


## Рукоятки

Имеются рукоятки различной длины для индивидуального подбора в зависимости от ширины транспортного средства.

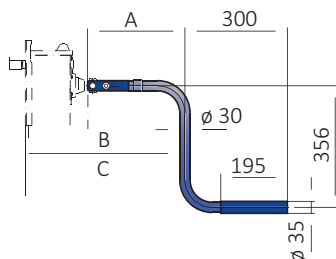

| Номер артикула | A   | B (ход под нагрузкой) | C (ускоренный ход) |
|----------------|-----|-----------------------|--------------------|
| JS U01         | 350 | 534                   | 553                |
| JS U02         | 415 | 599                   | 618                |
| JS U03         | 450 | 634                   | 653                |
| JS U04         | 480 | 664                   | 683                |
| JS U05         | 520 | 704                   | 723                |
| JS U07         | 570 | 754                   | 773                |
| JS U08         | 620 | 804                   | 823                |

## Соединительные валы

| Номер артикула | E (длина соединительного вала) |
|----------------|--------------------------------|
| JS L01         | 1340                           |
| JS L02         | 1450                           |
| JS L03         | 1470                           |
| JS L04         | 1500                           |
| JS L05         | 1505                           |
| JS L06         | 1575                           |
| JS L07         | 1605                           |
| JS L08         | 1635                           |
| JS L09         | 1700                           |
| JS L10         | 1790                           |


## Штампованное седельно-сцепное устройство для распорных растяжек

При возникновении срезающего и сдвигающего усилия возникает необходимость в поперечной растяжке опорного устройства.

Крепежный комплект (без поперечной растяжки):


| Номер артикула | Обозначение                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| JS E020.001    | Крепежный комплект, Стандарт (28 болтов и гаек)         |
| JS E020.002    | Крепежный комплект, Двойная пластина (48 болтов и гаек) |
| JS E020.003    | Переходная пластина (см. изображение на см. стр. 150)   |

На приведенном ниже рисунке дается пример поперечной растяжки:

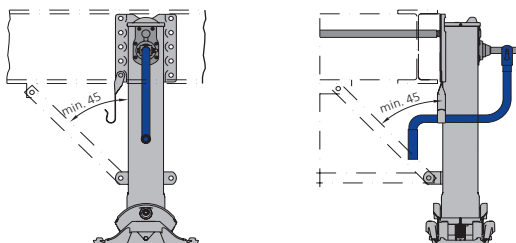


## Кронштейны рукоятки

**JS E030.001 и JS E030.007:** Кронштейны рукоятки привариваются непосредственно к раме полуприцепа.

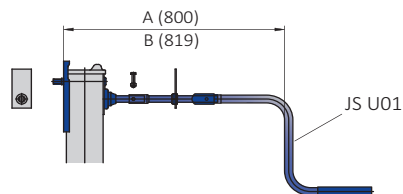

**JS E030.004:** Кронштейн рукоятки прикручивается непосредственно к выдвижной опорной стойке. Монтаж возможен только к крепежной пластине с верхним расположением (01) или к двойной пластине (03)

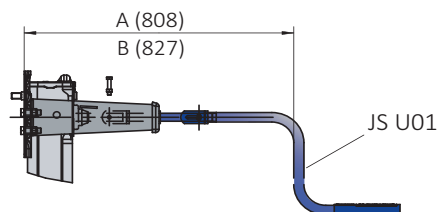


| Номер артикула | A (Ход под нагрузкой) | B (Ускоренный ход) | Обслуживание   |
|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| JS E030.001    | 800                   | 819                | односторонний  |
| JS E030.004    | 808                   | 827                | односторонний  |
| JS E030.007    | 800                   | 819                | с обеих сторон |

## Комплектующие

Крепежный уголок для индивидуальной установки.

| Номер артикула | Обозначение                                          |
|----------------|------------------------------------------------------|
| JS E010.001    | Крепежный уголок, отдельно                           |
| JS E010.010    | Уголок с клеммным держателем и резьбовым соединением |

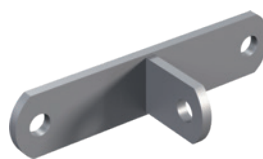

**JS E010.001**

Смазочный ниппель для смазки шпинделя и гайки шпинделя.

| Номер артикула | Обозначение       |
|----------------|-------------------|
| JS E0084000    | Смазочный ниппель |



Инструкции по монтажу и эксплуатации /  
Инструкции по ремонту