


JOST



**Комплектующие для
седельных тягачей,
полуприцепов,
прицепов**

Комплектующие для седельных тягачей, полуприцепов, прицепов

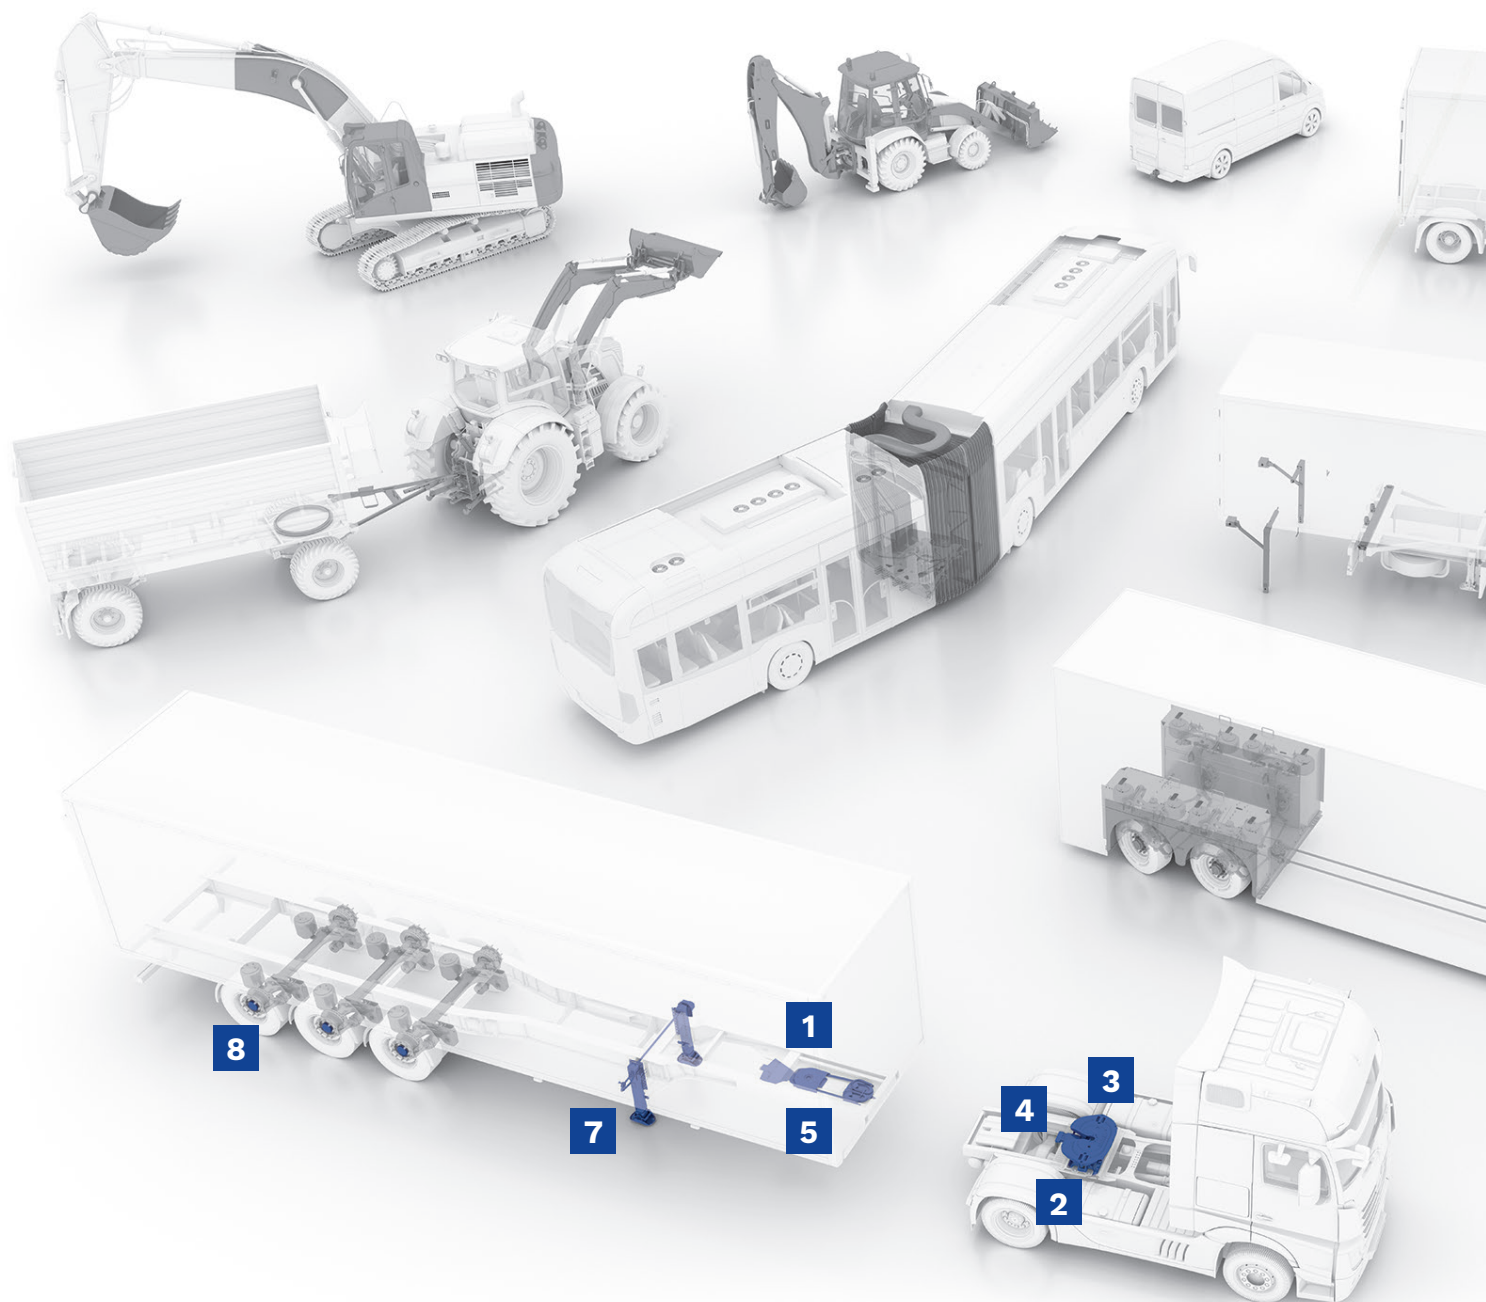

Эти продукты доступны в этом каталоге



Системы сенсорного управления и LubeTronic



Седельно-сцепные устройства и монтажные плиты



Подъемные устройства



Механизмы сдвига



Шкворни

JOST – от мастерской к игроку на глобальном рынке

История компании JOST начинается, как любая другая послевоенная история успеха. В начале 1950-х годов в Ной-Изенбурге встречаются два настоящих трудяги – Ганс Бройер и Йозеф Штайнгасс. Воодушевленные седельными тягачами, которые они видели у американских войск во Франкфурте, они начинают разрабатывать седельно-сцепные устройства. В 1955 году они подают заявку на утверждение патента, а в 1960 получают общее разрешение на выпуск устройств.

Так первоначальная мастерская для шаровых поворотных кругов превратилась в невероятно успешное предприятие, с самого начала и по сей день являющееся лидером в своей области. Значительным вкладом в развитие компании JOST является расширение границ марки до международных рынков, которое началось уже в 60-х годах. В настоящее время, владея производственными филиалами и офисами продаж, предприятие JOST представлено на всех континентах мира.

Начало нового тысячелетия было отмечено дальнейшими событиями в истории Компании. Технология производства и ассортимент продукции были многогранно модернизированы, а приобретение JOST влиятельными финансовыми инвесторами позволило реализовать возможность покупки дополнительных сопутствующих предприятий. С 2017 года акции JOST-Werke AG котируются на Франкфуртской фондовой бирже.

На сегодняшний день JOST World, состоящий из четырех сильных марок JOST, ROCKINGER, TRIDEC и Quicke, является глобальным поставщиком компонентов и систем, поэтому сложно представить рынок грузовиков и трейлеров без этого гиганта.

Однако, центральная штаб-квартира фирмы все еще расположена на месте образования мастерской в Ной-Изенбурге, и в основу своего успеха JOST закладывает все те же качества и ценности, унаследованные еще в момент основания фирмы: выдающиеся инженерные достижения для развития продукции, необходимой рынку одновременно с жизненной энергией и принятием смелых решений.

Вы можете связаться с нами по адресу:

ООО «ЙОСТ-РУС», 119530 Москва, Очаковское шоссе, 32

Тел.: +7 (499) 450-50-00

Адрес эл. почты: JOST.RUSSIA@jost-world.com

JOST ROCKINGER TRIDEC Quicke



Шариковые поворотные круги



Телескопические опорные устройства



Счетчик пробега и колпаки ступиц



Обзор всей продукции онлайн

Тягач



Седельно-сцепные устройства – общие указания

Страница 8 – 17

Область применения, сборка и составные части, хранение, обслуживание

Страница 8 – 13

Определение показателя D, типовая табличка с обозначением модели, техническая информация, условные обозначения

Страница 14 – 15

Комплектующие: мастер установки, автоматическое смазывающее приспособление, шаблон для контроля границ допуска по износу 2" и 3½"

Страница 16 – 17



Системы

Страница 18 – 39

Общие характеристики, сборка и составные части

Страница 18

KKS (Комфортная сцепная система)

Страница 18 – 23

SKS (Сенсорная сцепная система)

Страница 24 – 25

King Pin Finder

Страница 26 – 27

Сенсорное сцепное устройство

Страница 28 – 32

FlashTronic

Страница 33

LubeTronic 1Point

Страница 34 – 35

LubeTronic 5Point

Страница 36 – 38



Седельно-сцепные устройства

Страница 40 – 86

Общие характеристики

Страница 40 – 41

2" Седельно-сцепные устройства JSK 26

Страница 42 – 43

2" Седельно-сцепные устройства JSK 34

Страница 44 – 49

2" Седельно-сцепные устройства JSK 36

Страница 50 – 55

2" Седельно-сцепные устройства JSK 37

Страница 56 – 62

2" Седельно-сцепные устройства JSK 40

Страница 63 – 64

2" Седельно-сцепные устройства JSK 42

Страница 65 – 76

3½" Седельно-сцепное устройство большой грузоподъемности JSK 38

Страница 77 – 82

3½" Седельно-сцепное устройство большой грузоподъемности JSK 50

Страница 83 – 84

3½" Седельно-сцепное устройство большой грузоподъемности JSK 52

Страница 85 – 86



Монтажные плиты

Страница 87 – 95

Монтажные плиты и монтажные комплекты для 2" седельно-сцепных устройств

Страница 87 – 91

Монтажные плиты и монтажные комплекты для 3½" седельно-сцепных устройств большой грузоподъемности

Страница 92 – 94



Подъемные устройства

Страница 96 – 99

Общие характеристики, сборка и составные части

Страница 96

Подъемные устройства JSK DH

Страница 97 – 99



Механизмы сдвига

Страница 100 – 111

Общие характеристики, сборка и составные части

Страница 100

Механизмы сдвига ProTech

Страница 101 – 103

Механизмы сдвига JSK SL

Страница 104 – 107

Механизмы сдвига EV HD

Страница 108 – 110



Отработанные изделия

Страница 112 – 117

Трейлер



Шкворни 2" и 3½"

Страница 118 – 127

Общие характеристики, сборка и составные части	Страница	118 – 119
Обзор продукции	Страница	119
Шкворни KZ 1108–1116	Страница	120 – 121
Шкворни KZ 1008–1012, KZ 1410–1412	Страница	122
Шкворни KZ 1016, 1516, 5216	Страница	122
Шкворни KZ 1416, 2816	Страница	123
Шкворни KZ 1312	Страница	123
Запасные части шкворней KZ 10.., 14.., 15.., 28.., 52..	Страница	124
Комплектующие		
Подпружиненный поворотный клин SK 2122-40	Страница	125
Противоугонная защита DS 2000, DS 2000 G	Страница	126



Шариковые поворотные круги

Страница 128 – 135

Общие характеристики, сборка и составные части	Страница	128 – 130
Шариковые поворотные круги KLK HE и SO	Страница	131
Шариковые поворотные круги KLK DR	Страница	132
Шариковые поворотные круги KDL 900	Страница	133
Шариковые поворотные круги KLK L и N	Страница	134
Шариковые поворотные круги KLK ND	Страница	135



Телескопические опорные устройства

Страница 136 – 197

Общие характеристики, сборка и составные части	Страница	136 – 140
Modul B		
Обзор продукции Modul B	Страница	141 – 145
Modul C		
Обзор продукции Modul CB/Modul CC/Modul CD/Modul CF Modul CH/Modul CI/Modul CS/Modul CT/Modul CW/Modul CY	Страница	146 – 183
Modul E-Drive		
Обзор продукции Modul E-Drive	Страница	184 – 186
OPTIMA		
Обзор продукции OPTIMA	Страница	187 – 188
Modul CA		
Обзор продукции Modul CA	Страница	189 – 191
FS 075		
Опора телескопическая, без редуктора FS 075	Страница	192 – 193
FA 027		
Опора телескопическая, без редуктора FA 075	Страница	194 – 195
L500		
Телескопические опорные устройства L500	Страница	196 – 197



Счетчик пробега и колпаки ступиц


Страница 198 – 202

Общие характеристики, сборка и составные части	Страница	198
Номер артикула счетчика пробега (таблица „Расстояние, пройденное за один оборот/номинальный размер шины“)	Страница	199
Специальный колпак ступицы для осей со встроенным счетчиком пробега для осей, производимых Mercedes-Benz	Страница	200

Общие сведения

Страница 203

Оригинальные запасные части – безопасность прежде всего!

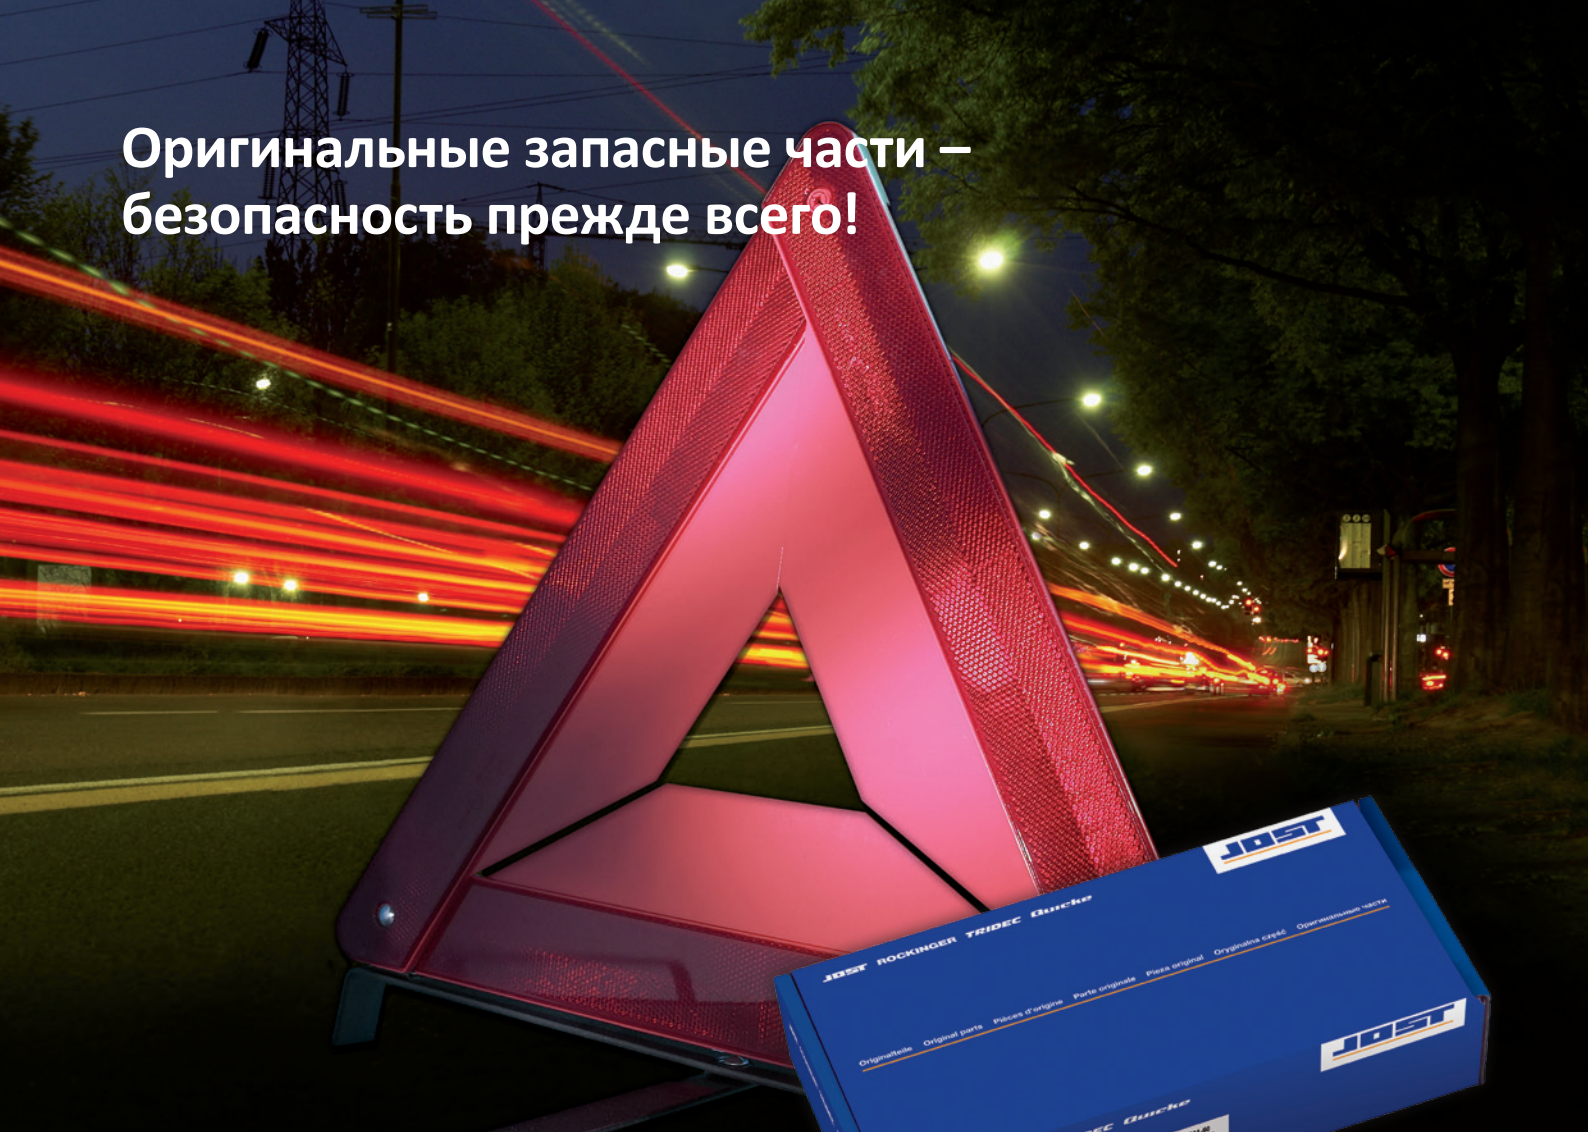

Неисправное седельно-сцепное устройство, болт, не рассчитанный на большую нагрузку, или лишь один дефектный винт в худшем случае могут оказаться причиной тяжелой аварии. Поэтому согласно предписаниям о компонентах, на которые необходимо специальное разрешение, (напр., седельные и сцепные устройства), а также согласно требованиям законодательства, допустимо использование только оригинальных запасных частей.

Оригинальные наборы запасных частей от JOST помещаются в упаковку с надежной голограммой, которую невозможно подделать. Так Вы можете быть уверены, что получаете качество JOST!



ВНИМАНИЕ

В Германии запрещено устанавливать любые, не утвержденные в соответствии с §22 (StVZO), запчасти на седельные и сцепные устройства! Так, административным судом Франкфурта было постановлено (дело 2-06 O 654/12), что запасные и быстро изнашиваемые детали для компонентов, подлежащих омологации в соответствии с §22a абз. 1 циф. 6 StVZO, могут распространяться исключительно владельцем полученного разрешения.

Это означает, что как продавец и СТО, распространяющие или устанавливающие данную продукцию на ТС, так и пользователь транспортного средства сами полностью несут ответственность за последствия. Даже продажа неоригинальных запасных частей для сертифицированных сцепных устройств облагается штрафом.

Все больше европейских стран, требующих согласно новой директиве ECE R55-01 омологацию, перенимают данную поправку в свой государственный аналог немецкого StVZO.

Комплекты для ремонта и дооборудования – просто практично

Для самых важных быстроизнашиваемых (сменных) деталей можно заказать полный комплект запасных частей под одним номером артикула. Такие наборы помещаются в упаковку с голограммой от JOST, которую невозможно перепутать. Данная голограмма подтверждает оригинальность содержимого до тех пор, пока она не повреждена.


В наличии имеются следующие ремонтные комплекты для:

- Замков для седельно-сцепных устройств
- Антифрикционных пластин для седельно-сцепных устройств, не требующих трудоемкого обслуживания
- Опор седельно-сцепных устройств
- Телескопических опорных устройств

Возможно приобретать отдельно сменные шкворни и монтажные тарелки

Комплекты для дооборудования легки и удобны в применении. Таким образом, все седельно-сцепные устройства могут быть и впоследствии оснащены удлинителем для запорной ручки. Седельно-сцепные устройства большой грузоподъемности модификации JSK 38 могут быть перестроены с замка 3½" на 2".

Все телескопические опорные устройства могут комплектоваться различными типами стоп. Стопы меняются легко и быстро.

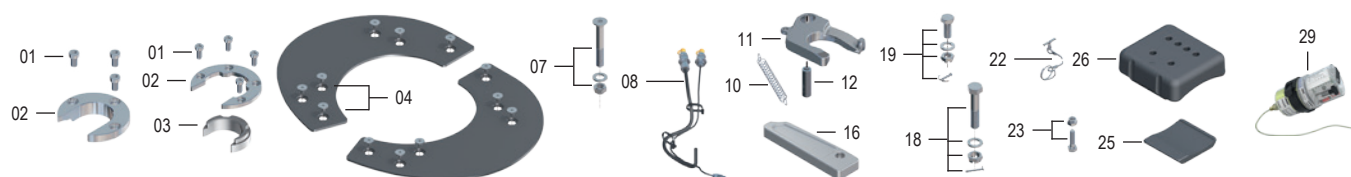

Для надежности проверьте уровень износа

Благодаря высочайшему качеству вся продукция JOST рассчитана на продолжительную и надежную эксплуатацию.

В зависимости от условий эксплуатации седельно-сцепные устройства и шкворни подвержены более или менее быстрому износу, который заметен за счет люфта в направлении движения. Слишком большой люфт приводит к толчкам, влияет на безопасность движения и может послужить причиной повреждений на седельно-сцепном устройстве, монтажной плите и раме.

Поэтому очень важно соблюдать периодичность технического обслуживания и вовремя заменять изношенные части. JOST предлагает специальные калибры для контроля износа. Они обеспечивают простую проверку шкворней и самой сцепки седельно-сцепного устройства.




Новейшие технические указания Вы найдете в интернете на странице www.jost-world.com

Оригинальные запасные части – правильный выбор, нужное количество, доступность во всем мире

Для нас сервис – это соответствие пожеланиям рынка. Поэтому в JOST Вы можете отдельно заказать почти любую деталь продукта.

В каталоге Вы найдете к каждому продукту покомпонентное изображение и таблицу запасных частей. Здесь Вы можете выбрать номер артикула и количество необходимой продукции.

А в случае, если у Вас под рукой не оказалось каталога – где бы Вы ни находились: Вы также очень быстро найдете необходимые Вам запасные части и в интернете. На странице www.jost-world.com представлена вся актуальная продукция с соответствующими ей запасными частями.

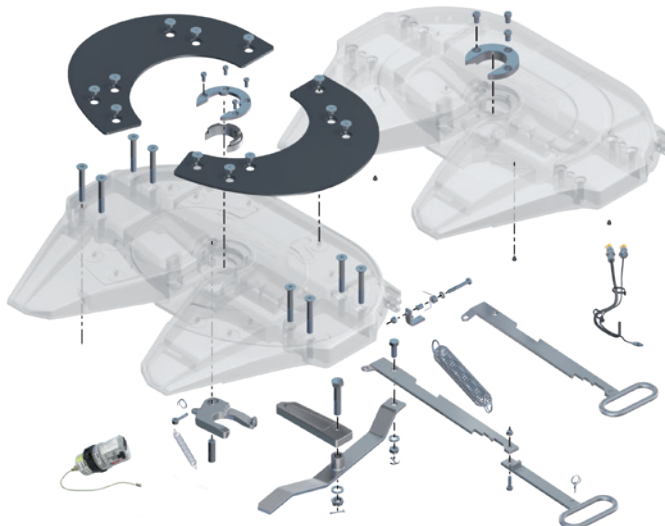

На видеоканале JOST Truck Stop рассказывается о различных технических вопросах.



Плейлист YouTube


Советы и рекомендации в видео


Область применения седельно-цепных устройств

Для различных сфер применений – от простого диспетчеризованного сообщения, включая обычный уличный и строительный транспорт – и до большегрузных транспортных средств JOST предлагает подходящее седельно-цепное устройство в соответствии с требуемой нагрузкой.



2" седельно-цепные устройства

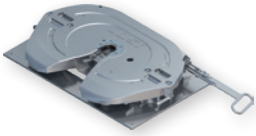
Седельно-цепные устройства (серия)	 JSK 26 D	 JSK 34 H	 JSK 36 D	 JSK 42 MK
Шкворень	2"	2"	2"	2"
Нагрузка на ССУ	6 т	16 т	20 т	15 т
Значение D	50 kN	120 kN	152 kN	118 kN
Подходит для эксплуатации с рулевым клином	✓	✓	✓	✓
Опора	Опора на подшипниках	Гибридная опора	Опора на подшипниках	Подшипник скольжения
Высота конструкции	120 мм	150/185 мм*	150, 172, 185, 205, 225 мм	140 мм
Техобслуживание	M	Z, W	M	Z, W
LubeTronic 1Point		✓		✓
LubeTronic 5Point		✓		
FlashTronic				✓
Сенсорная система		✓	✓	✓
SKS / KKS				
Контрольный знак	ECE-R55	ECE-R55	ECE-R55	ECE-R55

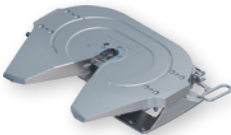Sattelkupplung (Serie)	 JSK 40 K	 JSK 42 K	 JSK 37 C	 JSK 37 E
Шкворень	2"	2"	2"	2"
Нагрузка на ССУ	20 т	20 т	20 т	20 т
Значение D	152 kN	152 kN	152 kN	152 kN
Подходит для эксплуатации с рулевым клином	✓	✓	✓	✓
Опора	Подшипник скольжения	Подшипник скольжения	Опоры с резиновыми упругими элементами	Опора на подшипниках
Высота конструкции	150, 190, 225 мм	150, 185, 225 мм*	150, 185, 220, 250, 300 мм	150, 172, 185, 205, 225 мм
Техобслуживание	Z, W	Z, W	M, Z, W	M, Z, W
LubeTronic 1Point	✓	✓	✓	✓
LubeTronic 5Point	✓	✓	✓	
FlashTronic		✓		
King Pin Finder		✓		
Сенсорная система	✓	✓	✓	
SKS / KKS		✓		
Контрольный знак	ECE-R55	ECE-R55	ECE-R55	ECE-R55

* дополнительные установочные высоты доступны в непосредственно смонтированном виде




3½" седельно-сцепные устройства большой грузоподъемности

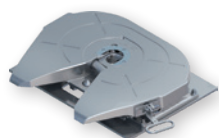

JSK 38 C



JSK 38 G

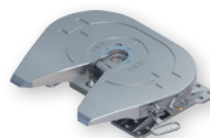

JSK 50 E




JSK 52 D

Седельно-сцепные устройства (серия)

Шкворень	2" / 3½"	2" / 3½"	3½"	3½"
Нагрузка на ССУ	28/36 т	28/36 т	50 т	74 т
Значение D	170/260 kH	170/260 kH	300 kH	400 kH
Подходит для эксплуатации с рулевым клином	✓	✓	✓	✓
Опора	Опоры с резиновыми упругими элементами	Карданное соединение	Опора на подшипниках	Опора на подшипниках
Высота конструкции	160, 190, 250 мм	290 мм	190 мм	196 мм
Техобслуживание	M, Z	M, Z	M, Z	M
LubeTronic 1Point				
LubeTronic 5Point	✓			
FlashTronic				
Сенсорная система				
Контрольный знак	ECE-R55	ECE-R55	ECE-R55	ADR



Подъемные устройства

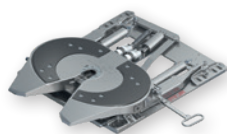


JSK DH

Седельно-сцепные устройства (серия)

Шкворень	2"
Нагрузка на ССУ	15 т
Значение D	110 kH
Подходит для эксплуатации с рулевым клином	✓
Опора	Опора на подшипниках
Высота конструкции	165–315 мм (DH150), 165–350 мм (DH200)
Техобслуживание	Z, W
LubeTronic 1Point	✓
LubeTronic 5Point	
FlashTronic	
Сенсорная система	
Контрольный знак	ECE-R55



Механизмы сдвига

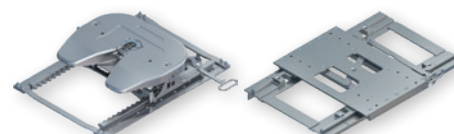

JSK SL / PO

EVHD


Седельно-сцепные устройства (серия)

Шкворень	2"	2" / 3½"
Нагрузка на ССУ	20 т	20/36 т
Значение D	152 kH	152/360 kH
Подходит для эксплуатации с рулевым клином	✓	✓
Опора	Опора на подшипниках	
Высота конструкции	173/175, 203/205, 263/260 мм	
Техобслуживание	Z, W	
LubeTronic 1Point	✓	
LubeTronic 5Point		
FlashTronic		
Сенсорная система	✓	
Контрольный знак	ECE-R55	ECE-R55


Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

Устройство и составные части


Явные преимущества продукции убеждают наших клиентов: конструкция седельно-сцепных устройств JOST гарантирует максимальную надежность.

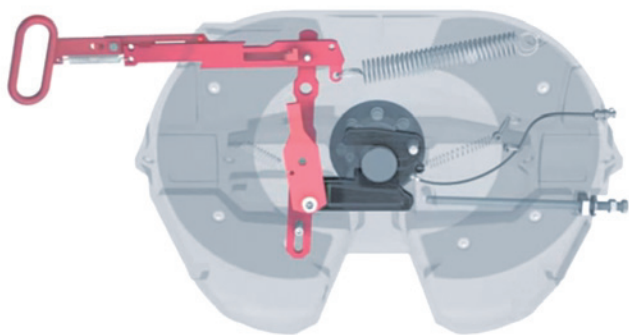


Подводной кулачок в области подвода отвечает за точность направления шкворня в седельно-сцепном устройстве.

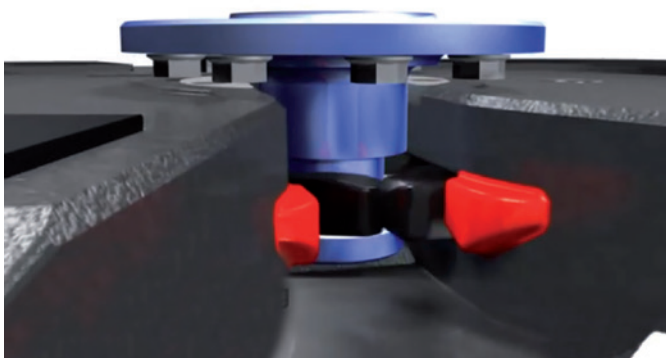

Выемка в запатентованном запорном крюке предотвращает опасность неполного закрытия.

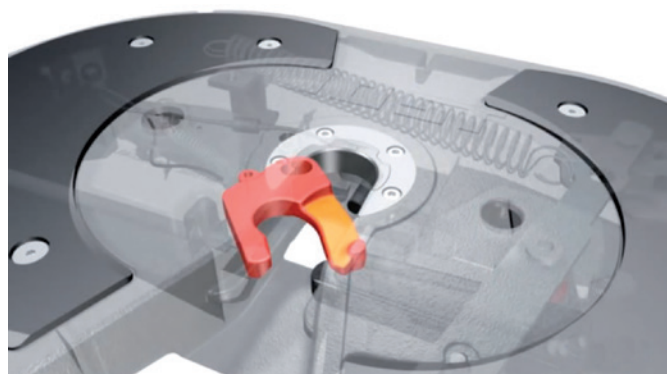


Взаимоподкрепляемый с двух сторон зажим гарантирует особо надежное закрытие.

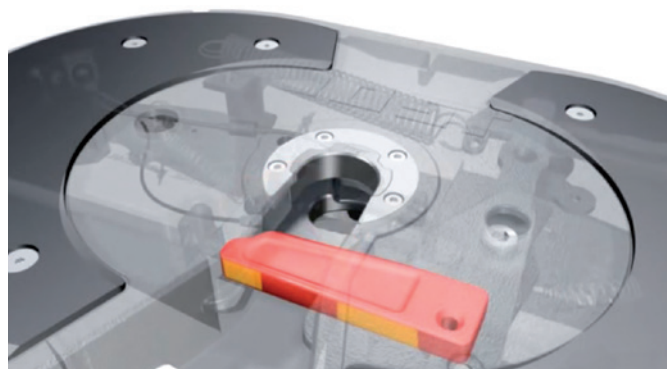

Другие преимущества

С помощью юстировочного винта возможна бесступенчатая корректировка замка, что позволяет уменьшить износ.

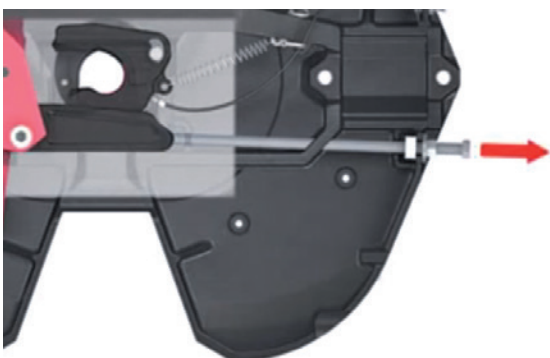

Легко заменяемые сменные кольца без демонтажа седельно-сцепного устройства.




Видео

Хранение


При выборе седельно-сцепного устройства следует с особой тщательностью выполнять все требования, касающиеся хранения, техобслуживания и монтажа.

Опоры с резиновыми упругими элементами – Модель „С“

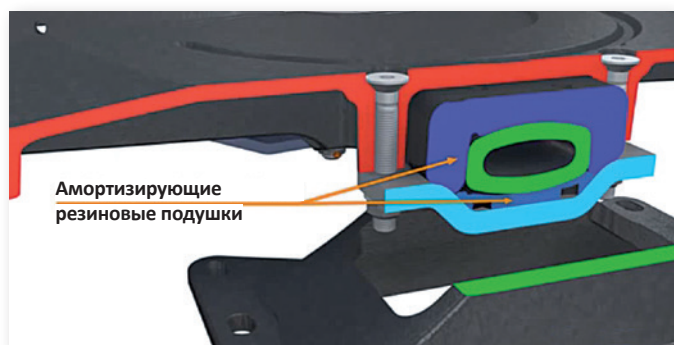


Седельно-сцепные устройства с резиновым подвесом особенно рекомендуются при эксплуатации в сложных дорожных условиях. Резиновые подушки обладают противоударным свойством и не требуют техобслуживания.

Подшипник скольжения – Модель „К“

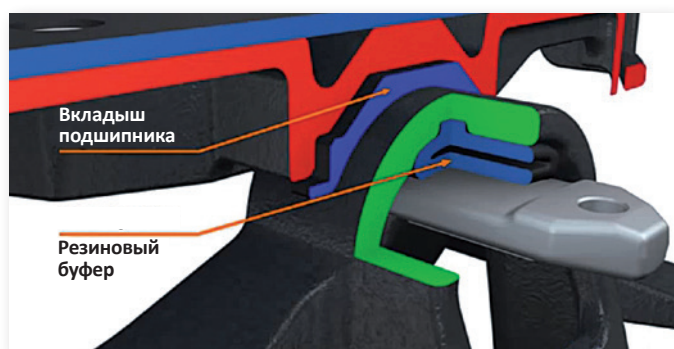

Подвижная и жесткая на кручение подшипниковая опора, защищает раму тягача от перегрузок благодаря продольной эластичности. Подшипник скольжения не требует обслуживания.


Гибридная опора – Модель „Н“

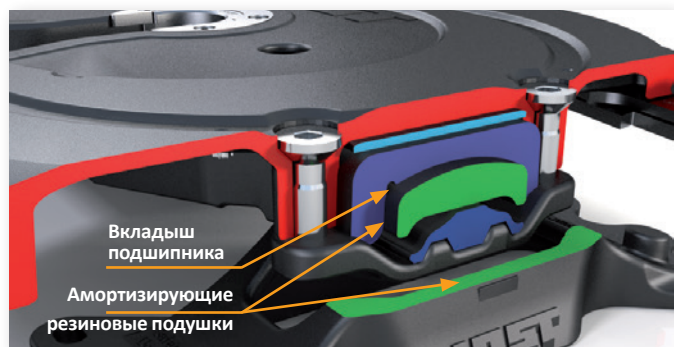

Новая гибридная опора объединяет преимущества резинового блока и подшипника скольжения. Резиновый блок амортизирует, не требует технического обслуживания. Полимерные вкладыши благодаря своей эластичности снижают воздействие на раму тягача.


В основу конструкции седельно-сцепного устройства заложен принцип универсальности его применения.

Карданное соединение – Модель „G“

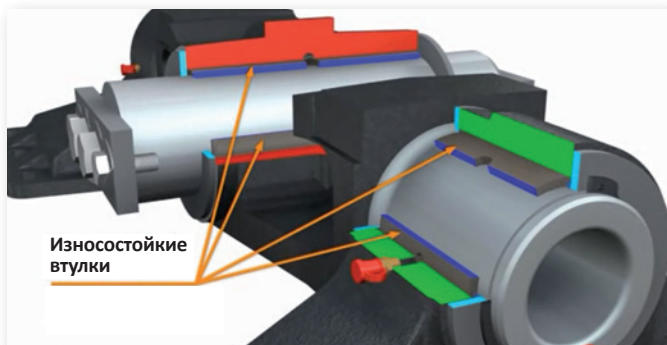

Карданное соединение допускает поперечное скручивание автопоезда при движении по бездорожью. Рассчитанный на большие нагрузки карданный шарнир оснащен износостойкими втулками. Во время движения по дорогам общего назначения поперечные колебания могут быть заблокированы..


Опора на подшипниках – Модель „D“ и „E“

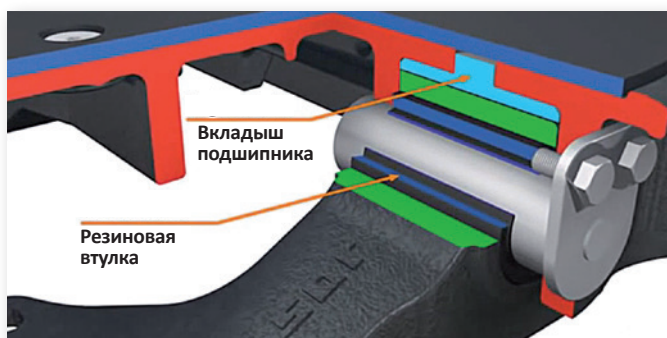

Подшипниковая опора выполнена с расчетом на самые низкие установочные высоты и в модификации „Е“ не требует техобслуживания. Она в наибольшей степени подходит для эксплуатации подъемных устройств и механизмов перемещения.


Монтаж

Монтаж на плите

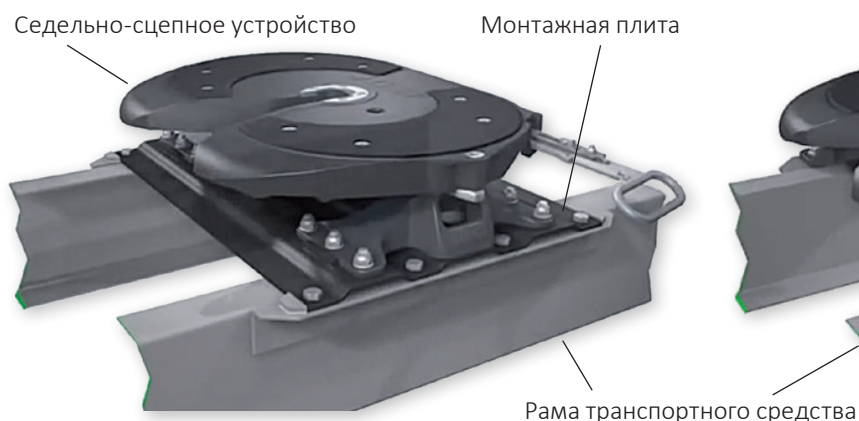

Седельно-сцепное устройство устанавливается на раму тягача посредством монтажной плиты. Имеется большой выбор высот седельно-сцепных устройств и монтажных плит. За счет этого возможен точный подбор высоты седельного устройства под полуприцеп.

Монтаж на раме

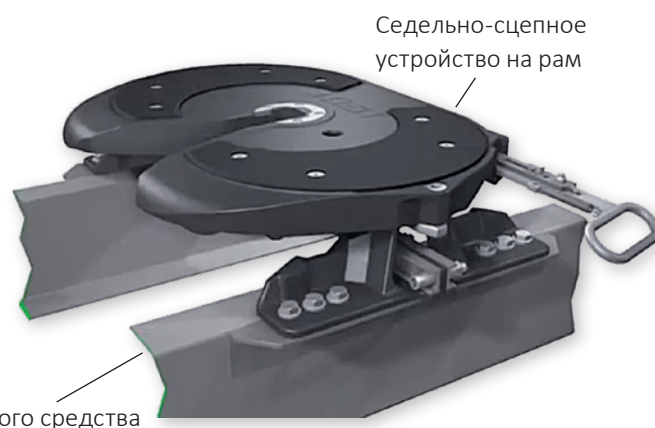

Непосредственный монтаж седельно-сцепного устройства на раме или надрамнике тягача. При монтаже или переустановке необходимо следовать рекомендациям, содержащимся в руководствах по монтажу для седельно-сцепных устройств и монтажных плит фирмы JOST, а также в соответствующих инструкциях изготовителей транспортных средств.


Запорная ручка

Запорная ручка JOST Fleetmaster Handle длиннее стандартных ручек на 250 мм и оснащена карабином. Особенно при трудном доступе ручка деблокировки JOST Fleetmaster Handle облегчает открывание седельно-сцепного устройства и может быть закрыта на карабин. Благодаря этим особенностям эксплуатация становится более удобной и безопасной. Запорной ручкой JOST Fleetmaster Handle могут быть оснащены как седельно-сцепные устройства JSK 36 D, так и модели с механизмом сдвига JSK SL или ProTech.



Всегда надежно сцеплено: решения с сенсорной системой

Современный автопарк ставит перед владельцем и водителем сложные задачи. Решающими являются обеспечение надежности и простоты в управлении транспортными средствами, минимальное время простоя и избежание аварий. JOST разработал для этого различные системы, частично построенные на основе друг друга, с уже автоматизированными ручными процессами, обеспечивающие, таким образом, не только надежность, но и рост эффективности.

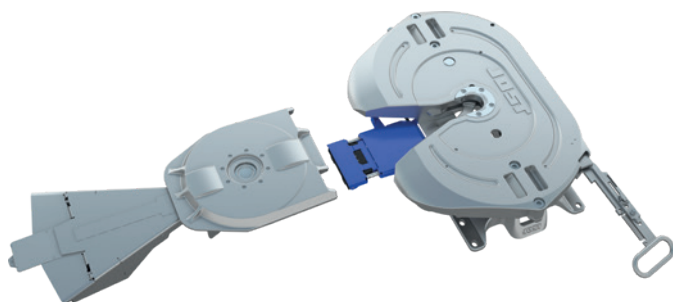

Все системы помогают водителю в процессе сцепления и/или при проверке прочности седельной сцепки – с помощью LED-индикатора, системы ассистента водителя с дистанционным индикатором и/или дистанционным управлением в кабине, а также системы KKS, полностью автоматизирующей процесс сцепки. Само собой, наши сенсорные системы могут комбинироваться с системой LubeTronic.

Более подробную информацию о сенсорных решениях Вы найдете в главе „Системы“ данного каталога.




Обслуживание

Не секрет, что регулярное и тщательное техническое обслуживание является важнейшим фактором для длительного срока эксплуатации седельно-сцепного устройства. Но смазка предполагает длительное время

Вариант „W“


Седельно-сцепные устройства серий JSK 37 CW/EW и все седельно-сцепные устройства серий JSK 42 модификации „W“ снабжены антифрикционными накладками, а механизм замка – противоизносным пластмассовым кольцом. В комбинации с не требующими трудоемкого техобслуживания опорами с резиновым блоком или установкой на ось необходима лишь одна точка с использованием небольшого количества смазки – на участке возле запорного крюка. Все противоизносные кольца можно легко и быстро заменить. Таким образом, не требующие трудоемкого техобслуживания седельно-сцепные устройства экономят время, денежные средства и сохраняют ресурсы.

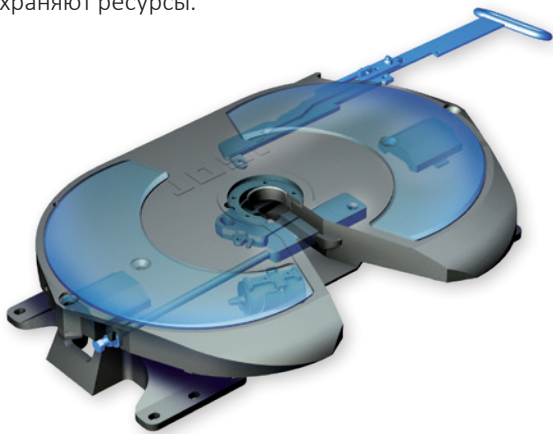

Вариант „LubeTronic 1Point“

Вариант седельно-сцепных устройств (серия W), не требующий трудоемкого обслуживания.

Благодаря антифрикционным пластинам смазку не нужно наносить на плиту седельно-сцепного устройства, а лишь на запорный крюк. При использовании LubeTronic 1Point в сочетании с запорным крюком с особым покрытием также отпадает необходимость в смазке. После ввода в эксплуатацию система LubeTronic обеспечивает оптимальную смазку замка на протяжении 3-х лет. Затем необходимо заменить смазочный картридж LubeTronic 1Point и стопорный крюк.

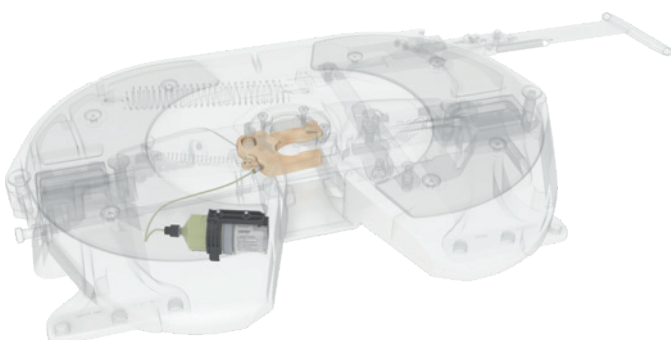


простая, финансовые вложения и загрязняет окружающую среду. Во избежание данных недостатков существуют различные решения для упрощения смазки или ее устранения на определенный срок.



Вариант „LubeTronic 5Point“

LubeTronic 5Point был разработан для седельно-сцепных устройств без антифрикционных пластин.

Эта система смазки, встроенная в седельно-сцепное устройство, обеспечивает надежное смазывание плиты седельно-сцепного устройства и запорного крюка. Электронное управление LubeTronic сводит к минимуму расход смазки и отвечает за оптимальное смазывание седельно-сцепного устройства. Запаса смазки хватает на 1 год.

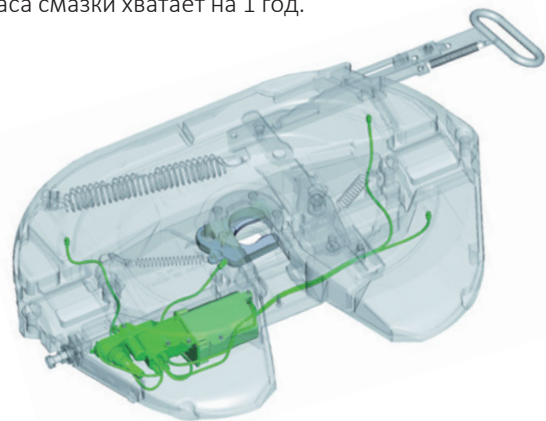

Уже известно ...

... что **малообслуживаемые седельно-сцепные устройства** с антифрикционными пластинами (вариант исполнения W)

можно, но не обязательно смазывать? Во избежание коррозии плиты прицепа мы рекомендуем легкую базовую смазку плиты в рамках интервалов технического обслуживания, указанных в инструкции по монтажу и эксплуатации. Необходимо смазать замок. Использование автоматических лубрикаторов (например, LubeTronic 1Point) допустимо, поскольку антифрикционные пластины на малообслуживаемых седельно-сцепных устройствах JOST выполнены не из тефлона, а из полиэтилена (PE).


Определение показателя D

Определение конструктивных параметров седельно-сцепного устройства в соединении с транспортным средством осуществляется производителем транспортного средства (конструкт. данные в соответствии с директивой R55-01, приложение VII).

Показатель D, наряду с нагрузкой на седельно-сцепное устройство, также является критерием грузоподъемности седельно-сцепных устройств и монтажных плит.

Показатель D вычисляется по следующей формуле:

$$D = g \times \frac{0,6 \times T \times R}{T + R - U} \quad (\text{kN})$$

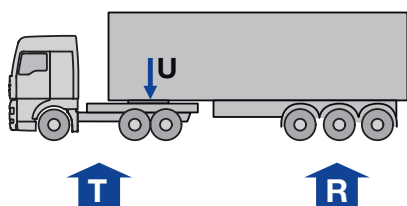

Пример вычисления:

$$D = 9,81 \times \frac{0,6 \times 17 \times 33}{17 + 33 - 10,5} = 83,6 \text{ (kN)}$$

Geg.: T = 17 т

R = 33 т


U = 10,5 т

Допустимые технические данные нагрузки для седельно-сцепных устройств JOST Вы найдете на заводской табличке с обозначением модели или в каталоге продукции JOST. Они действительны для предписанного использования в соответствии с директивой ECE-R55. При дополнительных динамических нагрузках, например, эксплуатации на бездорожье и на стройках, необходимо иметь запас по показателю D, либо подобрать усиленное седельно-сцепное устройство и проконсультироваться с JOST.

Калькулятор значения D для стандартных и ISO-значений доступен на сайте www.jost-world.com.

Типовая табличка

Типовая табличка с обозначением модели седельно-сцепного устройства крепится сбоку седельной плиты. При заказе запасных частей просим Вас указывать номер артикула и заводской номер.

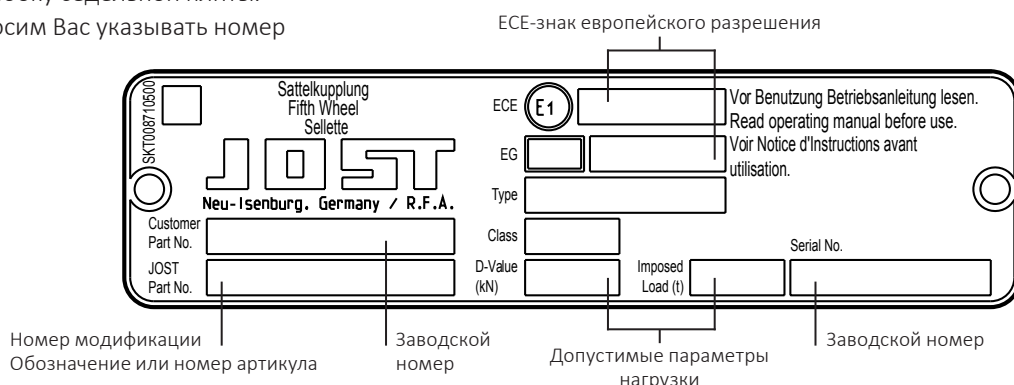

Техническая информация

Директивы ECE содержат перечень стандартных международных обобщенных технических предписаний для моторных транспортных средств и навесного оборудования для них. Для каждого транспортного средства или навесного оборудования для транспортного средства, которым выдается Одобрение типа ECE, применяется международная маркировка соответствия нормам, которая состоит из окружности, в которую вписываются большая буква „E“ и код страны, определенный в Одобрении. „E1“ определен для Германии.

Седельно-сцепные устройства и монтажные плиты – это комплектующие для седельных тягачей, соединяющие тягач с полуприцепом в соответствии с требованиями правил дорожного движения.

Для седельно-сцепных устройств и монтажных плит JOST применима в основном директива ECE R55 (механическое связывающее устройство для комбинации тягач-полуприцеп). Еще одна важная директива – ECE R10 (защита от радиопомех) – имеет значение для наших электронных систем.

При монтаже, производстве, замене и переналадке седельно-сцепных устройств необходимо соблюдать указания производителя транспортного средства и руководства по монтажу и эксплуатации JOST. В Германии это должно отвечать §§19, 20, 21, 27 StVZO (Положения о допуске транспортных средств к уличному движению).



Расшифровка используемых сокращений

WA / Техобслуживание

M	= ручная смазка
Z	= предусмотрено подсоединение к централизованной системе смазки тягача
W	= малообслуживаемые модели со сменными верхними пластинами, смазка требуется только для запорного крюка
LT 1P	= малообслуживаемые модели со сменными верхними пластинами и системой LubeTronic 1Point для автоматизированной смазки запорного крюка
LT 5P	= LubeTronic 5Point централизованная система смазки
EV	= FlashTronic

ZL / Длина запорной ручки

J	= длинная запорная ручка
K	= короткая запорная ручка

Расчет показателя D

T	= разрешенная полная масса тягача в тоннах (включая U)
R	= разрешенная полная масса прицепа в тоннах
U	= допустимая нагрузка на ССУ в тоннах
g	= 9,81 м/с ²

Исполнение

ST	= монтаж на плиту
MAN	= MAN
VT	= Volvo Truck
MB	= Mercedes-Benz
RT	= Renault Truck
DAF	= DAF
IV	= IVECO
SC	= Scania
DW	= Daewoo
FO	= Ford

Общее

oZ	= без чертежа
BH	= высота конструкции
LB	= Схема отверстий

Комплектующие

Мастер установки


Совместимый со всеми 2" дюймовыми шкворнями.

Номер артикула: SKE008630000



Применение

Встраиваемое устройство JOST послужит Вам хорошим помощником: Блокировка седельно-сцепных устройств от JOST может быть легко, быстро и точно проверена, а при необходимости – проведена заново. Встраиваемое устройство рассчитано на все седельно-сцепные устройства 2", а также 3½" при использовании адаптера шкворней. (Номер артикула: KZ Adapter)*

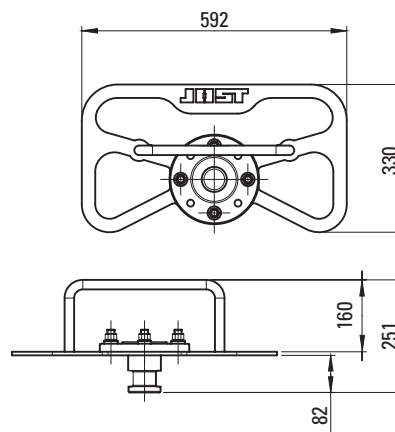

Ваше преимущество

- Установка или демонтаж седельно-сцепного устройства, по возможности, без прицепа проста и экономит время
- За счет экономии места и прочности
- Упрощается установка сенсора шкворней на седельно-сцепных устройствах с сенсорной системой


* Адаптер шкворней не имеет разрешения ECE и не может быть использован для общественного транспорта.

Устройство автоматической подачи смазки

Благодаря автоматической подаче смазки все пользователи седельно-сцепного устройства с малым обслуживанием имеют возможность сэкономить время и деньги. Механизм замка седельно-сцепного устройства обеспечивается смазкой до 6 месяцев.

Мы рекомендуем для предохранения опорной плиты и шкворня от загрязнения и коррозии, неизбежных в ходе ежедневной эксплуатации:


- Регулярную чистку
- Легкую смазку плиты полуприцепа
- Смазку шкворня и замка седельно-сцепного устройства тягача
- Применение автоматической подачи смазки

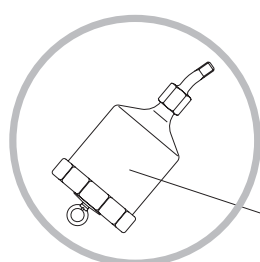

Устройство автоматической подачи смазки

Эти меры по уходу необходимо выполнять каждые 50.000 км или раз в полгода, при неблагоприятных условиях эксплуатации каждые 25.000 км. Устройство автоматической подачи смазки, установленное на торце плиты седельно-сцепного устройства, обеспечивает необходимую автоматическую смазку замка. Смотри руководство по эксплуатации и монтажу для автоматической подачи смазки.

Номер артикула: SK 3108-012

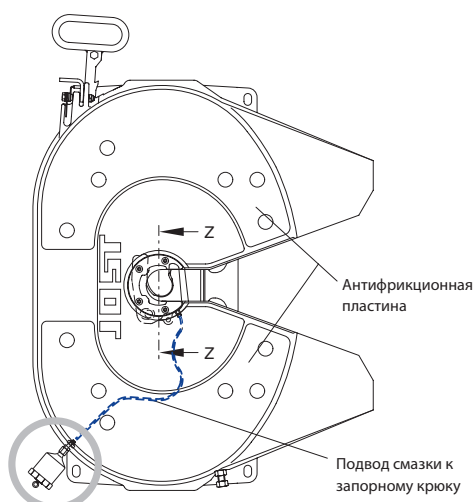


Контрольное устройство износа 2" и 3½"

Устройство контроля износа от JOST послужит Вам хорошим помощником: замок седельно-сцепных устройств JOST в заводском исполнении установлен таким образом, что рабочий зазор при новом шкворне составляет 0,3 мм в направлении движения.

Данный продольный зазор может увеличиться до 2 мм за счет износа запорного крюка или кольца. 2" седельно-сцепные устройства (класса G 50) производства JOST предлагают возможность непрерывного регулирования для компенсации износа замка седельно-сцепного устройства. В случае, если возможность регулировки исчерпана, необходим ремонт. Контрольный калибр износа от JOST позволяет определить, находится ли в допустимых границах износ 2" шкворня и 2" ССУ. Проверка замка ССУ производится в закрытом положении с отцепленным полуприцепом.

Номер артикула: J 1027 для 2"

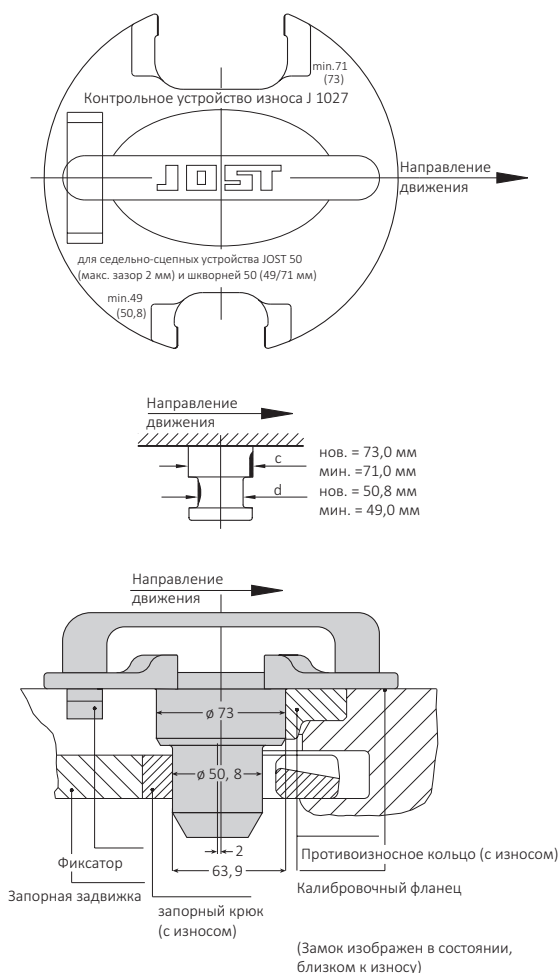


Ваше преимущество

- Контрольный калибр для всего – как для блокировки седельно-сцепного устройства, так и для шкворней
- Облегчает проверку на износ и экономит время
- Легкий и простой в использовании
- Калибруемый манометр



Номер артикула J 1044 для 3½"

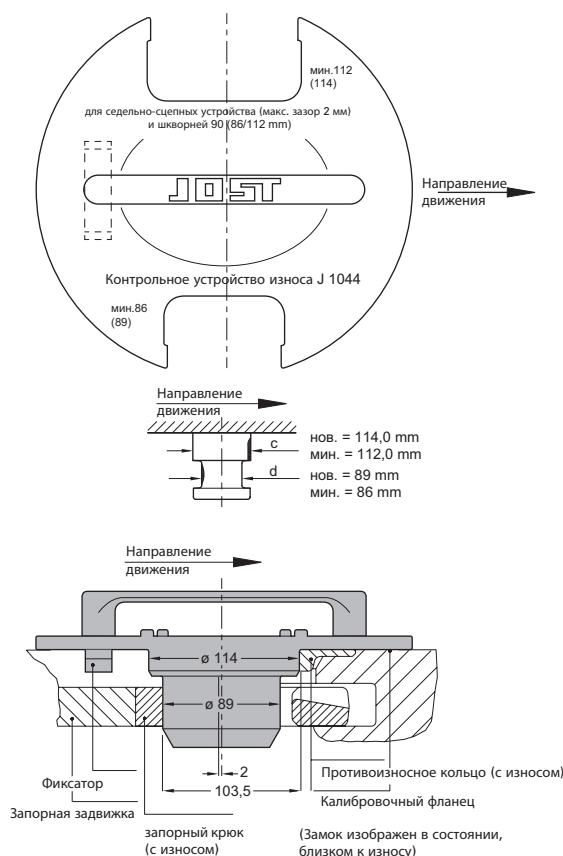

Примечание:

Дальнейшие указания по проверке в сцепленном состоянии Вы найдете в руководстве по ремонту фирмы JOST для седельно-сцепных устройств.

Системы

Безопасность, комфорт и эффективность сцепных систем JOST повышаются благодаря наличию современной электронной техники на каждом предприятии. В настоящее время доступны следующие варианты для разных требований:

- Автоматическая система сцепки (KKS)
- Сенсорная сцепная система (SKS)
- Сенсорное седельно-сцепное устройство
- LubeTronic 5- и 1Point
- King Pin Finder

Автоматическая система сцепки JOST KKS – это новаторская автоматическая система и революция в седельной сцепке. Надёжные компоненты седельно-сцепного устройства JSK 42, модульная выдвижная опорная стойка E-Drive, SKS, сенсорная система, King Pin Finder и LubeTronic объединены в единую систему, используя которую водителю больше не придется ползать, изгибаться или застревать.

3 датчика сенсорно-сцепной системы непрерывно следят за состоянием седельно-сцепного устройства. Отпирание системы осуществляется удобно и быстро благодаря дистанционному управлению в кабине водителя. Положение замка при сенсорном седельно-сцепном

устройстве также постоянно контролируется датчиками и дистанционным прибором в кабине водителя.

Сцепные системы дополняются автоматическими системами смазки LubeTronic, доступными для седельно-сцепных устройств в стандартной комплектации и не требующих частого технического обслуживания. Они сокращают усилия, необходимые для повторного смазывания, а также количество необходимой смазки до минимума. Благодаря биологически разлагаемой высокоэффективной смазке Вы не только экономите деньги, но и бережёте окружающую среду. Опциональная система поиска шкворней, представляющая собой камеру высокого разрешения в седельно-сцепном устройстве JSK 42, также обеспечивает точное изображение при маневрировании сзади. Это обеспечивает дополнительную безопасность при сцепке.


KKS

Система JOST KKS позволяет водителю осуществлять сцепку и разъединение седельного прицепа с помощью дистанционного управления из кабины водителя. Компоненты JSK 42, модульная выдвижная опорная стойка E-Drive, SKS, сенсорная система, King Pin Finder и LubeTronic объединены в единую систему, которая экономит время сцепки и повышает безопасность, эффективность и эргономичность.

Водитель ориентируется в процессе работы с седельно-сцепным устройством и с помощью системы датчиков и King Pin Finder постоянно получает информацию о состоянии сцепки на пульт дистанционного управления

KKS в кабине. Кроме того, водитель может управлять выдвижной опорной стойкой и замком седельно-сцепного устройства из кабины, что значительно сокращает время сцепки и количество необходимых входов и выходов из кабины. Разумеется, возможно последовательное введение комфортно-сцепной системы KKS на смешанный подвижной состав.

Система KKS особенно подходит для транспортировки на короткие расстояния с частыми сцепками, как правило, для заводского транспорта, так как временное преимущество там особенно окупается в денежном выражении.

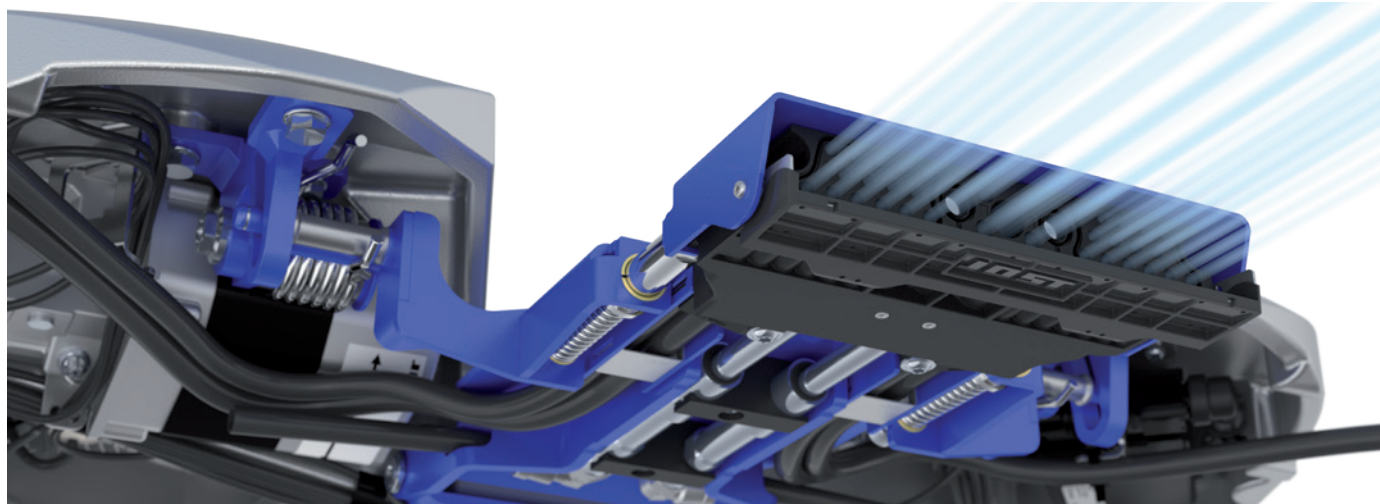

Краткий обзор преимуществ

Эргономия и здоровье



- Нет необходимости карабкаться на мостки
- Нет необходимости вращения выдвижной опорной стойки – автоматический процесс
- Больше никакого ручного натягивания седельно-сцепного устройства
- Менее частые въезд и выезд предотвращают аварийные ситуации



Безопасность

- KKS и сенсорная система предотвращают потерю прицепа
- Неправильная сцепка исключена: как только прицеп снабжается электропитанием, поворотная цапфа сразу находится в седельно-сцепном устройстве
- Нет опасности зажатия водителя между грузовиком и прицепом
- Отсутствие несчастных случаев на производстве из-за неосторожного входа в кабину / выхода из кабины
- Серийный пневматический цилиндр дает возможность всегда легко размыкать сцепное устройство, даже в растянутом состоянии седельного автопоезда
- 3 датчика являются серийными и распознают поворотную цапфу, замок и заслонку
- Выдвижная опорная стойка всегда поднимается на самый верх, таким образом избегая повреждений
- Легкое маневрирование задним ходом благодаря опциональному устройству поиска шкворней

Экономия до 50% времени



- Вращения, подключение кабеля электропитания, а также разъединение и размыкание седельно-сцепного устройства больше не требуются. Это экономит время на другие необходимые виды деятельности





Иные преимущества

- Легкая сцепка и разъединение даже в дождь, снег и в темноте
- Больше времени для отдыха водителя, и, таким образом, меньше стресса и ошибок
- Требуется меньше места, так как нет необходимости вращать рукоятку
- Повышение комфорта водителя
- Возможна эксплуатация в смешанных подвижных составах, а это значит, что система JOST KKS может внедряться поэтапно
- Благодаря стандартизации штепсельной вилки в соответствии с нормами ISO 13044-2 система не потеряет актуальности со временем
- Питающие соединения на грузовике и прицепе остаются невредимыми
- Затраты можно снизить, устранив мостки, кабеля электропитания и боковые борта
- Безопасность использования при перевозке опасных грузов благодаря сертификату ADR
- Допуск эксплуатации в соответствии с ECE R55-01 и ECE R13
- Снижение выбросов CO₂ за счет уменьшения холостого хода

Система JOST KKS – это революция, которая навсегда изменит логистику, потому что выигрыш во времени, комфорте и безопасности возможны уже с только одним продуктом.

Полная автоматизация ручных, времязатратных и напряженных процессов обеспечивает большую безопасность, эффективность и удовлетворенность водителей современного автопарка. Огромный шаг вперед, особенно во времена демографических изменений и нехватки водителей!

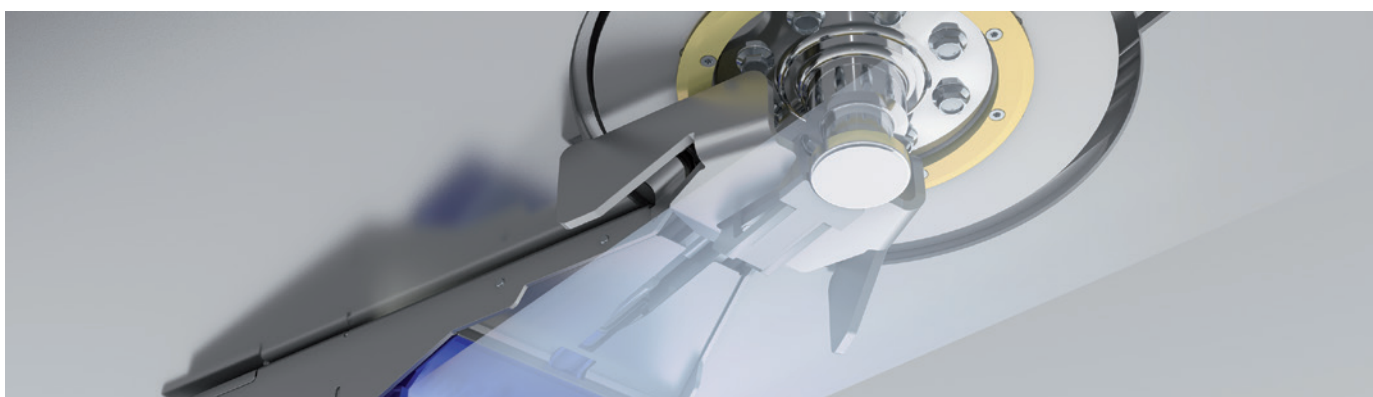

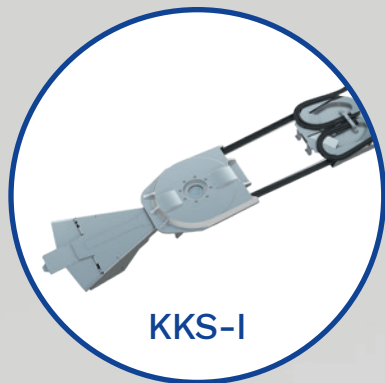

KKS-I



KKS-U/Cool

KKS Connector

Коннектор KKS располагается на днище прицепа и обеспечивает безопасное и автоматическое выполнение механических, электрических и пневматических соединений. Существует два варианта исполнения, отличающихся типом установки: KKS-I и KKS-U.



Модуль системы KKS E-Drive

Благодаря шасси Modul E-Drive не нужно дергать ручку - все происходит как бы само собой, с помощью электродвигателя.

Сенсор наличия опорной плиты полуприцепа

King Pin Finder

Разъем KKS для воздуха, электрики и тормозов (ISO 13044)

Сенсор наличия опорной плиты полуприцепа

Сенсор для шкворня

KKS 42

Высококачественное 2-дюймовое литое седельно-сцепное устройство с 3-Sensoric впечатляет надежностью и функциональностью и теперь имеет на борту коннектор, который делает излишними спиральные линии.



KKS Пульт дистанционного управления

С помощью пульта дистанционного управления KKS водитель четко контролирует процесс сцепления и расцепления и получает оперативную информацию о состоянии блокировки седельно-сцепного устройства.



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

Таблица выбора / поставляемые модификации

Грузовик

Седельно-сцепное устройство KKS

- Седельно-сцепное устройство KKS идентично по конструкции с JSK 42
- Здесь образцовые модели, другие по запросу
- Серийные с сенсорами, SKS и LubeTronic 5Point в стандартной комплектации или LubeTronic 1Point, не требующие частого обслуживания
- Опционально с устройством поиска шкворней

Номер артикула	Высота конструкции (мм)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	Примечание
KKS 42 K0 20 GH AA	150	135	E1 55R-01 1245	LT5P	Аксессуары в комплекте
KKS 42 K0 20 GJ AA	150	134	E1 55R-01 1245	W+LT1P	Аксессуары в комплекте
KKS 42 K0 38 U1 AA	185	132	E1 55R-01 1245	W+LT1P	Без принадлежностей
KKS 42 K0 57 GJ AA	225	145	E1 55R-01 1245	W+LT1P	Аксессуары в комплекте
KKS 42 K0 70 GH AA	250	150	E1 55R-01 1245	LT5P	Аксессуары в комплекте

Трейлер

KKS Connector

- Доступные версии для разъема KKS-I (включает размотку кабеля - накопитель кабеля? рулевой клин, приварная пластина и шкворень с покрытием KTL, разъем KKS для установки на прицеп)
- Размеры A и B аналогичны поворотным цапфам KZ10 (только KKS-I)
- Варианты исполнения для разъема KKS-U (включает размотку кабеля в кабельном коробе, рулевой клин и шкворень с покрытием KTL, разъем KKS для установки под прицепом)

Номер артикула	Значение D (кН)	A (мм)	B (мм)	Контрольный знак (ECE)
KKS-I KKS C 1008	162	8	37	E1 55R-01 0145
KKS C 1010	162	10	34	E1 55R-01 0145
KKS C 1012	162	12	33	E1 55R-01 0145
KKS-U KKS U 1010	162	не актуально		E1 55R-01 0145
KKS-COOL KKS U 1010121009	162	не актуально		E1 55R-01 1045

Трейлер

Модуль системы KKS E-Drive

- Доступен в шести вариантах монтажных высот, вплоть до максимальных
- Крепежная пластина доступна для заказа в трёх различных позициях (вверху, внизу и двойная пластина)

Номер артикула	M (мм)	H (мм)	A (мм)	Крепежная пластина
B0103-010000KKS	900	560	630	Двойная пластина
B0203-010000KKS	850	520	580	Двойная пластина
B0303-010000KKS	800	470	530	Двойная пластина
B0403-010000KKS	750	430	480	Двойная пластина
B0503-010000KKS	700	400	430	Двойная пластина
B0603-010000KKS	650	350	380	Двойная пластина

Доступен для заказа только с S-основанием Примечание:

По запросу возможны иные типы. Рукоятки и соединительные валы заказываются отдельно и поставляются в разобранном виде. Дополнительная информация и версии исполнения на странице каталога 140.



KKS-U/COOL Connector

Модуль системы E-Drive




KKS-I Connector

KKS42

Комплекты запасных частей KKS-U


Поз.	Обозначение	Номер артикула
01	Набор: Кабельный механизм	KKSE120961700
02	Комплект пружин натяжения KKS-U	KKSE121030100
03	Комплект клиньев крышки KKS-U	KKSE120971400
04	Комплект стопорного кольца KKS-U	KKSE120961600
05	Комплект клинового устройства KKS-U	KKSE121076000
06	Комплект шкворня KKS-U	KKSE120916500
oZ	CAN-Repeater KKS-COOL	KKSE121718400

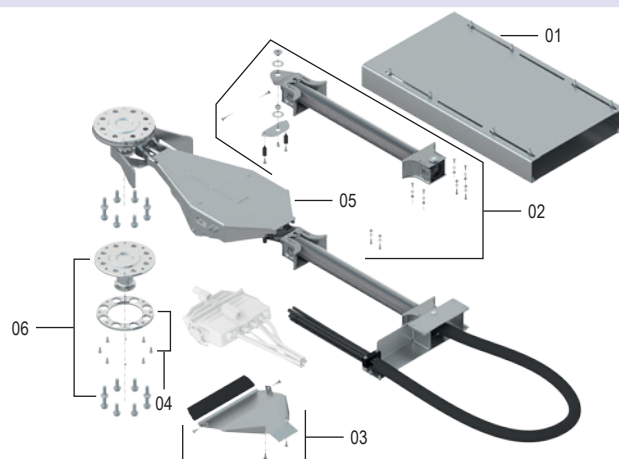

SKS (сенсорная сцепная система с дистанционным управлением)

Краткий обзор преимуществ

- Сенсоры для обеспечения безопасности при сцепке
- Высокая надежность в условиях плохой видимости
- Пневматический цилиндр дает возможность всегда легко открывать сцепное устройство даже в растянутом состоянии седельного автопоезда.
- Нет необходимости в лишних манипуляциях
- Полностью сохраняется возможность механического управления седельно-сцепным устройством

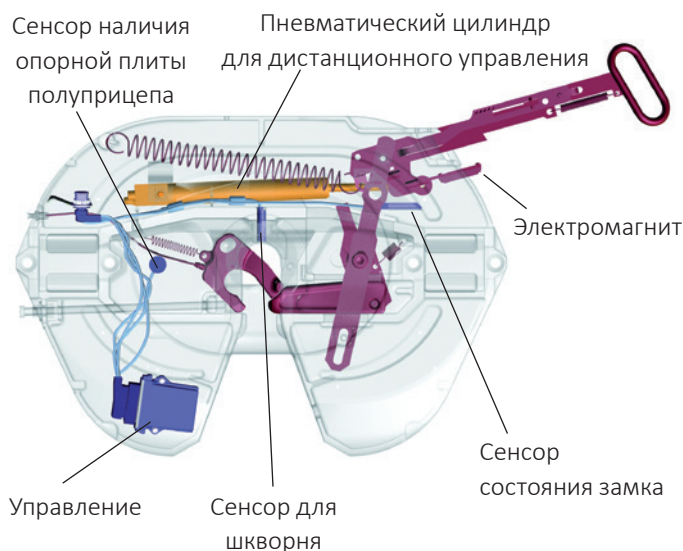

Технические особенности

- Седельно-сцепное устройство открывается с помощью пневматических цилиндров простым нажатием кнопки дистанционного управления из кабины водителя.
- Первый сенсор показывает правильную высоту сцепного устройства в кабине водителя
- Второй сенсор следит за положением шкворня.
- Третий сенсор непрерывно контролирует состояние замка и показывает его в кабине водителя
- Сенсоры находятся в защищенных зонах на неподвижных узлах.
- Электромагнитная совместимость по высокому стандарту



Таблица выбора / поставляемые модификации

Монтаж на плите

Номер артикула	Высота конструкции (мм)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA
JSK 42 K0 20 49 AA	150	133	E1 55R-01 1245	Z
JSK 42 K0 20 51 AA	150	132	E1 55R-01 1245	W
JSK 42 K0 38 49 AA	185	131	E1 55R-01 1245	Z
JSK 42 K0 38 51 AA	185	130	E1 55R-01 1245	W
JSK 42 K0 57 49 AA	225	136	E1 55R-01 1245	Z
JSK 42 K0 57 51 AA	225	135	E1 55R-01 1245	W
JSK 42 K0 70 49 AA	250	140	E1 55R-01 1245	Z
JSK 42 K0 70 51 AA	250	139	E1 55R-01 1245	W

Технические данные

Сенсорная система сцепки SKS отвечает требованиям/ нормам ECE R55-01, TÜ.EGG.095-05, DIN 74081, ISO 3842, ECE R10. Совместимо с 2" шкворнями (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и клином SKS в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

Комплект тягача

(дистанционное управление и комплект проводов)*

Номер артикула	Масса (кг)
SKE003790100	2.4

В наличии имеются и другие модификации данной серии **JSK 42**


Пожалуйста, обратите внимание на то, что перед вводом в эксплуатацию SKS необходимо привести в готовность пневматические и электрические подключения на транспортном средстве.

* Комплект для тягача заказывается отдельно



Седельно-сцепное устройство SKS

Запасные части

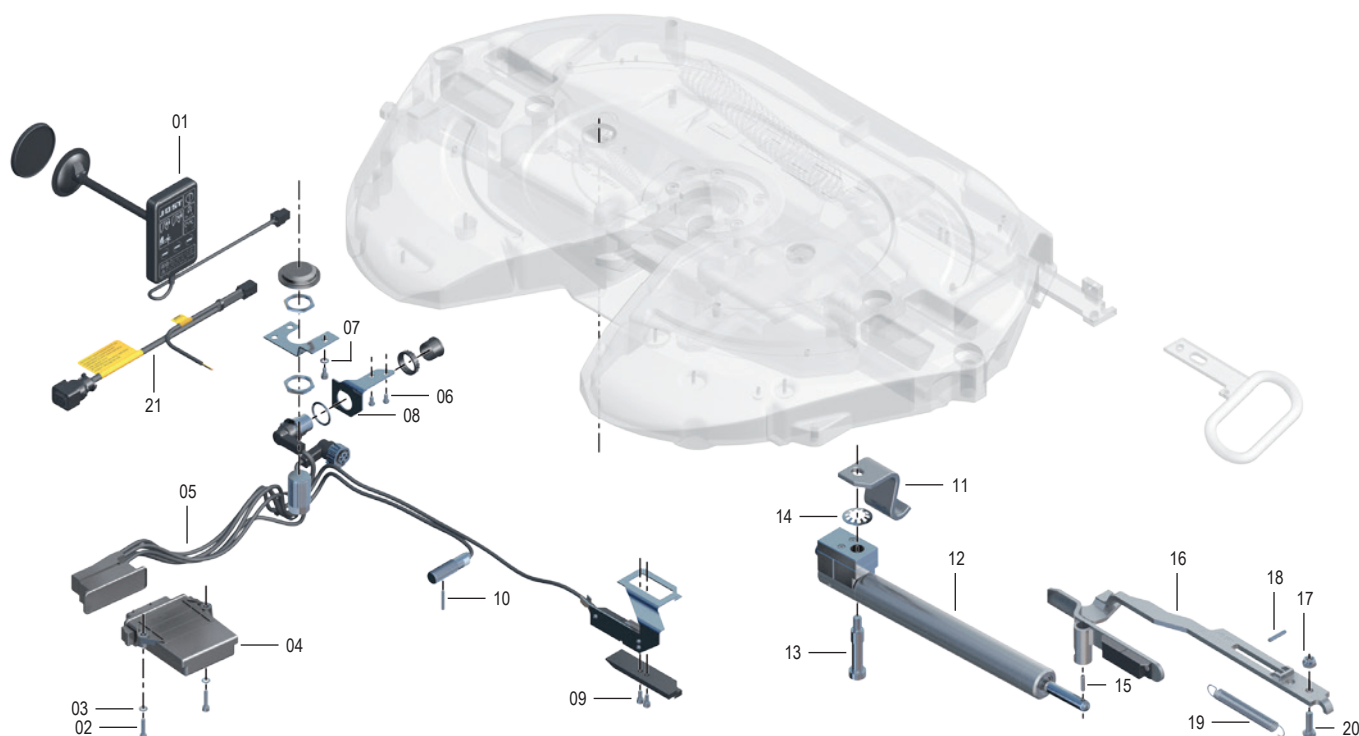

Ремкомплекты

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01	Дисплей SKS без активации ручного тормоза	SKE003300300
21	Комплект Кабель подключения с Реле	SKE003310200
oZ	Реле	SKE003800100
05, 06, 07, 08, 09, 10	Комплект Кабельный жгут SK	SKE003190100
16, 17, 18, 19, 20	Комплект Предохранительный рычаг + магнит	SKE001360100

Поз.	Обозначение	Номер артикула
12, 13, 14, 15, 17, 21	Комплект Открывающий цилиндр	SKE003230100
02, 03, 04	Прибор управления SKS с активацией ручного тормоза	SKE003180300
11, 13	Ограничитель угла опрокидывания	SKE003240000
oZ	Ограничитель угла опрокидывания 55 мм для ВН150	SKE003250200
oZ	Ограничитель угла опрокидывания 32 мм	SKE003250100

Запасные части седельно-сцепного устройства см JSK 42



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

King Pin Finder (Седельно-сцепное устройство со встроенной камерой)

Краткий обзор преимуществ



- Уникальная система помощи в процессе сцепления
- Наилучшее представление о ситуации сцепления
- Оптимальное изображение на приборной панели или мониторе JOST
- Все компоненты надежно размещены, без риска столкновения
- Идеальная интеграция системы в седельно-сцепное устройство с минимальными затратами пространства
- Возможность комбинирования со всеми функциями безопасности и технического обслуживания седельно-сцепных устройств JOST

Приложения

- для всех применений
- Совместимы со всеми системами безопасности JOST
- Особенно полезно в сложных ситуациях и при использовании нескольких сцепных устройств

Технические особенности

- Рабочая температура: -30°C - 70°C
- Угол обзора: 89(H)/52(V)/103(D)
- ECE R55-01
- ECE R10-01
- ADR

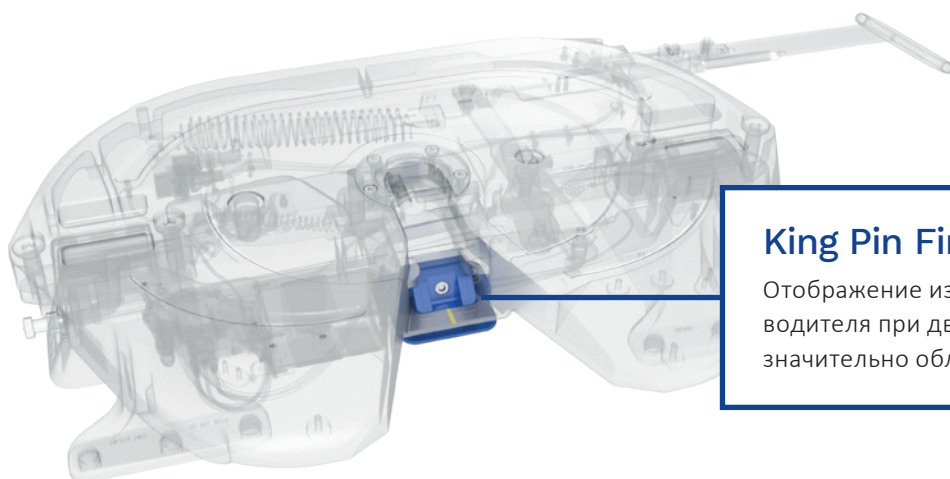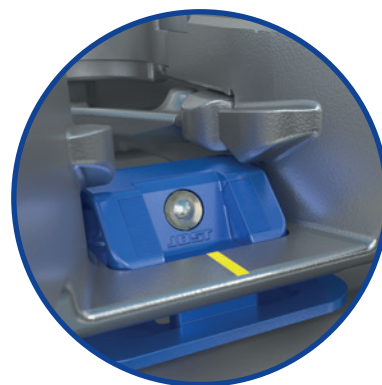


King Pin Finder

Отображение изображения с камеры в кабине водителя при движении задним ходом значительно облегчает процесс сцепления.

Таблица выбора / поставляемые модификации

JSK 42

Codice art.	H (мм)	X / Y	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL	Сенсорная система
JSK 42 K0 20 GV AA	150	8°	152	20	E1 55R-01 1245	Z	J	
JSK 42 K0 20 GZ AA	150	8°	152	20	E1 55R-01 1245	Z	J	ST*
JSK 42 K0 20 HA AA	150	8°	152	20	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	ST*
JSK 42 K0 20 GW AA	150	8°	152	20	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	
JSK 42 K0 20 HK AA	150	8°	152	20	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	
JSK 42 K0 20 HL AA	150	8°	152	20	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	ST*
JSK 42 K0 38 GV AA	185	13°	152	20	E1 55R-01 1245	Z	J	
JSK 42 K0 38 GZ AA	185	13°	152	20	E1 55R-01 1245	Z	J	ST*
JSK 42 K0 38 HB AA	185	13°	152	20	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	ST*
JSK 42 K0 38 GW AA	185	13°	152	20	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	
JSK 42 K0 38 HK AA	185	13°	152	20	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	
JSK 42 K0 38 HL AA	185	13°	152	20	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	ST*

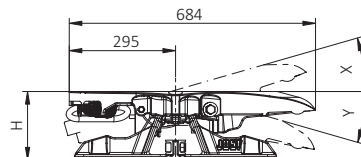

* Выносной дисплей (SKE501620200) и комплект кабелей (SKE002110300) заказываются отдельно

King Pin Finder

Запасные части



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10




11



12

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на один комплект
01	Монитор	7" TFT Монитор	SKE000002800	1
02	Удлинительный кабель	13m	SKE000008000	1
03	Адаптер MAN MMT2	с 02	SKE000007300	1
04	Адаптер MAN MMT3/Scania	с 02	SKE000007400	1
05	Адаптер MAN MMT3 за пределами (ОПНІК)	с 02	SKE000008600	1
06	Адаптер Mercedes J9J	с 02	SKE000007600	1
07	Адаптер Mercedes J9P & J8S	с 02	SKE000007700	1
08	Адаптер Volvo/Renault A169	с 02	SKE000007800	1
09	Адаптер Volvo FH/FM/FMX(SEM)	с 02	SKE000007900	1
10	Адаптер Iveco Hiconnect/DAF TNR	с 02	SKE000008100	1
11	Адаптер DAF New Gen (XF, XG, XG+)	с 02	SKE000008200	1
12	Стандартный комплект камеры*	в сборе	SKE001214901	1
oZ	Защитная пластина Верхнее покрытие	от King Pin Finder	SKE000141100	1

* Для применения KKS, пожалуйста, запрашивайте отдельно

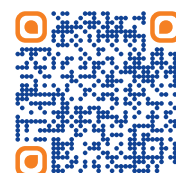

King Pin Finder
Информационный ролик


Сенсорное сцепное устройство

Краткий обзор преимуществ


- Сенсоры обеспечивают безопасность при сцепке
- Высокая надежность даже в условиях плохой видимости
- Дистанционный прибор показывает положение замка в кабине водителя

Технические особенности


- Первый сенсор показывает фактическую высоту сцепного устройства в кабине водителя
- Второй сенсор следит за положением шкворня.
- Третий сенсор непрерывно контролирует состояние замка и показывает его в кабине водителя
- Сенсоры находятся в защищенных зонах на неподвижных узлах.
- Замок открывается нажатием кнопки благодаря дистанционному управлению в кабине водителя.
- Пригоден для перевозки опасных грузов (ADR)

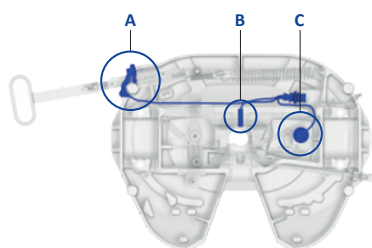


Литое седельно-сцепное устройство JSK 34

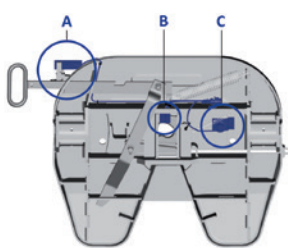

Штампованное седельно-сцепное устройство JSK 36

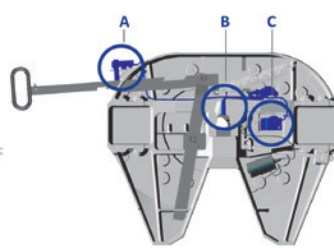

Литое седельно-сцепное устройство JSK 37

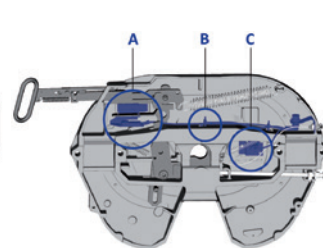

Литое седельно-сцепное устройство JSK 42



- A** = Сенсор состояния замка
B = Сенсор шкворня
C = Сенсор контакта с опорной плитой полуприцепа



Таблица выбора / поставляемые модификации

JSK 34

Номер артикула	H (мм)	S (мм)	X	Y	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	Схема отверстий модификации ¹	ZL	Исполнение
JSK 34 H0 20 CY AA	150	—	12°	12°	120	16	118	E1 55R-01 2482	LT5P ST	—	J	Standard
JSK 34 H0 38 C6 AA	185	—	15°	15°	120	16	120	E1 55R-01 2482	Z	—	J	Standard
JSK 34 H6 40 C6 AA	190	—	15°	15°	120	16	130	E1 55R-01 2482	Z	—	J	X'
JSK 34 H6 40 BC AA	190	—	15°	15°	120	16	126	E1 55R-01 2482	W+LT1P	—	J	X'
JSK 34 H6 40 CY AA	190	—	15°	15°	120	16	133	E1 55R-01 2482	LT5P ST	—	J	X'
JSK 34 H6 57 C6 AA	225	—	15°	15°	120	16	134	E1 55R-01 2482	Z	—	J	X'
JSK 34 H6 57 CY AA	225	—	15°	15°	120	16	136	E1 55R-01 2482	LT5P ST	—	J	X'
JSK 34 H8 21 P0 AI	160	362,5	12°	12°	120	16	135	E1 55R-01 2482	W+LT1P	G	K	Volvo/Renault
JSK 34 H8 21 O9 AI	160	337,5	12°	12°	120	16	135	E1 55R-01 2482	W+LT1P	H	K	Volvo/Renault
JSK 34 H8 44 P0 AI	200	362,5	17°	17°	120	16	139	E1 55R-01 2482	W+LT1P	G	K	Volvo/Renault
JSK 34 H8 44 O9 AI	200	337,5	17°	17°	120	16	139	E1 55R-01 2482	W+LT1P	H	K	Volvo/Renault
JSK 34 H0 20 AM CL	150	—	12°	12°	120	16	122	E1 55R-01 2482	LT5P	—	J	MAN
JSK 34 H0 38 AM CL	185	—	15°	15°	120	16	126	E1 55R-01 2482	LT5P	—	J	MAN

¹ Стандартный вариант без кабеля и дисплея

Все седельно-сцепные устройства, оснащенные стандартной сенсорной системой (ST), поставляются в комплекте с индикаторами (SKE501620200) и набором кабелей (SKE002110300).

Технические данные

Сенсорная система сцепки SKS отвечает требованиям/ нормам ECE R55-01, TÜ.EGG.095-05, DIN 74081, ISO 3842, ECE R10. Совместимо с 2" шкворнями (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и клином SKS в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

Таблица выбора / поставляемые модификации

JSK 36 – штампованное седельно-сцепное устройство

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Схема отверстий	Схема отверстий	Знак соответствия нормам (ECE)	ZL	WA	Исполнение
JSK 36 DV 20 C6 AA	150	152	20	122	DIN	E1 55R-01 0301	J	M	Стандарт*
JSK 36 DV 31 C6 AA	172	152	20	122	DIN	E1 55R-01 0301	J	M	Стандарт*
JSK 36 DV 38 C6 AA	185	152	20	124	DIN	E1 55R-01 0301	J	M	Стандарт*
JSK 36 DV 47 C6 AA	205	152	20	128	DIN	E1 55R-01 0301	J	M	Стандарт*
JSK 36 DV 57 C6 AA	225	152	20	130	DIN	E1 55R-01 0301	J	M	Стандарт*



Таблица выбора / поставляемые модификации

JSK 37 – литое седельно-сцепное устройство

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Схема отверстий	Схема отверстий	Знак соответствия нормам (ECE)	ZL	WA	Исполнение
JSK 37 C0 20 C6 AA	150	152	20	146	DIN	E1 55R-01 0116	J	M	Standard*
JSK 37 C0 20 C7 AA	150	152	20	146	DIN	E1 55R-01 0116	J	W	Standard*
JSK 37 C0 20 DA AA	150	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	J	LT5P	Standard*
JSK 37 C0 38 C6 AA	185	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	J	M	Standard*
JSK 37 C0 38 C7 AA	185	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	J	W	Standard*
JSK 37 C0 38 Z3 AA	185	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	J	LT5P	Standard*
JSK 37 C0 20 AM CL	150	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	J	LT5P	MAN
JSK 37 C0 38 AM CL	185	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	J	LT5P	MAN
JSK 37 C0 20 M3 EX	150	152	20	146	DIN	E1 55R-01 0116	J	Z	Mercedes-Benz
JSK 37 C0 20 BE EE	150	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	J	W+LT1P	Mercedes-Benz
JSK 37 C0 20 BF EE	150	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	J	LT5P	Mercedes-Benz
JSK 37 C0 38 M3 EX	185	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	J	Z	Mercedes-Benz
JSK 37 C0 38 BE EE	185	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	J	W+LT1P	Mercedes-Benz
JSK 37 C0 38 BF EE	185	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	J	LT5P	Mercedes-Benz
JSK 37 C0 20 P1 AI	150	152	20	146	DIN	E1 55R-01 0116	K	M	Volvo/Renault
JSK 37 C0 20 P4 AI	150	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	K	W+LT1P	Volvo/Renault
JSK 37 C0 20 P2 AI	150	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	K	LT5P	Volvo/Renault
JSK 37 C0 38 P1 AI	185	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	K	M	Volvo/Renault
JSK 37 C0 38 P4 AI	185	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	K	W+LT1P	Volvo/Renault
JSK 37 C0 38 P2 AI	185	152	20	148	DIN	E1 55R-01 0116	K	LT5P	Volvo/Renault

Таблица выбора / поставляемые модификации

JSK 42 – литое седельно-сцепное устройство

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Схема отверстий	Схема отверстий	Знак соответствия нормам (ECE)	ZL	WA	Исполнение
JSK 42 K0 20 C6 AA	150	152	20	126	DIN	E1 55R-01 1245	J	Z	Стандарт*
JSK 42 K0 20 C7 AA	150	152	20	126	DIN	E1 55R-01 1245	J	W	Стандарт*
JSK 42 K0 38 C6 AA	185	152	20	128	DIN	E1 55R-01 1245	J	Z	Стандарт*
JSK 42 K0 38 C7 AA	185	152	20	128	DIN	E1 55R-01 1245	J	W	Стандарт*
JSK 42 K0 20 Z3 AA	150	152	20	133	DIN	E1 55R-01 0116	J	LT5P ST	Стандарт*
JSK 42 K0 38 Z3 AA	185	152	20	133	DIN	E1 55R-01 0116	J	LT5P ST	Стандарт*
JSK 42 K0 57 Z3 AA	225	152	20	135	DIN	E1 55R-01 0116	J	LT5P ST	Стандарт*
JSK 42 K0 70 Z3 AA	225	152	20	140	DIN	E1 55R-01 0116	J	LT5P ST	Стандарт*
JSK 42 K0 20 M3 BB	150	152	20	126	DIN	E1 55R-01 1245	J	Z	Mercedes-Benz
JSK 42 K0 20 BC AA	150	152	20	126	DIN	E1 55R-01 1245	J	W+LT1P	Mercedes-Benz
JSK 42 K0 38 M3 BB	185	152	20	128	DIN	E1 55R-01 1245	J	Z	Mercedes-Benz
JSK 42 K0 38 BC AA	185	152	20	128	DIN	E1 55R-01 1245	J	W+LT1P	Mercedes-Benz

* Все сенсорные сцепки JSK 36, JSK 37 и JSK 42 стандартного исполнения представляют собой механизмы в сборе, т.е. в объем поставки входит дистанционный индикатор (SKE501620200) и комплект кабелей (SKE002110300).

При комплектации с сенсорной сцепкой MAN, MB, RT и VT транспортное средство изначально должно быть подготовлено производителем к сенсорной системе.

В наличии имеются и другие модификации данной серии **JSK 34 • JSK 36 • JSK 37 • JSK 40 • JSK 42**

Условные обозначения:

WA/техобслуживание

W = вариант, не требующий трудоемкого обслуживания

M = ручная смазка

Z = предусмотрено подсоединение к централизованной системе смазки

LT1P = LubeTronic 1Point


ZL/длина запорной рукоятки

J = длинная запорная ручка

K = короткая запорная ручка


Сенсорное сцепное устройство

Запасные части JSK 34

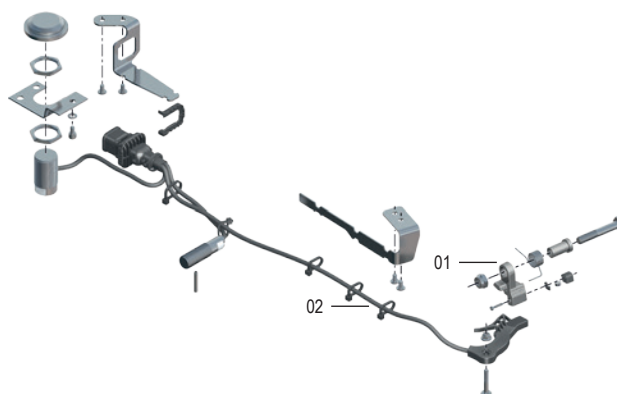

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на Датчик сцепления
01	Капкан с магнитом		SKE001187307	1
02	Жгут проводов 3 датчика с установленными крепежными пластинами - стандарт		SKE001187311	1


Запасные части JSK 36 + 37

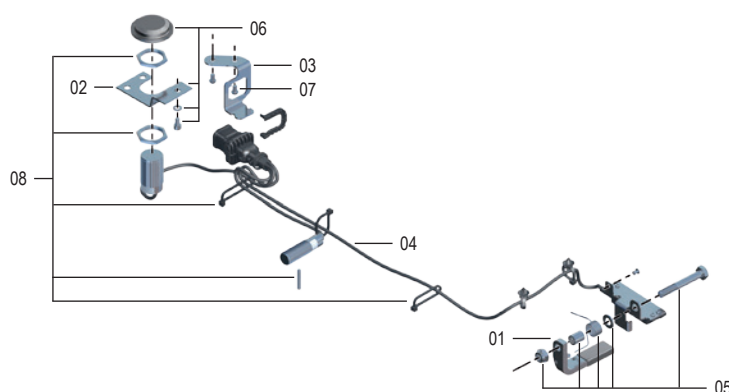

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на Датчик сцепления
01	Пластина с замыкающим электромагнитом JSK 36	с 05	SKE100399300	1
01	Пластина с замыкающим электромагнитом JSK 37	с 05	SKE002905104	1
04	Кабельный жгут 3 сенсора с крепежной пластиной для сенсора замка JSK 36 (круглый штекер)	03, 04, 05, 06, 07, 08	SKE002040400	1
04	Кабельный жгут 3 сенсора с крепежной пластиной для сенсора замка JSK 36 (прямоугольный штекер)	03, 04, 05, 06, 07, 08	SKE006140300	1
04	Кабельный жгут 3 сенсора с крепежной пластиной для сенсора замка JSK 37 – Стандарт/Mercedes-Benz	03, 04, 05, 06, 07, 08	SKE006140101	1
04	Кабельный жгут 3 сенсора с крепежной пластиной для сенсора замка JSK 37 – Volvo	03, 04, 05, 06, 07, 08	SKE006350110	1
09	Сенсорный дисплей 3 сенсора, 24 В (европейский стандарт)		SKE501620200	1
09	Сенсорный дисплей 3 сенсора, 12 В		SKE501620500	1
oZ	Подводящий кабель, качества ADR (прямоугольный штекер, 7-ми полюсной)		SKE002110300	1
oZ	Переходный кабель (круглый штекер против прямоугольный штекер)		SKE011300000	1

стандартные седельно-сцепные устройства не могут быть доукомплектованы сенсорными устройствами

Запасные части JSK 40 + 42

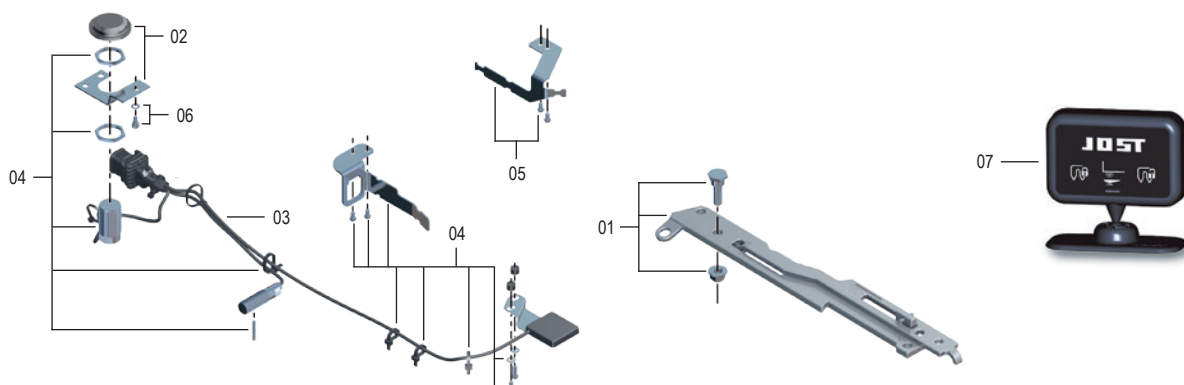

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на Датчик сцепления
01	Набор Сенсорное устройство – предохранительный рычаг с магнитом – Стандарт/Mercedes-Benz/Volvo		SKE001360600	1
03	Кабельный жгут 3 сенсора с крепежной пластиной для сенсора замка – Стандарт/Mercedes-Benz*	с 02, 03, 04, 05, 06	SKE006140001	1
03	Кабельный жгут 3 сенсора с крепежной пластиной для сенсора замка – Volvo	с 02, 03, 04, 05, 06	SKE006350010	1
03	Кабельный жгут 2 сенсора с крепежной пластиной для сенсора замка – Стандарт	с 02, 03, 04, 05, 06	SKE002040300	1
07	Сенсорный дисплей 3 сенсора, 24 В (европейский стандарт)		SKE501620200	1
07	Сенсорный дисплей 3 сенсора, 12 В		SKE501620500	1
07	Сенсорный дисплей 2 сенсора, 24 В (европейский стандарт)		SKE501620198	
07	Сенсорный дисплей 2 сенсора, 12 В		SKE501620394	
oZ	Подводящий кабель, качества ADR (прямоугольный штекер, 7-ми полюсной) – новинка		SKE002110300	1
oZ	Переходный кабель (круглый штекер против прямоугольный штекер)		SKE011300000	1

* Применимо для JSK 42 W, начиная с серийных номеров 22E403xxxx или 1xxxxxxxE4 (с 3-й недели 2012 г.)
 Применимо для JSK 42, начиная с серийных номеров 22E423xxxx или 1xxxxxxxE4 (с 23-й недели 2012 г.).
 Применимо для всех JSK 40 K9

стандартные седельно-сцепные устройства не могут быть доукомплектованы сенсорными устройствами

FlashTronic

Краткий обзор преимуществ

- Сенсор отвечает за контроль надежной блокировки замка
- Повышенная безопасность – благодаря мигающему LED – индикатору, даже в условиях плохой видимости




Функциональность FlashTronic



Разъединен

- При разъединенном седельно-сцепном устройстве LED-индикатор выключен
- Устройство FlashTronic с помощью желтого LED-индикатора показывает надежность сцепления замка седельно-сцепного устройства сразу после сцепки.

Компоненты FlashTronic

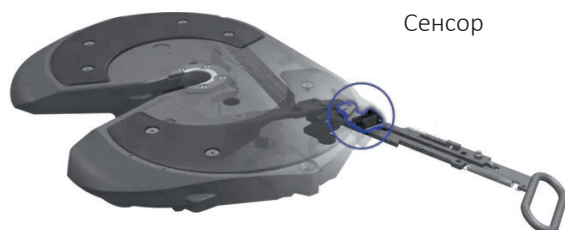


Сенсор

- Сенсорный элемент в области запорной ручки седельно-сцепного устройства.

Технические особенности

- Оптическое отображение состояния замка, непосредственно на седельно-сцепном устройстве
- Срок эксплуатации 3 года
- Простой монтаж и замена без дополнительной разводки проводов
- Пригоден для монтажа и дооборудования на JSK 42
- Электромагнитная совместимость по высоким стандартам
- Пригодна для перевозки опасных грузов (ADR)

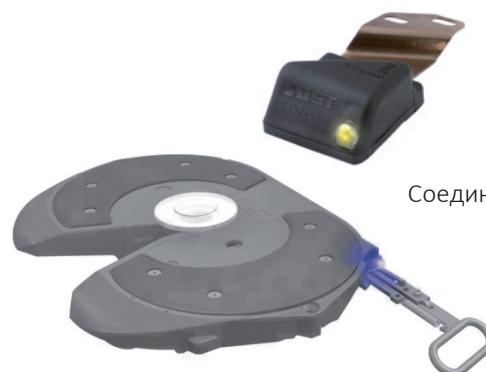

Соединен

- При этом встроенный LED-индикатор мигает 1 раз в секунду.
- Через 10 минут периодичность мигания снижается и LED-индикатор мигает 1 раз в 5 секунд.

Запасные части

Номер артикула	Обозначение
SKE004350000	Комплект запасных частей Батарейка и LED
SKE001360600	Запорная рукоятка FlashTronic
SKE004410000	Комплект запасных частей Крепление

В наличии имеются и другие модификации данной серии **JSK 42**

Комплект для дооборудования

Номер артикула	Обозначение
SKE004350100	Комплект для дооборудования

Технические данные

Система FlashTronic отвечает требованиям/нормам ECE R55-01, TÜ.EGG.095-05, DIN 74081, ISO 3842, ECE R10. Совместимо с 2" шкворнями (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и клином SKS в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

LubeTronic 1Point


Краткий обзор преимуществ

- Новинка с биоразлагаемым высокоэффективным смазочным материалом JOST
- Автоматическая смазка запорного крюка
- Сокращенные затраты на обслуживание
- Экологически благоприятный и экономный расход за счет электронного дозатора
- Очень легкая и компактная



НОВОЕ И ЭКОЛОГИЧНОЕ!

с 2024 года

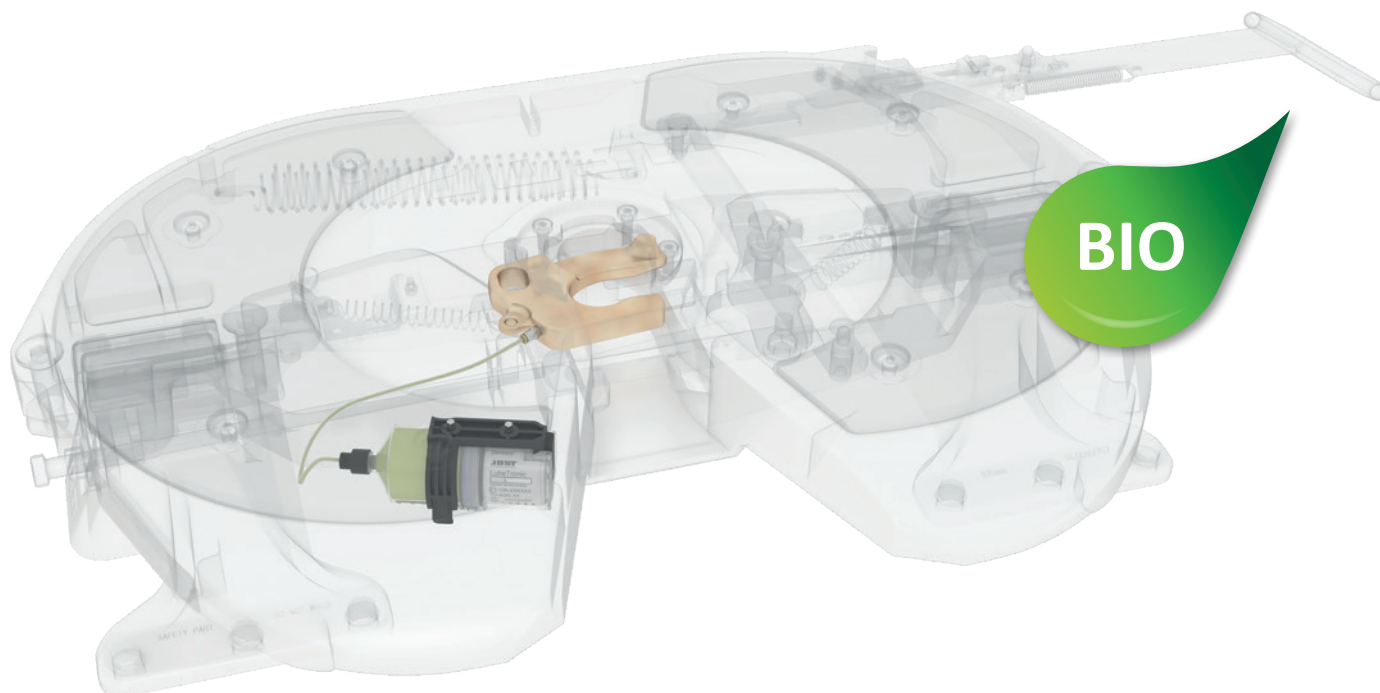

Примечание
LubeTronic 1Point возможно дооснащение всех
малообслуживаемых седельно-сцепных устройств



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

LubeTronic 1Point

Всегда безопасная смазка

- Автоматическая смазка стопорного крюка – теперь биоразлагаемая
- устойчивый дизайн продукта благодаря долговечному блоку и сменному картриджу с биоразлагаемой высокоэффективной смазкой JOST
- Отличные смазочные свойства благодаря биоразлагаемому высокоэффективному смазочному материалу JOST JHS2020B
- Экологичность и низкий расход благодаря автоматическому дозированию
- быстро разлагается в соответствии с OECD 301 B

Универсальность в использовании

- Не требует ручной смазки
- Подходит для всех областей применения
- Интервал смазки может быть отрегулирован пользователем
- Также подходит для использования при транспортировке опасных грузов
- Специальное покрытие стопорного крюка делает его поверхность чрезвычайно износостойкой, что позволяет использовать минимальное количество смазки.
- Температурный диапазон от -20° C до +70° C
- Полностью герметичен, пригоден для очистки под высоким давлением: (IP 69K)



Сокращение расходов на мастерскую

- Защелкивающийся держатель и завинчивающаяся крышка для обслуживания без инструментов
- Сигнальная лампа и прозрачный картридж для оптимизации управления техническим обслуживанием
- Оптимизация совокупной стоимости владения
- Планируемый срок службы 3 года* или 300 000 км
- Виброустойчивая подвеска
- Техническое обновление существующей версии возможно без ограничений
- Возможность дооснащения всеми стандартными седельно-сцепными устройствами JOST

Ремкомплекты и комплекты дооборудования




Номер артикула	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на SK
01, 02, 03	LubeTronic 1Point, набор	Обеспечена обратная совместимость	SKE014150000	1
01, 04, 05	Ремонтный комплект LT1P		SKE007200000	1

В наличии имеются и другие модификации данной серии
JSK 34 • JSK 37 • JSK 40 • JSK 42

LubeTronic 5Point

Краткий обзор преимуществ

- Снижение эксплуатационных затрат
- Меньше воздействия на окружающую среду

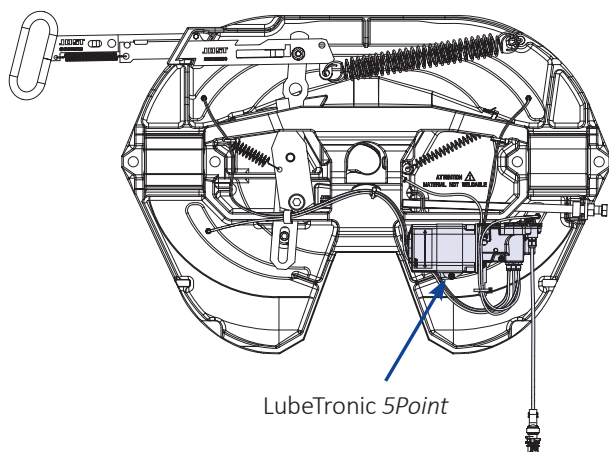

Технические особенности

- Седельно-сцепное устройство с интегрированной центральной системой смазки, расположенной под плитой седельно-сцепного устройства
- Непрерывно выделяемое количество смазки обеспечивает надежное смазывание плиты седельно-сцепного устройства и запорного крюка
- Наполнено высококачественной смазкой JOST
- Электронный уровневый датчик с LED-индикатором
- Наличие смазки рассчитано на 1 год
- Интервалы нанесения смазки могут быть установлены для применения на дальних грузоперевозках и стройплощадках.
- Пополняется через смазочный ниппель



Уже известно ...


... что система смазки **LubeTronic 5Point** может работать только с биodeградируемой высокоэффективной смазкой JOST

поставляется в картриджах 2 x 400 г (артикул JOST: SKE013440000) или в барабане консистентной смазки весом 25 кг (артикул JOST: SKE013430000)? Полностью синтетическая смазка устойчива к широкому диапазону температур (от -20 °C до +80 °C) и высокоадгезионна к металлическим поверхностям, что гарантирует работоспособность системы LubeTronic 5Point. Использование иных видов смазки ведет к завершению действия гарантийного обязательства!

Таблица выбора / поставляемые модификации

JSK 37

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Схема отверстий	Знак соответствия нормам (ECE)	ZL	Исполнение
JSK 37 C0 20 U3 AA	150	152	20	150.4	DIN	E1 55R-01 0116	J	Стандарт
JSK 37 C0 38 U3 AA	185	152	20	155.6	DIN	E1 55R-01 0116	J	Стандарт
JSK 37 C0 70 U3 AA	250	152	20	170.8	DIN	E1 55R-01 0116	J	Стандарт
JSK 37 C0 20 DO CL	150	152	20	150.0	DIN	E1 55R-01 0116	K	MAN
JSK 37 C0 38 DO CL	185	152	20	155.0	DIN	E1 55R-01 0116	K	MAN
JSK 37 C0 70 DO CL	250	152	20	170.0	DIN	E1 55R-01 0116	K	MAN
JSK 37 C0 20 BG EE	150	152	20	150.0	DIN	E1 55R-01 0116	J	Mercedes-Benz
JSK 37 C0 38 BG EE	185	152	20	155.0	DIN	E1 55R-01 0116	J	Mercedes-Benz
JSK 37 C0 20 T9 AI	150	152	20	150.0	DIN	E1 55R-01 0116	K	Volvo/Renault
JSK 37 C0 38 T9 AI	185	152	20	155.0	DIN	E1 55R-01 0116	K	Volvo/Renault

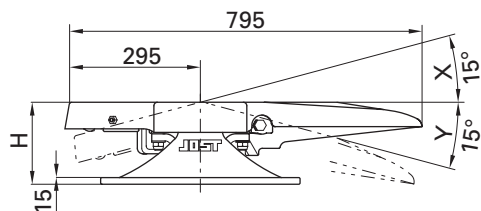

Видео



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

Таблица выбора / поставляемые модификации

JSK 42 – DIN

Номер артикула	H (мм)	X	Y	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Схема отверстий	Знак соответствия нормам (ECE)	ZL	Исполнение
JSK 42 K0 20 U3 AA	150	12°	12°	152	20	131	DIN	E1 55R-01 1245	J	MB/Standard
JSK 42 K0 38 U3 AA	185	15°	15°	152	20	129	DIN	E1 55R-01 1245	J	MB/Standard
JSK 42 K0 57 U3 AA	225	15°	15°	152	20	133	DIN	E1 55R-01 1245	J	MB/Standard
JSK 42 K0 20 DO CL	150	12°	12°	152	20	131	DIN	E1 55R-01 1245	K	MAN
JSK 42 K0 38 DO CL	185	15°	15°	152	20	129	DIN	E1 55R-01 1245	K	MAN
JSK 42 K0 70 DO CL	250	15°	15°	152	20	138	DIN	E1 55R-01 1245	K	MAN
JSK 42 K0 20 G1 AI	150	12°	12°	152	20	131	DIN	E1 55R-01 1245	K	Volvo/Renault
JSK 42 K0 38 G1 AI	185	15°	15°	152	20	129	DIN	E1 55R-01 1245	K	Volvo/Renault

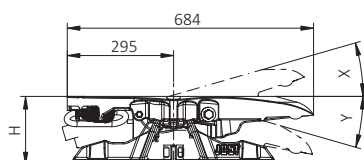


Таблица выбора / поставляемые модификации

JSK 42 K8 (Volvo)

Номер артикула	H (мм)	X	Y	Смещение седла S	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Схема отверстий	Знак соответствия нормам (ECE)	ZL	Исполнение
JSK 42 K8 21 F8 AI	160	8°	11°	437.5	152	20	148	F	E1 55R-01 1245	K	Volvo
JSK 42 K8 21 F7 AI	160	8°	11°	462.5	152	20	148	E	E1 55R-01 1245	K	Volvo
JSK 42 K8 44 F8 AI	200	17°	16°	437.5	152	20	155	F	E1 55R-01 1245	K	Volvo
JSK 42 K8 44 F7 AI	200	17°	16°	462.5	152	20	155	E	E1 55R-01 1245	K	Volvo
JSK 42 K8 58 F8 AI	230	24°	23°	437.5	152	20	160	F	E1 55R-01 1245	K	Volvo
JSK 42 K8 58 F7 AI	230	24°	23°	462.5	152	20	160	E	E1 55R-01 1245	K	Volvo


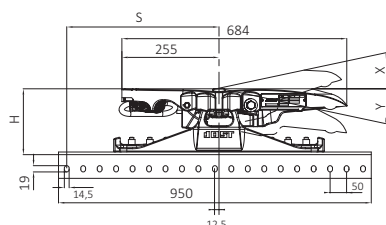


Таблица выбора / поставляемые модификации

JSK 38

Номер артикула	H (мм)	X	Y	Значение D (кН)	Замок	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Знак соответствия нормам (ECE)	ZL	Исполнение
JSK 38 C0 40 T8 AA	190	15°	12°	170	2"	28	202.5	E1 55R-01 0472	K	MB/Standard
JSK 38 C0 40 T7 AA	190	15°	12°	260	3½"	36	202.0	E1 55R-01 0471	K	MB/Standard
JSK 38 C0 40 DO CL	190	15°	12°	170	2"	28	202.5	E1 55R-01 0472	K	MAN
JSK 38 C0 40 DP CL	190	15°	12°	260	3½"	36	202.0	E1 55R-01 0471	K	MAN
JSK 38 C0 70 Q8 AA	250	15°	12°	260	3½"	36	202.0	E1 55R-01 0471	K	MAN

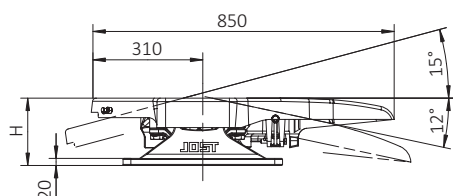

В наличии имеются и другие модификации данной серии **JSK 34 • JSK 37 • JSK 38 • JSK 40 • JSK 42**

LubeTronic 5Point

Запасные части



Поз.	Обозначение	Исполнение*	Примечание	Номер артикула
01	LubeTronic 5Point	SK 0xxxx00, SK 0xxxx04	Модификация MAN, в сборе с крепежным комплектом и поз. 03, для JSK 37 C, JSK 42	SKE010790700
	LubeTronic 5Point	SK 0xxxx01	Модификация MAN, в сборе с крепежным комплектом и поз. 03, для JSK 38 C	SKE010790800
	LubeTronic 5Point	SK 0xxxx03, SK 0xxxx05	Модификация Volvo, в сборе с крепежным комплектом и поз. 03, для JSK 37 C, JSK 42	SKE006250310
	LubeTronic 5Point	SK 0xxxx15	Модификация Mercedes-Benz, в сборе с крепежным комплектом и поз. 03, для JSK 37 C, JSK 42	SKE010791500
	LubeTronic 5Point	SK 0xxxx16	Модификация Mercedes-Benz, в сборе с крепежным комплектом и поз. 03, для JSK 38 C	SKE010791600
02	Кабель подключения		Для LubeTronic 5Point JOST-„Стандарт“	SKE005680100
03	Смазочная линия ~1,6 м		подходит ко всем LubeTronic 5Point	SKE006620200
04	Высококачественная смазка JOST		Набор для одного наполнения (2 картриджа по 400 г)	SKE013440000
05	Высококачественная смазка JOST		Большой объем, бочонок 25 кг	SKE013430000
06	Быстроразъемный штуцер		5 х	NTE003030000

* Пожалуйста, указывайте при заказе, какая модификация встроена в транспортное средство. Вы найдете модификацию на типовой табличке смазочного насоса

** Модификация SK 0040800 заменена. Пожалуйста, заказывайте номер артикула SK 006250200 и кабель подключения SK 005680100.

Стандартные седельно-сцепные устройства не могут быть доукомплектованы LubeTronic 5Point

Технические данные

LubeTronic 5Point соответствует директивам/нормам ECE R55-01 TÜ.EGG.095-05, DIN 74081, ISO 3842, ECE R10. Приспособлено для крепления 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

Инструкцию по ремонту и наполнению Вы найдете на сайте www.jost-world.com





Седельно-сцепные устройства и монтажные плиты

Первое седельно-сцепное устройство из литой стали было запатентовано фирмой JOST уже почти 60 лет назад. С тех пор седельно-сцепные устройства JOST являются мировой историей успеха. Все известные производители транспортных средств доверяют ноу-хау, а также прочности от JOST.

ШИРОКИЙ ассортимент продукции и высокое качество являются такими же решающими для завоевания доверия клиентов, как новаторство и надежное снабжение готовыми деталями и запасными частями по всему миру.

JOST предлагает седельно-сцепные устройства для практически всех сфер применения. Это стальные штампованные и литые седельно-сцепные устройства для нагрузок от 6 до 74 тонн.

Почти все варианты возможны на заказ с различными подшипниковыми опорами, большим выбором кронштейнов любой серийно выпускаемой монтажной высоты и различными схемами отверстий для монтажа рам и плит. В зависимости от модификации и высоты конструкции возможно снижение общей массы от 30 до 60 кг. Различные совмещаемые друг с другом варианты сенсоров обеспечивают надежное управление при любых условиях и вместе с автоматическими системами смазки, включенными в семейство продукции LubeTronic, позволяют экономить время и деньги.

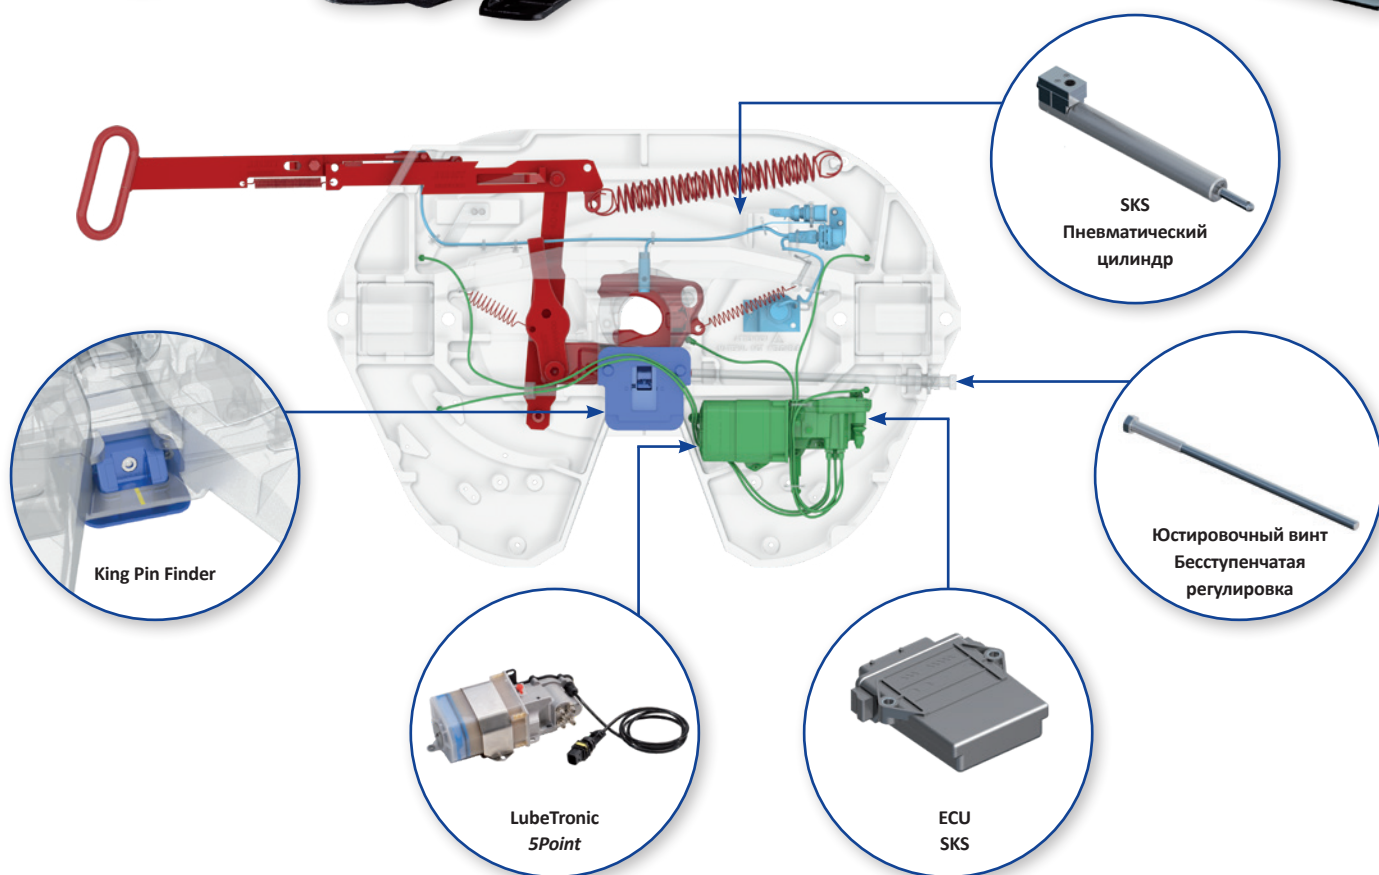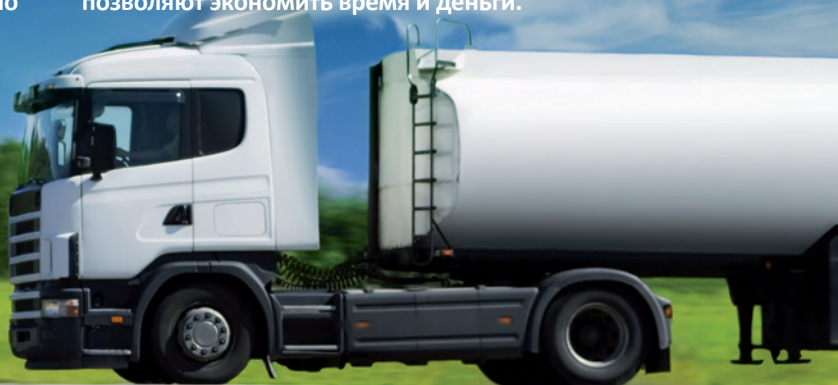

Почему мы делаем выбор в пользу седельно-сцепного устройства JOST?



Превосходное качество

- Запатентованный и надежный дизайн конструкции
- Отливка из высококачественного чугуна
- Сертификация в соответствии с ISO/TS 16949
- Превосходная защита от коррозии



Широкая линейка продукции

- Седельно-сцепные устройства для нагрузок от 6 до 74 тонн
- Литые и штампованные седельно-сцепные устройства
- Различные варианты монтажных высот опор
- Возможен оптимизированный по массе монтаж рам
- Малообслуживаемые варианты
- Сенсорная система и LubeTronic доступны для всех выпускаемых седельно-сцепных устройств



Проверенная надежность

- Высокая надежность в эксплуатации
- Регулярные серийные тестирования в соответствии с ECE R55
- Эксплуатация при сложных условиях нагрузки
- Автоматическое предохранительное устройство
- Требуется лишь соответствующее визуальное наблюдение за безопасностью
- Защита от угона в виде навесного замка
- Подходит для эксплуатации с рулевым клином
- Опционально с системой JOST King Pin Finder для визуального контроля сцепления



Высокий эксплуатационный комфорт

- Длинная, легко доступная запорная ручка
- При эксплуатации пользователь защищен от грязи
- Деблокировка стопора посредством стального троса
- Опция: открытие одной рукой с предохранительным карабином или без него



Сервис, ориентированный на потребителя

- Международная сеть производств и торговых представительств
- Компетентные и индивидуальные консультации через поставщиков и клиентскую сервисную службу
- Поддержка клиентов через систему данных CAD в процессе проектирования
- Большая зона распространения и глобальное обеспечение запасными частями



Удобство технического обслуживания

- Плавная регулировка замкового механизма, что способствует уменьшению износа
- Легко заменяемое сменное кольцо без демонтажа седельно-сцепного устройства
- Легко заменяемые антифрикционные пластины
- Доступны решения LubeTronic для облегчения смазки
- Доступны все быстроизнашиваемые детали в практичных комплектах



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

Седельно-сцепные устройства · JSK 26 D

Краткий обзор преимуществ

- Компактное 2" седельно-сцепное устройство для развозных перевозок
- Штампованная металлическая конструкция
- Подходит для принудительного управления

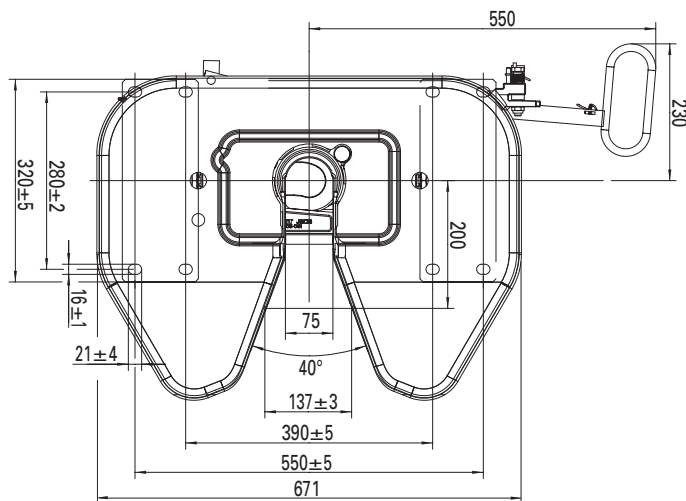
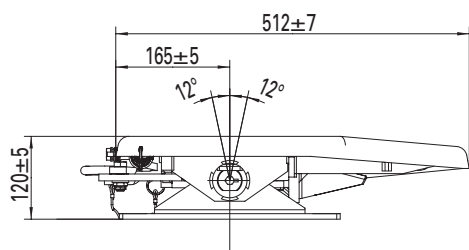


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)
JSK 26 D0 10 00 AA	50*	6	45.0	E1 55R-01 1800

* Значение D 40.0 кН при применении поворотных клиньев
Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

Технические данные



Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085. Полная масса тягача макс. 12 т

Монтажная плита для JSK 26

Номер артикула	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	Предварительно просверленные отверстия
MPL01010165AA	152	20	62	E1 55R-01 0367	ohne

Примечание: Монтажная пластина может быть также прикреплена к автомобилю, повернутому на 90°. Пожалуйста, спросите.


MPL01010165AA (12/710/960)

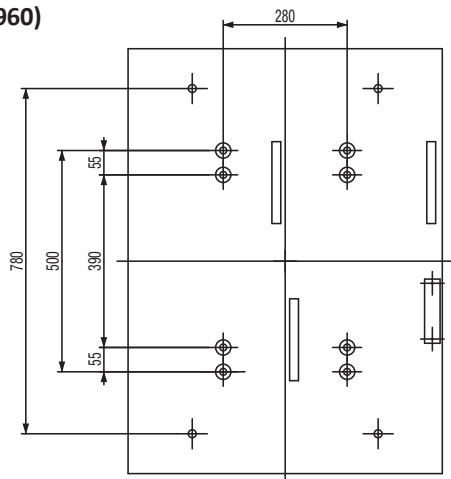

Инструкцию по монтажу вы найдете, перейдя по ссылке www.jost-world.com

JSK 26 D

Запасные части

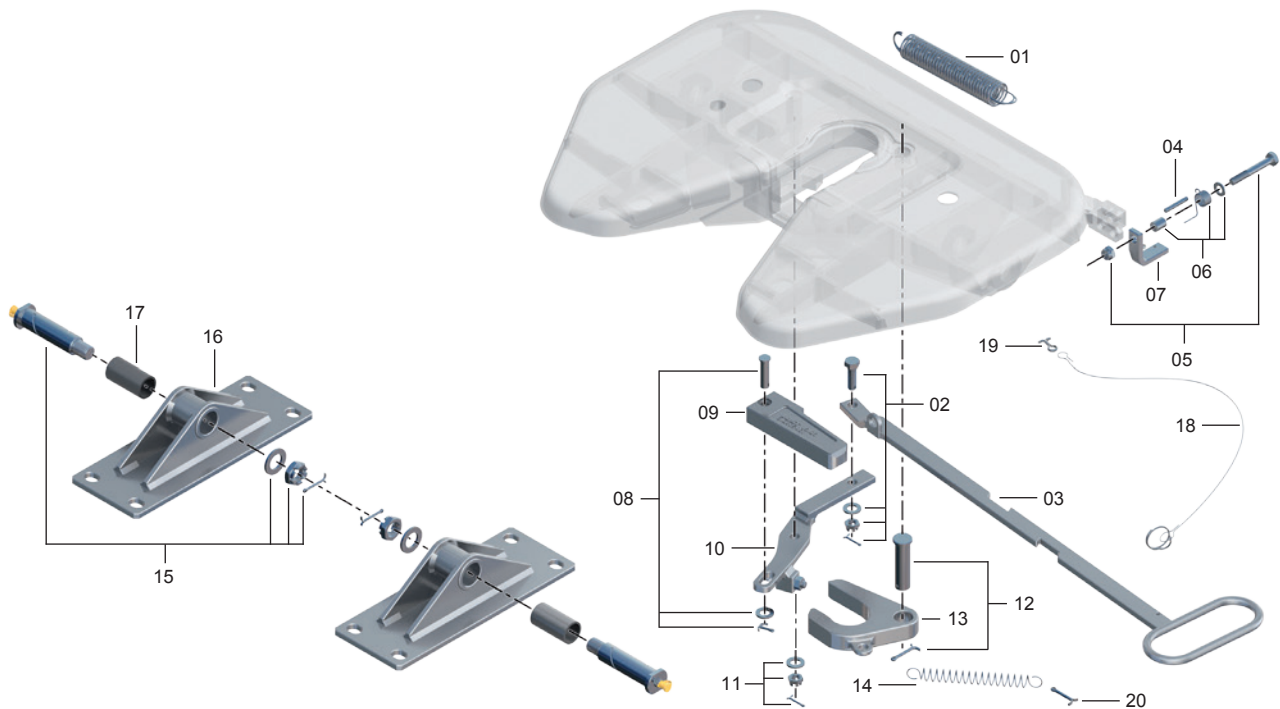

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикул	на JSK
01	Двойная пружина растяжения		SK 3105-152	1
02	Болт с шестигранной головкой		SK 2621-54	1
03	Запорная ручка		SKE004790000	1
05	Болт с шестигранной головкой в сборе	с 04, 06, 07	SKE112667000	1
08	Фиксирующий палец		SK 2621-53	1
09	Запорная задвижка		SK 2605-61	1
10	Рычаг		SK 2605-59	1
11	Корончатая гайка		SK 2621-56	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикул	на JSK
12	Палец		SK 2621-51	1
13	Запорный крюк		SK 2605-60	1
14	Пружина		SK 847	1
15	Палец рессоры		SK 2621-02	1
16	Опорный кронштейн ВН 120		SKE005500000	2
17	Втулка		SK 2604-04	2
18	Гибкий трос в сборе	с 19	SK 3521-02	1
20	Шплинт		NTE000001600	1

Седельно-сцепные устройства · JSK 34

Монтаж на плите

Vorteile auf einen Blick

- sehr leichte 2" Gussattelkupplung
- besonders geeignet für Fernverkehr, Tank- und Silofahrzeuge
- neue Hybridlagerung mit sehr guten Dämpfungseigenschaften
- **Einhandbedienung mit Fallensicherung**

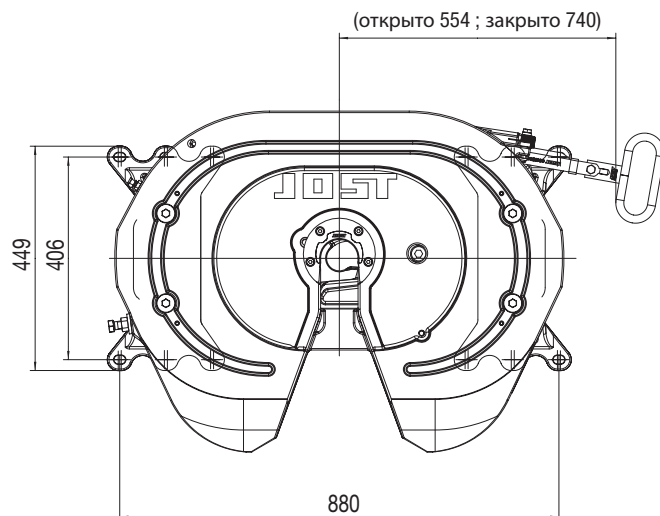
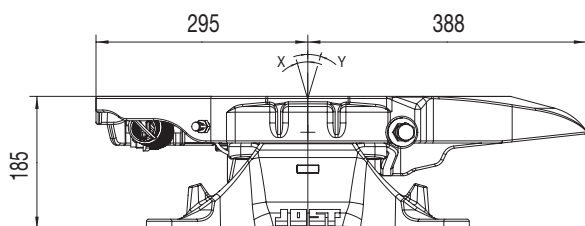


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	X	Y	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL	Сенсорная система
JSK 34 H0 20 35 AA	150	12°	12°	120	16	114	E1 55R-01 2482	Z	J	—
JSK 34 H0 20 39 AA	150	12°	12°	120	16	114	E1 55R-01 2482	W	J	—
JSK 34 H0 20 87 AA	150	12°	12°	120	16	114	E1 55R-01 2482	W+LT1P	J	—
JSK 34 H0 20 U3 AA	150	12°	12°	120	16	122	E1 55R-01 2482	LT5P ST	J	—
JSK 34 H0 20 DA AA	150	12°	12°	120	16	118	E1 55R-01 2482	LT5P ST	J	ST*
JSK 34 H0 38 35 AA	185	15°	15°	120	16	117	E1 55R-01 2482	Z	J	—
JSK 34 H0 38 39 AA	185	15°	15°	120	16	117	E1 55R-01 2482	W	J	—
JSK 34 H0 38 87 AA	185	15°	15°	120	16	117	E1 55R-01 2482	W+LT1P	J	—
JSK 34 H0 38 U3 AA	185	15°	15°	120	16	126	E1 55R-01 2482	LT5P ST	J	—
JSK 34 H0 38 C6 AA	185	15°	15°	120	16	120	E1 55R-01 2482	Z	J	ST*

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.


Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

* Все седельно-сцепные устройства, оснащенные стандартной сенсорной системой (ST), поставляются в комплекте с индикаторами (SKE501620200) и набором кабелей (SKE002110300).

JSK 34 Монтаж на плите

Запасные части

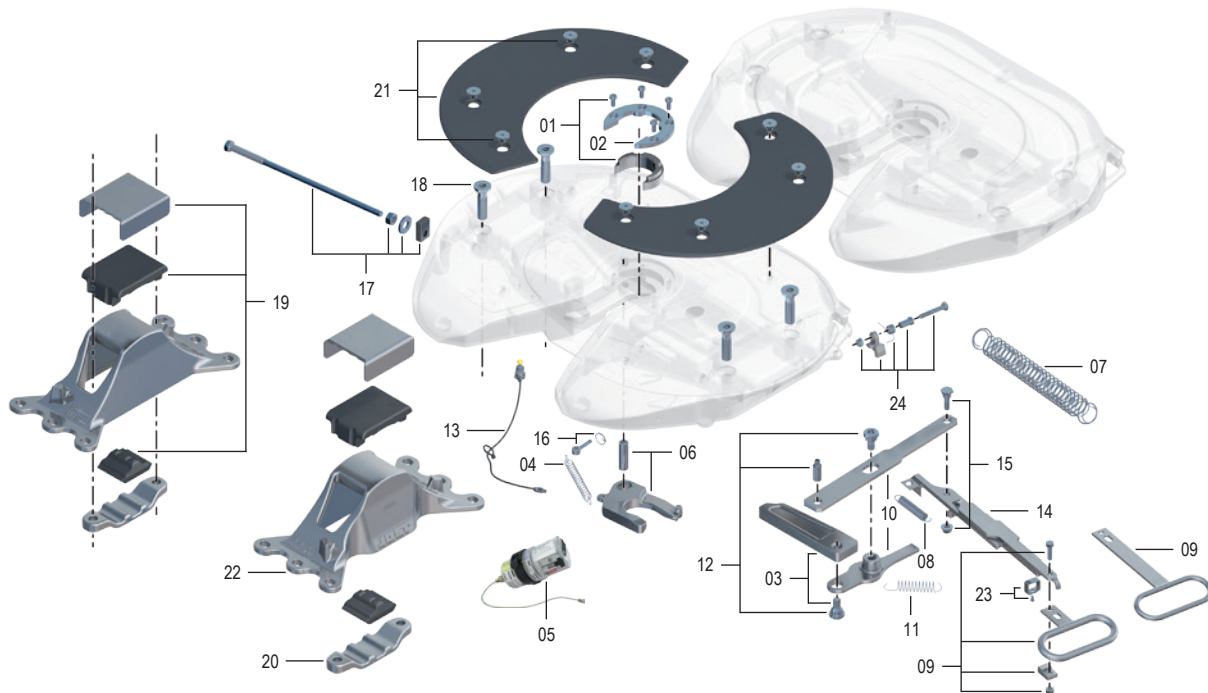


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Сменное пластиковое кольцо + болты крепления		SKE001740020	1
02	Зажимное кольцо	с 01	SK 3105-94	1
03	Запорная задвижка + болты крепления		SKE009590120	1
04	Пружина		SK 847	1
05	LubeTronic 1Point, набор	с 01, 04, 06 + 16	SKE014150000	1
06	Запорный крюк	с 04 + 13	SK 3221-52Z	1
07	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
08	Фиксирующая пружина		SKE009770000	1
09	Короткая запорная ручка L=50 мм		SKE009200120	1
09	Длинная запорная ручка L=310 мм	в сборе с 14 + 23	SKE009200220	1
10	Комплект рычага	с 11, 12 + 15	SKE001174544	1
11	Пружина рычага		SKE001009800	1
12	Винты рычага		SKE001750020	1
13	Линия смазки	с Кабельная стяжка	SK 3108-02	1


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
14	Рычаг	в сборе с 08, 15 + 23	SKE001174545	1
15	Винт рычага		SKE001650020	1
16	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
17	Юстировочный винт с направляющей		SKE500740720	1
18	Винт перемычки	в сборе	SKE001011400	4
19	Детали опоры	с 18	SKE001174547	2
20	Перемычка	с 18	SKE010300020	2
21	Антифрикционные пластины с болтами (8х)		SKE011080020	1
22	Опорный кронштейн ВН 150 (ISO)	с 18	SKE011090020	2
22	Опорный кронштейн ВН 185 (ISO)	с 18	SKE011100020	2
23	Хомут с болтом	с 18	SKE009450020	1
24	Стопор	в сборе	SKE011310020	1

Запасные части для LubeTronic 5Point и сенсорного седельно-сцепного устройства см. в соответствующей главе

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

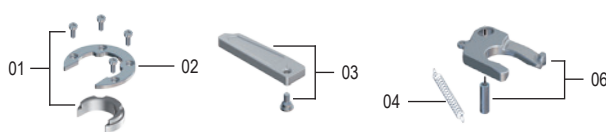

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 03, 04, 06, 13, 16	Ремкомплект замка в сборе	SKE117966300
18, 19	Ремкомплект опоры подшипника	SKE117966400

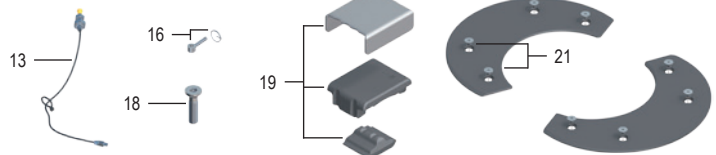

Поз.	Обозначение	Номер артикула
21	Ремкомплект антифрикционная пластина с болтами	SKE011080020

Инструкцию по ремонту см. на странице www.jost-world.com

Седельно-сцепные устройства · JSK 34 H6 (IVECO)

Монтаж на раме

Краткий обзор преимуществ

- Облегченное 2" литое седельно-сцепное устройство
- Предназначено в первую очередь для междугородних перевозок, автоцистерн для сыпучих грузов и топлива
- Простой монтаж на надрамнике седельного тягача (IVECO) без монтажной плиты
- Новая гибридная подшипниковая опора с прекрасными амортизирующими характеристиками
- Управление одной рукой, со страховочным стопором

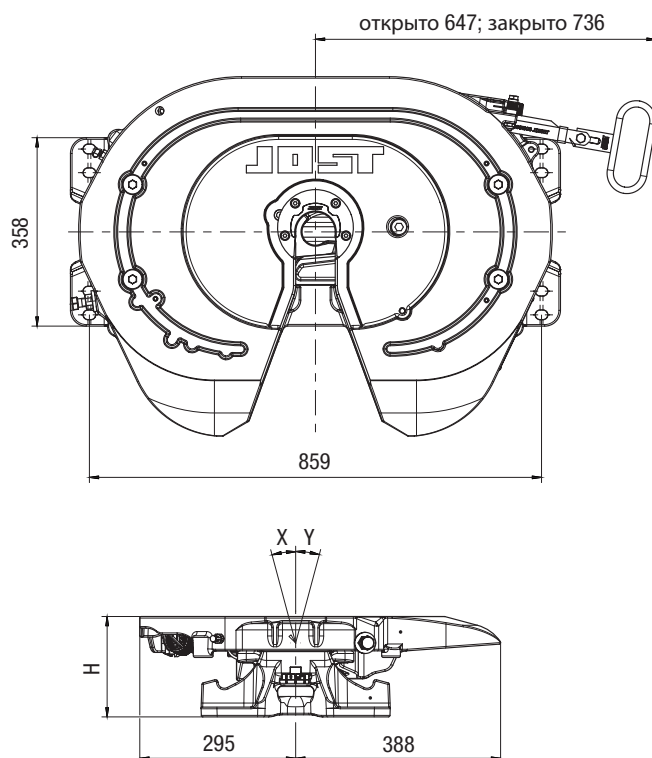


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	X	Y	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL	Сенсорная система
JSK 34 H6 40 35 AA	190	15°	15°	120	16	124	E1 55R-01 2482	Z	J	—
JSK 34 H6 40 39 AA	190	15°	15°	120	16	124	E1 55R-01 2482	W	J	—
JSK 34 H6 40 87 AA	190	15°	15°	120	16	124	E1 55R-01 2482	W+LT1P	J	—
JSK 34 H6 40 85 AA	190	15°	15°	120	16	130	E1 55R-01 2482	LT5P ST	J	—
JSK 34 H6 40 BC AA	190	15°	15°	120	16	126	E1 55R-01 2482	W+LT1P	J	ST*
JSK 34 H6 40 CY AA	190	15°	15°	120	16	133	E1 55R-01 2482	LT5P ST	J	ST*
JSK 34 H6 57 35 AA	225	15°	15°	120	16	127	E1 55R-01 2482	Z	J	—
JSK 34 H6 57 39 AA	225	15°	15°	120	16	127	E1 55R-01 2482	W	J	—
JSK 34 H6 57 87 AA	225	15°	15°	120	16	127	E1 55R-01 2482	W+LT1P	J	—
JSK 34 H6 57 85 AA	225	15°	15°	120	16	132	E1 55R-01 2482	LT5P ST	J	ST*
JSK 34 H6 57 CY AA	225	15°	15°	120	16	136	E1 55R-01 2482	LT5P ST	J	ST*

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.


Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

* Все седельно-сцепные устройства, оснащенные стандартной сенсорной системой (ST), поставляются в комплекте с индикаторами (SKE501620200) и набором кабелей (SKE002110300).

JSK 34 H6 (IVECO) Монтаж на раме

Запасные части

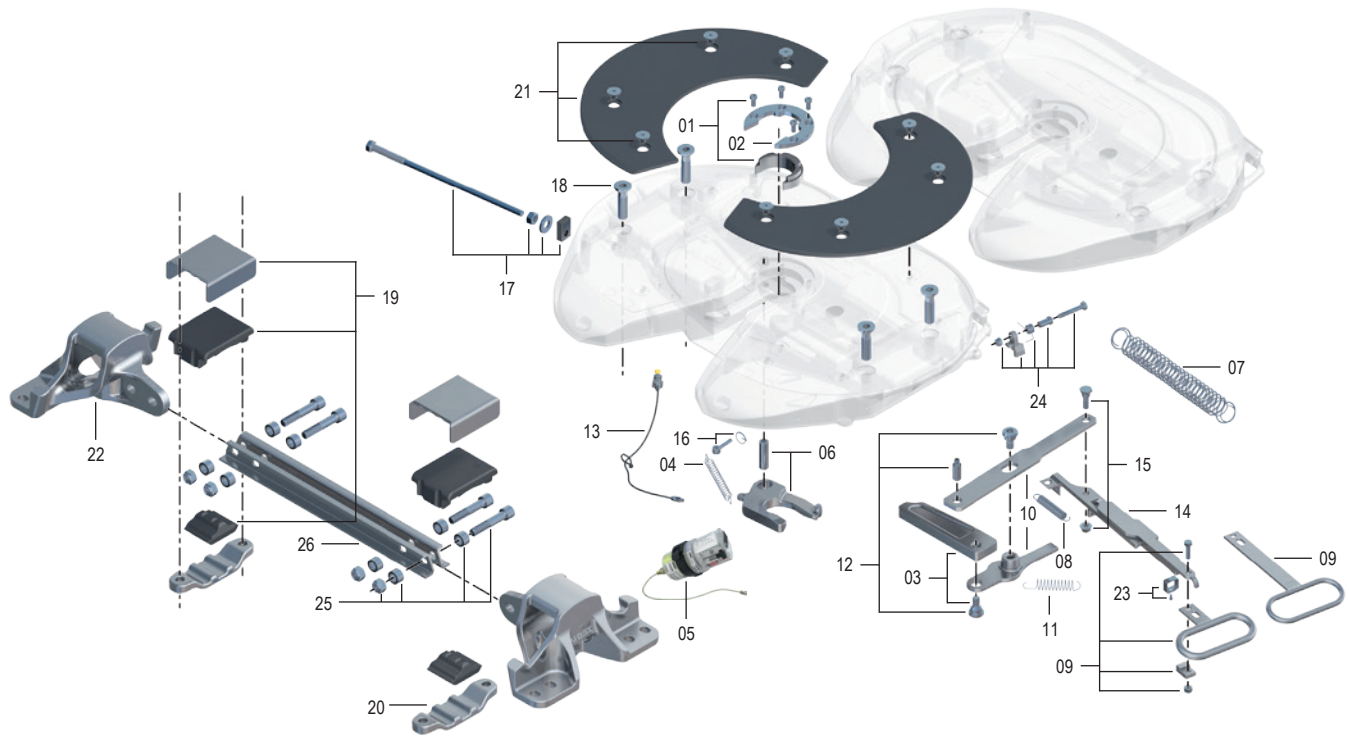


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Сменное пластиковое кольцо + болты крепления		SKE001740020	1
02	Зажимное кольцо	с 01	SK 3105-94	1
03	Запорная задвижка + болты крепления		SKE009590120	1
04	Пружина		SK 847	1
05	LubeTronic 1Point, набор	с 01, 04, 06 + 16	SKE014150000	1
06	Запорный крюк	с 04 + 13	SK 3221-52Z	1
07	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
08	Фиксирующая пружина		SKE009770000	1
09	Короткая запорная ручка L=150 мм		SKE009200120	1
09	Длинная запорная ручка L=310 мм	в сборе с 14 + 23	SKE009200220	1
10	Комплект рычага	с 11, 12 + 15	SKE001174544	1
11	Пружина рычага		SKE001009800	1
12	Винты рычага		SKE001750020	1
13	Линия смазки	с кабельной стяжкой	SK 3108-02	1
14	Рычаг	в сборе с 08, 15 + 23	SKE001174545	1


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
15	Винт рычага		SKE001650020	1
16	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
17	Юстировочный винт с направляющей		SKE500740720	1
18	Винт перемычки	в сборе	SKE001011400	4
19	Детали опоры	с 18	SKE001174547	2
20	Перемычка	с 18	SKE010300020	2
21	Антифрикционные пластины с болтами (8x)		SKE011080020	1
22	Опорные кронштейны ВН 190 (H6)	с 18, 25 + 26	SKE011040320	1
22	Опорные кронштейны ВН 225 (H6)	с 18, 25 + 26	SKE011560320	1
23	Хомут с болтом	с 18	SKE009450020	1
24	Стопор	в сборе	SKE011310020	1
25	Комплект болтов траверсы		auf Anfrage	1
26	Опорный кронштейн траверсы (H6)	с 25	SKE011320020	1

Запасные части для LubeTronic 5Point и сенсорного седельно-сцепного устройства см. в соответствующей главе

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

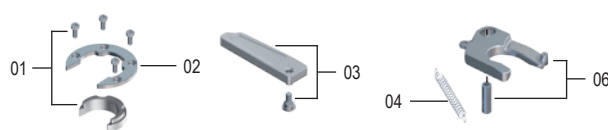

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 03, 04, 06, 13, 16	Ремкомплект замка в сборе	SKE117966300
18, 19	Ремкомплект опоры подшипника	SKE117966400

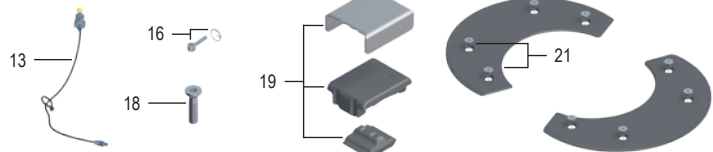

Поз.	Обозначение	Номер артикула
21	Ремкомплект антифрикционная пластина с болтами	SKE011080020

Седельно-сцепные устройства · JSK 34 H8 (Volvo)

Монтаж на раме

Краткий обзор преимуществ

- Облегченное 2" литое седельно-сцепное устройство
- **Предназначено в первую очередь для междугородних перевозок, автоцистерн для сыпучих грузов и топлива**
- Простой монтаж на надрамнике седельного тягача (Volvo) без монтажной плиты
- Управление одной рукой, со страховочным стопором
- Новая гибридная подшипниковая опора с прекрасными амортизирующими характеристиками
- Исполнение без трудоемкого обслуживания, с антифрикционными пластинами и системой LubeTronic 1Point для автоматической смазки запорного крюка *Schmierung des Verschlusses*

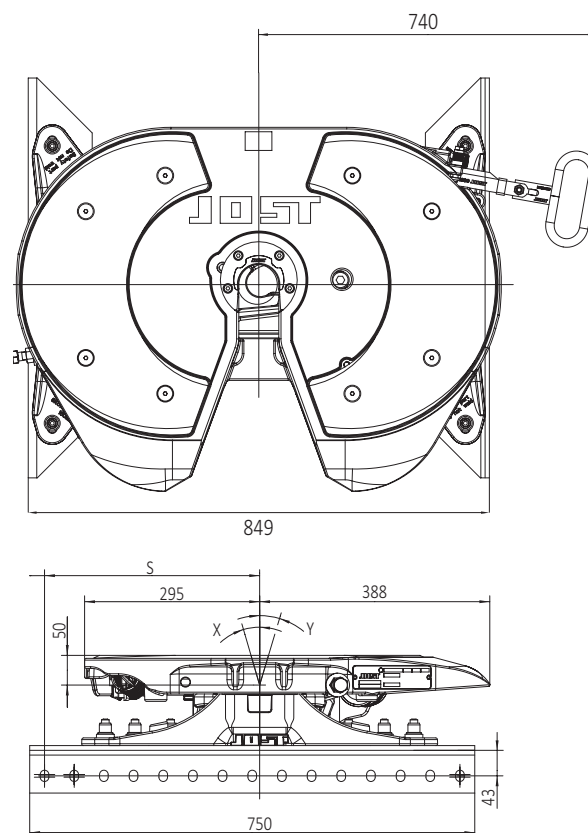


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	S (мм)	X	Y	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	Схема отверстий- модификации. ¹	ZL
JSK 34 H8 21 F3 AA	160	362,5	12°	12°	120	16	130	E1 55R-01 2482	W+LT1P	G	K
JSK 34 H8 21 F4 AA	160	337,5	12°	12°	120	16	130	E1 55R-01 2482	W+LT1P	H	K
JSK 34 H8 21 88 AA	160	362,5	12°	12°	120	16	130	E1 55R-01 2482	Z	G	K
JSK 34 H8 21 89 AA	160	337,5	12°	12°	120	16	130	E1 55R-01 2482	Z	H	K
JSK 34 H8 21 F7 AI	160	362,5	12°	12°	120	16	130	E1 55R-01 2482	LT5P	G	K
JSK 34 H8 21 F8 AI	160	337,5	12°	12°	120	16	130	E1 55R-01 2482	LT5P	H	K
JSK 34 H8 21 P0 AI	160	362,5	12°	12°	120	16	135	E1 55R-01 2482	W+LT1P	G	K
JSK 34 H8 21 P9 AI	160	337,5	12°	12°	120	16	135	E1 55R-01 2482	W+LT1P	H	K
JSK 34 H8 44 F3 AA	200	362,5	17°	17°	120	16	135	E1 55R-01 2482	W+LT1P	G	K
JSK 34 H8 44 F4 AA	200	337,5	17°	17°	120	16	135	E1 55R-01 2482	W+LT1P	H	K
JSK 34 H8 44 88 AA	200	362,5	17°	17°	120	16	135	E1 55R-01 2482	Z	G	K
JSK 34 H8 44 89 AA	200	337,5	17°	17°	120	16	135	E1 55R-01 2482	Z	H	K
JSK 34 H8 44 F7 AI	200	362,5	17°	17°	120	16	135	E1 55R-01 2482	LT5P	G	K
JSK 34 H8 44 F8 AI	200	337,5	17°	17°	120	16	135	E1 55R-01 2482	LT5P	H	K
JSK 34 H8 44 P0 AI	200	362,5	17°	17°	120	16	139	E1 55R-01 2482	W+LT1P	G	K
JSK 34 H8 44 P9 AI	200	337,5	17°	17°	120	16	139	E1 55R-01 2482	W+LT1P	H	K

¹ в результате перевода правого и левого опорных кронштейнов на противоположную сторону, модификация G становится модификацией H и наоборот. Это вызывает смещение седельно-сцепного устройства на 25 мм к отверстию для крепления седельного тягача.

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.


Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50)
в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337
и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01,
DIN 74085.

Инструкцию по монтажу вы найдете, перейдя по ссылке www.jost-world.com

JSK 34 H8 (Volvo) Монтаж на раме

Запасные части

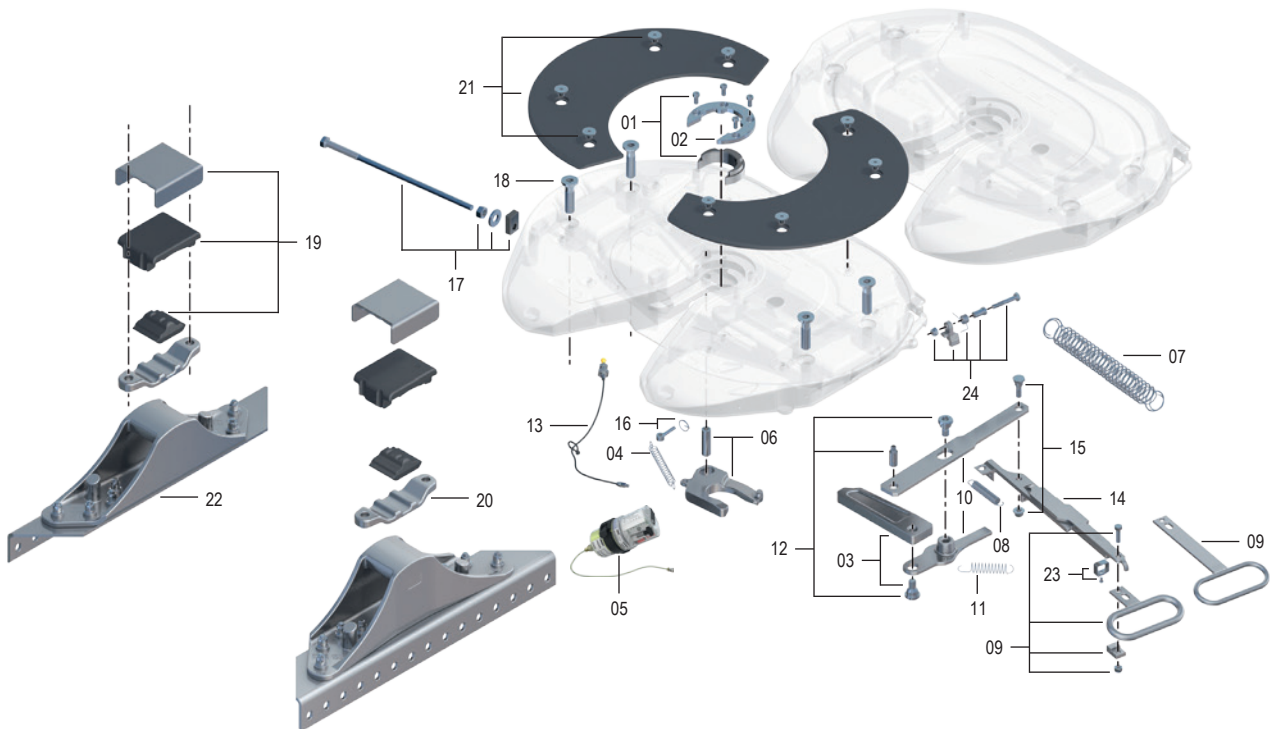


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Сменное пластиковое кольцо + болты крепления		SKE001740020	1
02	Зажимное кольцо	с 01	SK 3105-94	1
03	Запорная задвижка + болты крепления		SKE009590120	1
04	Пружина		SK 847	1
05	LubeTronic 1Point, набор	с 01, 04, 06 + 16	SKE014150000	1
06	Запорный крюк	с 04 + 13	SK 3221-52Z	1
07	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
08	Фиксирующая пружина		SKE009770000	1
09	Короткая запорная ручка L=150 мм		SKE009200120	1
09	Длинная запорная ручка L=310 мм	в сборе с 14 + 23	SKE009200220	1
10	Комплект рычага	с 11, 12 + 15	SKE001174544	1
11	Пружина рычага		SKE001009800	1
12	Винты рычага		SKE001750020	1
13	Линия смазки	с кабельной стяжкой	SK 3108-02	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
14	Рычаг	в сборе с 08, 15 + 23	SKE001174545	1
15	Винт рычага		SKE001650020	1
16	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
17	Юстировочный винт с направляющей		SKE500740720	1
18	Винт перемычки		SKE001011400	4
19	Детали опоры	с 18	SKE001174547	2
20	Перемычка	с 18	SKE010300020	2
21	Антифрикционные пластины с болтами (8х)		SKE011080020	1
22	Опорные кронштейны ВН 160 (H8)*	с 18	SKE001174560	1
22	Опорные кронштейны ВН 200 (H8)*	с 18	SKE001174561	1
23	Хомут с болтом	с 18	SKE009450020	1
24	Стопор	в сборе	SKE011310020	1

* Состоит из правого и левого опорных кронштейнов, а также четырех болтов

Запасные части для LubeTronic 5Point и сенсорного седельно-сцепного устройства см. в соответствующей главе

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

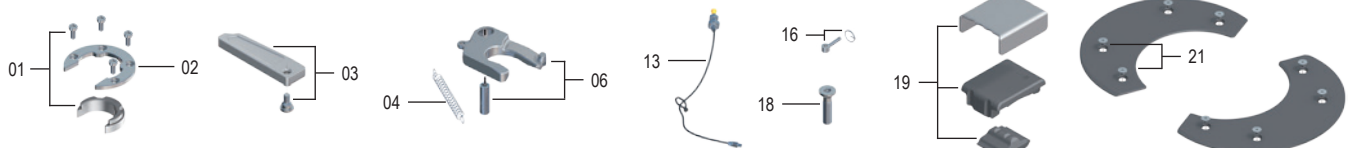

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 03, 04, 06, 13, 16, 18, 19	Ремкомплект замка в сборе	SKE117966300
	Ремкомплект опоры подшипника	SKE117966400

Поз.	Обозначение	Номер артикула
21	Ремкомплект антифрикционная пластина с болтами	SKE011080020

Седельно-сцепные устройства · JSK 36 DA (Volvo)

Монтаж на раме

Краткий обзор преимуществ

- 2" облегченное стальное штампованное седельно-сцепное устройство
- Простой монтаж на надрамнике седельного тягача (Volvo) **без монтажной плиты**
- Подводной кулачок для верного расположения шкворней в процессе сцепки
- Возможна установка Fleetmaster Handle

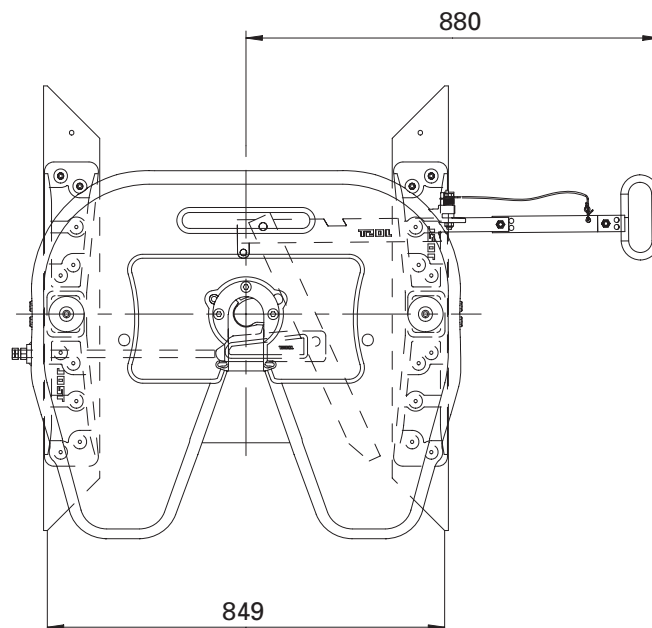
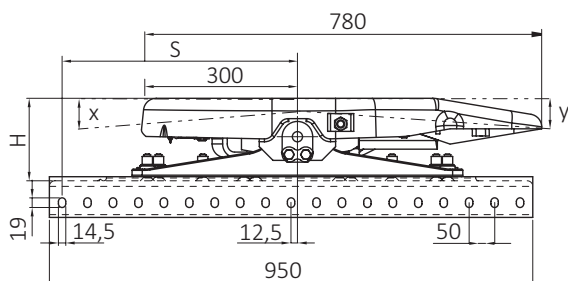


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	S (мм)	Схема отверстий модификации*	X	Y	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	ZL
JSK 36 DA 21 00 AW	160	462,5	E	15°	12°	135	18	147	E1 55R-01 0301	J
JSK 36 DA 21 00 AY	160	437,5	F	15°	12°	135	18	147	E1 55R-01 0301	J
JSK 36 DA 44 00 AW	200	462,5	E	15°	12°	135	18	152	E1 55R-01 0301	J
JSK 36 DA 44 00 AY	200	437,5	F	15°	12°	135	18	152	E1 55R-01 0301	J
JSK 36 DA 58 00 AW	230	462,5	E	15°	15°	135	18	158	E1 55R-01 0301	J
JSK 36 DA 58 00 AY	230	437,5	F	15°	15°	135	18	158	E1 55R-01 0301	J

* см.схемы отверстий и опорных кронштейнов

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

Fleetmaster Handle


Номер артикула	Обозначение	Масса (кг)
SKE070616416	в сборе	2,00

Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

JSK 36 DA (Volvo) Монтаж на раме

Запасные части

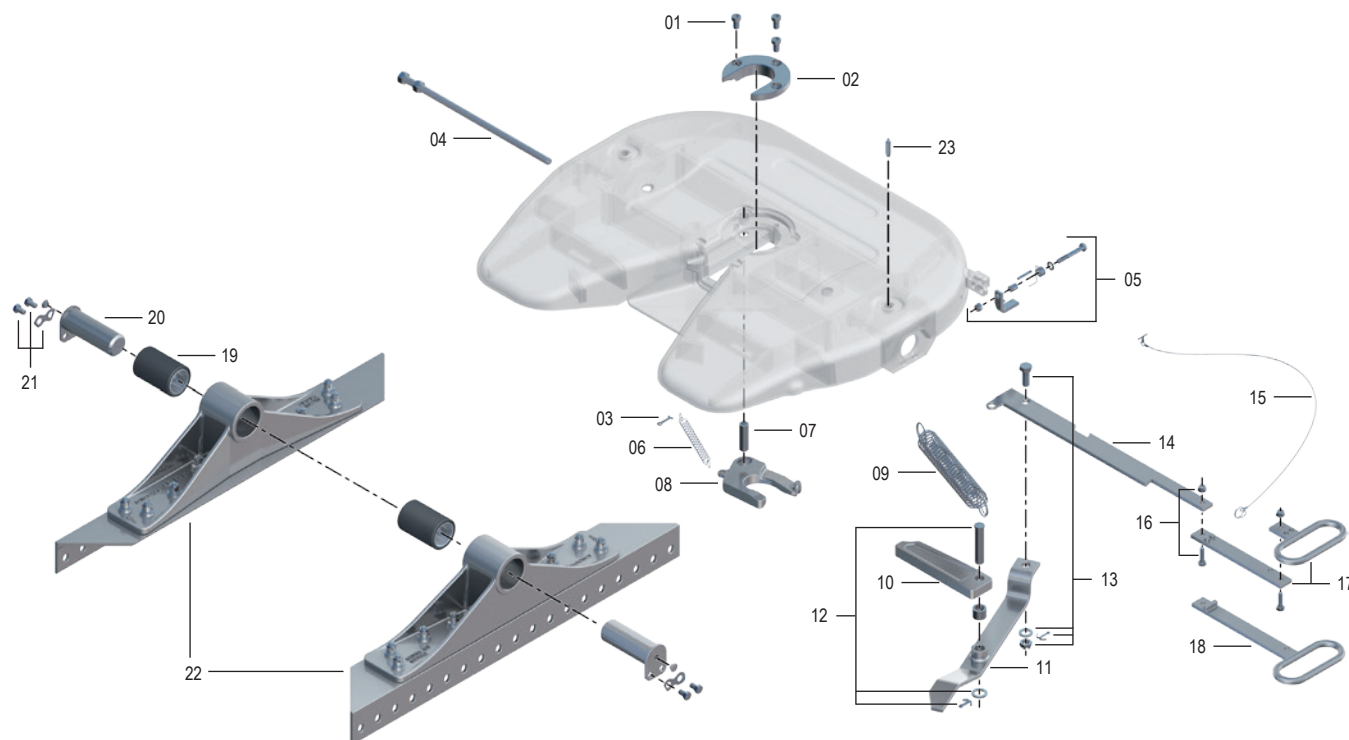

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой		SK 2121-07	3
02	Сменное кольцо сталь	с 01	SK 2121-51	1
03	Карабин		SK 1974	1
04	Юстировочный винт		SK 2905-51	1
05	Стопор	в сборе	SKE031215200	1
06	Пружина		SK 847	1
07	Палец		SK 2106-67	1
08	Запорный крюк	с 03, 06, 07	SK 2921-10	1
09	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
10	Запорная задвижка		SK 2905-06	1
11	Рычаг	с 12 + 13	SK 2107-25	1
12	Фиксирующий палец	в сборе	SK 2921-02	1
13	Крепежный винт для тяговой ручки	в сборе	SK 1513	1
14	Стопорный рычаг		SK 2905-106	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
15	Гибкий трос	в сборе	SK 3521-02	1
16	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-50	2
17	Короткая запорная ручка	compl. с 15 + 16	SK 3121-064	1
18	Длинная запорная ручка	compl. с 15 + 17	SK 2921-031	1
19	Резиновая втулка		SK 2905-94	2
20	Палец опоры	с Пробка	SK 2904-99	2
21	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2921-038	2
22	Опорные кронштейны ВН 160 (DA)	Е + F*	SKE500010220	1
22	Опорные кронштейны ВН 200 (DA)	Е + F*	SKE500010120	1
22	Опорные кронштейны ВН 230 (DA)	Е + F*	SKE500010020	1

* в результате перевода правого и левого опорных кронштейнов на противоположную сторону, конструкция Е становится конструкцией F и наоборот. Это вызывает смещение седельно-сцепного устройства на 25 мм к отверстию для крепления седельного тягача.

Ремкомплекты и комплекты дооборудования



Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 06, 07, 08	Ремкомплект замка	SK 3221-50
01, 02	Ремкомплект замка	SK 2121-51
03, 06, 07, 08	Ремкомплект замка	SK 2921-10
01, 02, 06, 07, 08, 13	Ремкомплект замка	SK 3121-51

Поз.	Обозначение	Номер артикула
19, 20, 21	Ремкомплект опоры подшипника	SK 2921-051
oZ	Смазочный адаптер	SKE005740000
oZ	Инструмент для извлечения Опора	J 919/2

Седельно-сцепные устройства · JSK 36 DV

Краткий обзор преимуществ

- 2" облегченное стальное штампованное седельно-сцепное устройство
- Подводной кулачок для верного расположения шкворней в процессе сцепки
- Возможна установка Fleetmaster Handle

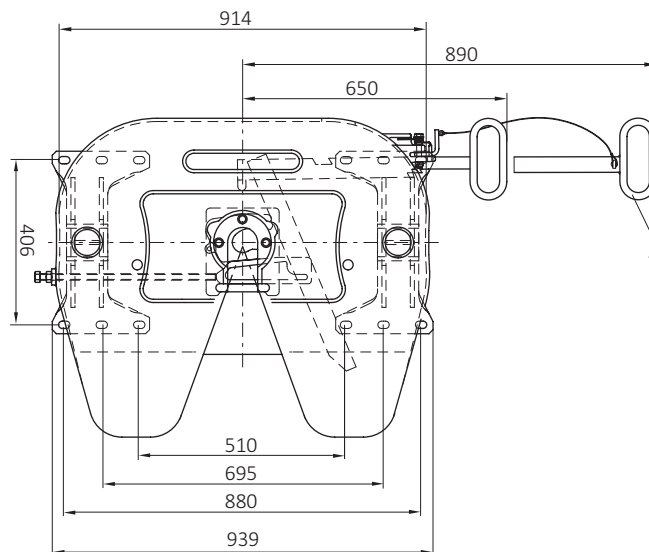
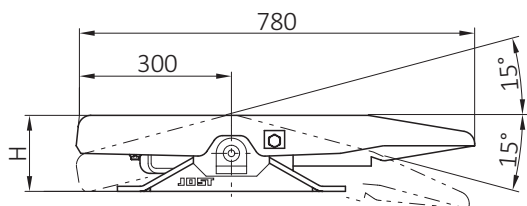


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	ZL	Сенсорная система
JSK 36 DV2	150	152	20	117	E1 55R-01 0301	K	-
JSK 36 DV2 J	150	152	20	118	E1 55R-01 0301	J	-
JSK 36 DV 20 C6 AA	150	152	20	122	E1 55R-01 0301	J	ST*
JSK 36 DV1	172	152	20	119	E1 55R-01 0301	K	-
JSK 36 DV1 J	172	152	20	120	E1 55R-01 0301	J	-
JSK 36 DV 31 C6 AA	172	152	20	125	E1 55R-01 0301	J	ST*
JSK 36 DV3	185	152	20	121	E1 55R-01 0301	K	-
JSK 36 DV3 J	185	152	20	122	E1 55R-01 0301	J	-
JSK 36 DV 38 C6 AA	185	152	20	127	E1 55R-01 0301	J	ST*
JSK 36 DV17 G	205	152	20	125	E1 55R-01 0301	K	-
JSK 36 DV17 GJ	205	152	20	126	E1 55R-01 0301	J	-
JSK 36 DV 47 C6 AA	205	152	20	128	E1 55R-01 0301	J	ST*
JSK 36 DV16 G	225	152	20	125	E1 55R-01 0301	K	-
JSK 36 DV16 GJ	225	152	20	126	E1 55R-01 0301	J	-
JSK 36 DV 57 C6 AA	225	152	20	130	E1 55R-01 0301	J	ST*

* Все седельно-сцепные устройства, оснащенные стандартной сенсорной системой (ST), поставляются в комплекте с индикаторами (SKE501620200) и набором кабелей (SKE00211300).

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

дополнительно с



Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.


Fleetmaster Handle

Номер артикула	Обозначение	Масса (кг)
SKE070616416	в сборе	2,00

Инструкцию по монтажу вы найдете, перейдя по ссылке www.jost-world.com

JSK 36 DV


Запасные части

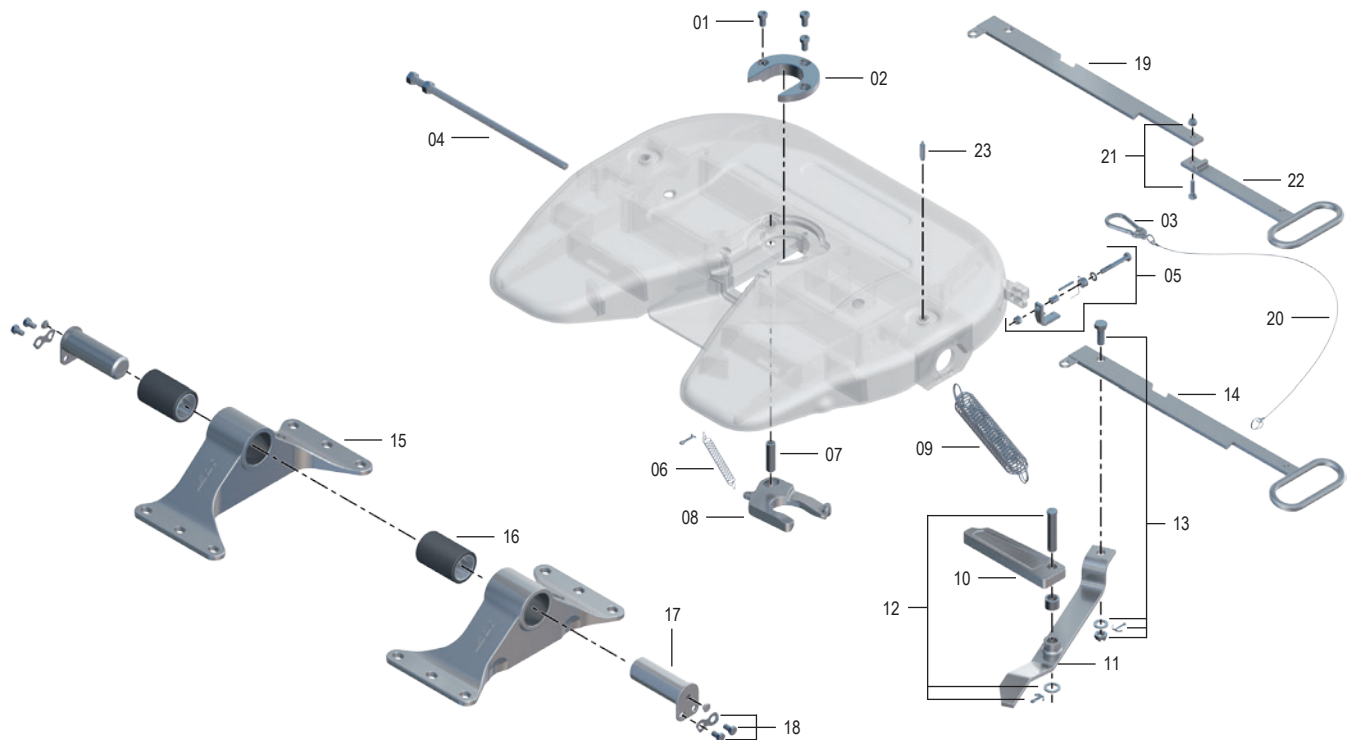

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой		SK 2121-07	3
02	Сменное кольцо сталь	с 01	SK 2121-51	1
03	Карабин		SK 1436	1
04	Юстировочный винт		SK 2905-51	1
05	Стопор	в сборе	SKE031215200	1
06	Пружина		SK 847	1
07	Палец		SK 2106-67	1
08	Запорный крюк	с 03, 06, 07	SK 2921-10	1
09	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
10	Запорная задвижка		SK 2905-06	1
11	Рычаг	с 12 + 13	SK 2107-25	1
12	Фиксирующий палец	в сборе	SK 2921-02	1
13	Крепежный винт для тяговой ручки	в сборе	SK 1513	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
14	Короткая запорная ручка	в сборе для типа K	SK 2905-111	1
15	Опорный кронштейн ВН 150 (ISO)		SKE501530001	2
15	Опорный кронштейн ВН 172 (ISO)		SKE501540001	2
15	Опорный кронштейн ВН 185 (ISO)		SKE501550001	2
15	Опорный кронштейн ВН 205 (ISO)		SK 2904-105	2
15	Опорный кронштейн ВН 225 (ISO)		SKE011880000	2
16	Резиновая втулка	в сборе	SK 2905-94	2
17	Палец опоры	с Пробка	SK 2904-99	2
18	Винт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2921-038	2
19	Стопорный рычаг	в сборе для типа J	SK 2905-106	1
20	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
21	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	1
22	Длинная запорная ручка	в сборе для типа J	SK 3105-113	1

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

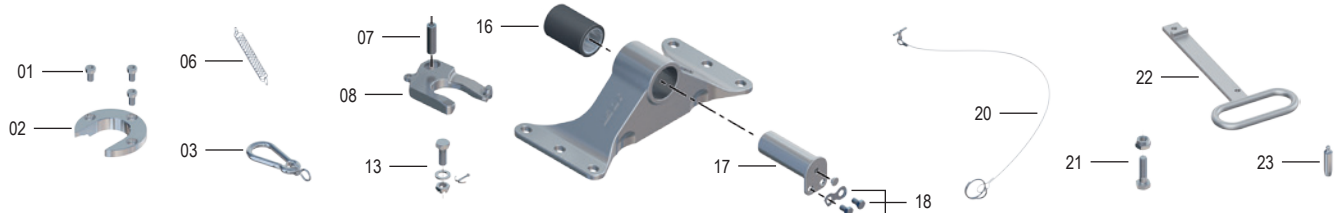

Поз.	Обозначение	Номер артикула.
01, 02, 06, 07, 08	Ремкомплект замка	SK 3221-50
01, 02	Ремкомплект замка	SK 2121-51
06, 07, 08	Ремкомплект замка	SK 3221-52
01, 02, 03, 06, 07, 08, 13	Ремкомплект замка	SK 3121-50
01, 02, 06, 07, 08, 13	Ремкомплект замка	SK 3121-51

Поз.	Обозначение	Номер артикула.
16, 17, 18	Ремкомплект опоры подшипника	SK 2921-051
20, 21, 22	Удлинитель запорной ручки в сборе	SK 2921-031
23	Смазочный адаптер	SKE005740000
oZ	Инструмент для извлечения Опора	J 919/2
oZ	Комплект для дооснащения Fleetmaster	SKE070616416

Запасные части для сенсорной системы см. главу Сенсорное сцепное устройство

Инструкцию по ремонту см. на странице www.jost-world.com

Седельно-сцепные устройства · JSK 36 DV Air Release

Краткий обзор преимуществ

- Автоматическое 2" седельно-сцепное устройство для B-Double
- Пневматический цилиндр обеспечивает лёгкое и удобное открывание седельно-сцепного устройства
- Без запорной ручки – экономия пространства

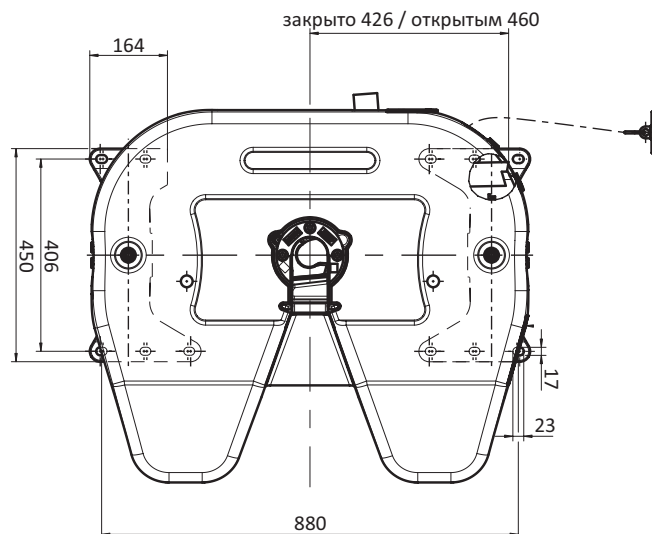
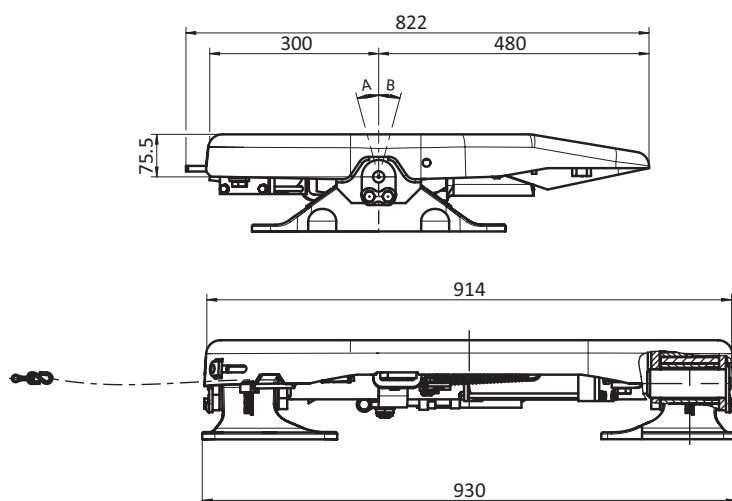


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	A	B	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	Сенсорная система
JSK 36 D0 20 50 BX	150	8°	12°	152	20	128	E1 55R-01 0301	X
JSK 36 D0 31 50 BX	172	15°	14°	152	20	130	E1 55R-01 0301	X
JSK 36 D0 38 50 BX	185	15°	15°	152	20	132	E1 55R-01 0301	X

Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50)
в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337
и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01,
DIN 74085.

Указание: Пожалуйста, обратите внимание на то, что перед вводом в эксплуатацию седельно-сцепного устройства необходимо привести в готовность пневматические и электрические подключения на транспортном средстве. Инструкцию по монтажу Вы найдете, перейдя по ссылке www.jost-world.com




А вы уже знали о том, что

у крупногабаритных прицепов для фур богатый потенциал? Правильная сцепка – это залог эффективной транспортировки.

Например, имеется конструкция B-Double с выдвигной рамой шасси, так называемой, багги. Здесь имеет место комбинация двух стандартных компонентов - седельного прицепа и тягача. Связующим звеном служит перемещаемая рама багги, на которой расположено автоматическое седельно-сцепное устройство JOST.

JSK 36 DV Air Release

Запасные части

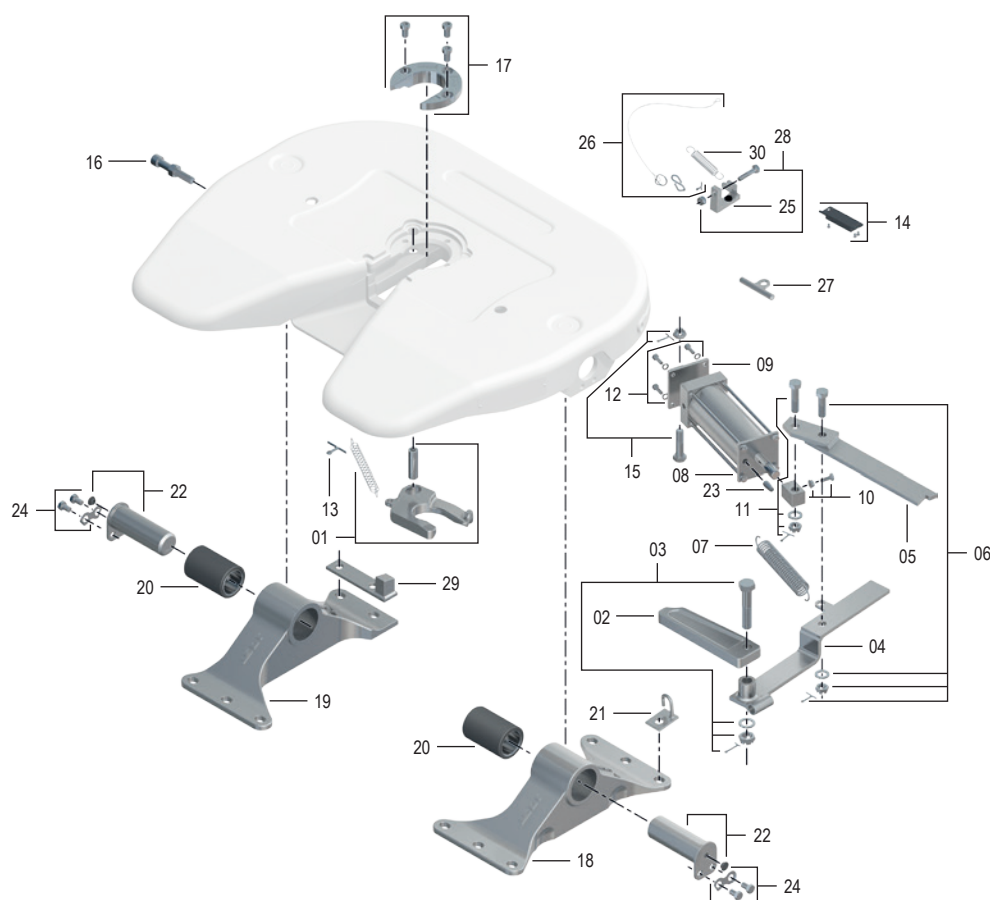

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Запорный крюк в сборе		SK 3221-52	1
02	Запорная задвижка		SK 2905-06	1
03	Фиксирующий палец в сборе		SK 3221-01	1
04	Рычаг		SKE290509200	1
05	Предохранительный рычаг		SK 2905-68	1
06	Крепёжный комплект для предохранительный рычаг		SK 2921-17	1
07	Пружина		SK 2405-26	1
08	Пневмоцилиндр	Пожалуйста, также замените позиции 11 и 12	SK 2905-45	1
09	Держатель		SK 2905-46	1
10	Крепление цилиндра, в сборе		SK 2921-19	1
11	Болт с шестигранной головкой в сборе		SK 2921-18	1
12	Болт с шестигранной головкой в сборе		SK 2921-20	1
13	Шплинт		SK 1974	1
14	Сенсорная		SKE002331400	1
15	Болт с шестигранной головкой в сборе		SK 2921-034	1
16	Юстировочный винт		SK 2122-58	1
17	Противоизносное кольцо с цилиндрическими болтами		SK 2121-51	1
18	Опорный кронштейн направо ВН150		SK 2904-42	1



Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
18	Опорный кронштейн направо ВН172		SK 2904-41	1
18	Опорный кронштейн направо ВН185		SK 2904-40	1
19	Опорный кронштейн оставил ВН150		SK 2904-104-02	1
19	Опорный кронштейн оставил ВН172		SK 2904-104-01	1
19	Опорный кронштейн оставил ВН185		SK 2904-104-04	1
20	Резиновая втулка		SK 2905-94	2
21	Держатель		SK 2905-84	1
22	Палец подшипника с заглушкой		SK 2904-99	2
23	Шумопоглотитель		SK 2122-19	1
24	Болт с шестигранной головкой в сборе		SK 2921-29	2
25	Стопор		SKE290513900	1
26	Стальной трос со шплинтом и S-образным крюком		SK 2921-036	1
27	Ручка		SK 2905-82	1
28	Болт с шестигранной головкой в сборе		SK 2921-035	1
29	Упор угла наклона ВН150		SKE013870000	1
29	Упор угла наклона ВН172 и ВН185		SKE013870100	1
30	Пружина		SK 847	1

Инструкцию по ремонту см. на странице www.jost-world.com

Седельно-сцепные устройства · JSK 37 С

Краткий обзор преимуществ

- Прочное универсальное литое 2" седельно-сцепное устройство
- Предназначено, прежде всего, для использования на плохих дорогах
- **Также пригодно для использования на стройках**
- Резиновая шарнирная подшипниковая опора с очень хорошими
- Оптимально со встроенной автоматической системой смазки LubeTronic 5Point и/или сенсорной системой

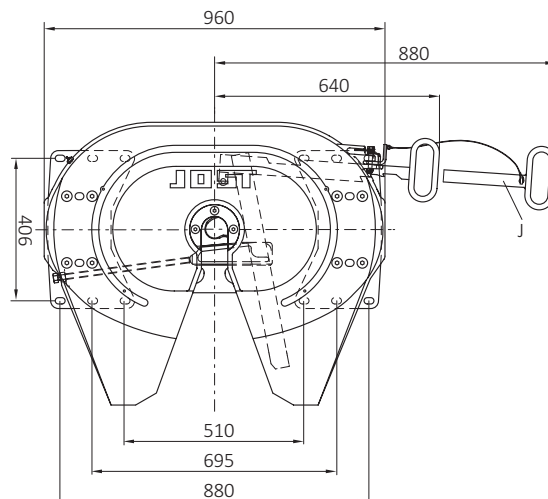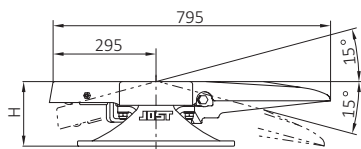

Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL	Сенсорная система
JSK 37 C150 Z	150	152	20	149.0	E1 55R-01 0116	Z	K	-
JSK 37 C150 ZJ	150	152	20	149.0	E1 55R-01 0116	Z	J	-
JSK 37 C0 20 U3 AA	150	152	20	149.5	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	-
JSK 37 C0 20 BG EE	150	152	20	149.5	E1 55R-01 0116	LT5P MB	J	-
JSK 37 C0 20 DO CL	150	152	20	149.5	E1 55R-01 0116	LT5P MAN	K	-
JSK 37 C0 20 T9 AI	150	152	20	149.5	E1 55R-01 0116	LT5P VT	K	-
JSK 37 C0 20 C6 AA	150	152	20	146.0	E1 55R-01 0116	Z	J	ST*
JSK 37 C0 20 M3 EX	150	152	20	146.0	E1 55R-01 0116	Z	J	MB
JSK 37 C0 20 DA AA	150	152	20	150.4	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	ST
JSK 37 C0 20 P2 AI	150	152	20	150.4	E1 55R-01 0116	LT5P VT	K	VT/RT
JSK 37 C185 Z	185	152	20	152.0	E1 55R-01 0116	Z	K	-
JSK 37 C185 ZJ	185	152	20	152.0	E1 55R-01 0116	Z	J	-
JSK 37 C0 38 U3 AA	185	152	20	154.7	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	-
JSK 37 C0 38 BG E	185	152	20	154.7	E1 55R-01 0116	LT5P MB	J	-
JSK 37 C0 38 DO CL	185	152	20	154.7	E1 55R-01 0116	LT5P MAN	K	-
JSK 37 C0 38 T9 AI	185	152	20	154.7	E1 55R-01 0116	LT5P VT	K	-
JSK 37 C0 38 C6 AA	185	152	20	151.0	E1 55R-01 0116	Z	J	ST*
JSK 37 C0 38 M3 EX	185	152	20	151.0	E1 55R-01 0116	Z	J	MB
JSK 37 C0 38 DA AA	185	152	20	155.5	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	ST*
JSK 37 C0 38 P2 AI	185	152	20	155.5	E1 55R-01 0116	LT5P VT	K	VT/RT
JSK 37 C250 Z	250	152	20	168.0	E1 55R-01 0116	Z	K	-
JSK 37 C250 ZJ	250	152	20	168.0	E1 55R-01 0116	Z	J	-
JSK 37 C0 70 U3 AA	250	152	20	169.9	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	-
JSK 37 C0 70 BG EE	250	152	20	169.9	E1 55R-01 0116	LT5P MB	J	-
JSK 37 C0 70 DO CL	250	152	20	169.9	E1 55R-01 0116	LT5P MAN	K	-
JSK 37 C0 70 C6 AA	250	152	20	169.9	E1 55R-01 0116	Z	J	ST*
JSK 37 C0 70 DA AA	250	152	20	170.7	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	ST*
JSK 37 C300 Z	300	152	20	178.0	E1 55R-01 0116	Z	K	-
JSK 37 C300 ZJ	300	152	20	178.0	E1 55R-01 0116	Z	J	-
JSK 37 C0 80 U3 AA	300	152	20	169.0	E1 55R-01 0116	LT5P ST	J	-

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

Седельно-сцепные устройства · JSK 37 CW

Краткий обзор преимуществ

- Прочное универсальное литое 2" седельно-сцепное устройство
- Предназначено, прежде всего, для использования на плохих дорогах
- Варианты, не требующие частого обслуживания, с антифрикционными пластинами и **серийно оснащаемые системой LubeTronic 1Point для автоматической смазки запорного крюка**



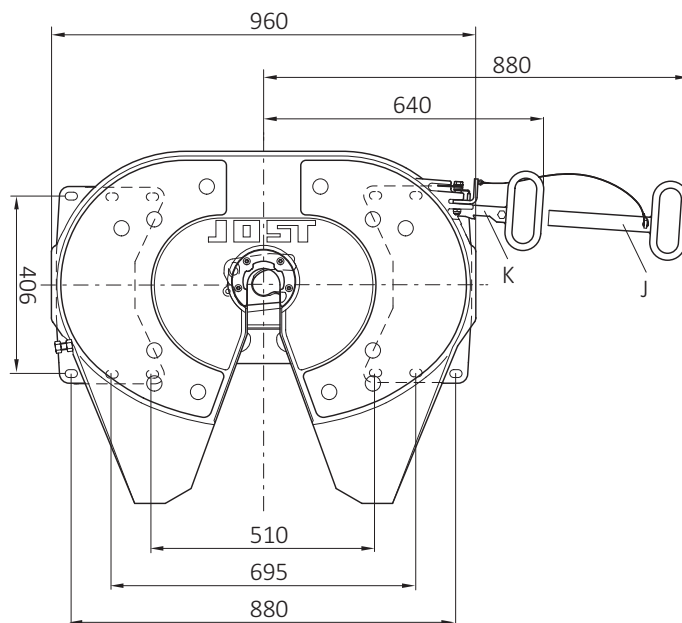


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL	Сенсорная система
JSK 37 C0 20 87 AA	150	152	20	150	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	-
JSK 37 C0 20 C7 AA	150	152	20	146	E1 55R-01 0116	W	J	ST*
JSK 37 C0 20 BE EE	150	152	20	146	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	MB**
JSK 37 C0 20 P4 AI	150	152	20	146	E1 55R-01 0116	W+LT1P	K	VT/RT**
JSK 37 C0 38 87 AA	185	152	20	153	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	-
JSK 37 C0 38 C7 AA	185	152	20	146	E1 55R-01 0116	W	J	ST*
JSK 37 C0 38 BE EE	185	152	20	146	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	MB**
JSK 37 C0 38 P4 AI	185	152	20	146	E1 55R-01 0116	W+LT1P	K	VT/RT**
JSK 37 C0 70 87 AA	250	152	20	153	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	-
JSK 37 C0 70 C7 AA	250	152	20	146	E1 55R-01 0116	W	J	ST*
JSK 37 C0 80 87 AA	300	152	20	153	E1 55R-01 0116	W+LT1P	J	-

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

дополнительно с

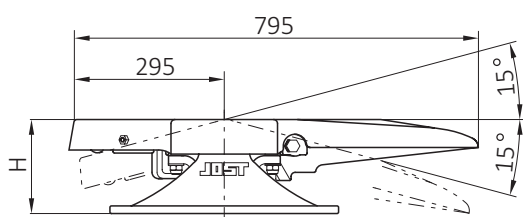

Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.


* Все седельно-сцепные устройства, оснащенные стандартной сенсорной системой (ST), поставляются в комплекте с индикаторами (SKE501620200) и набором кабелей (SKE002110300).

** При комплектации с сенсорной сцепкой MB и VT транспортное средство изначально должно быть подготовлено производителем к сенсорной системе

Инструкцию по монтажу вы найдете, перейдя по ссылке www.jost-world.com

JSK 37 C / CW

Запасные части

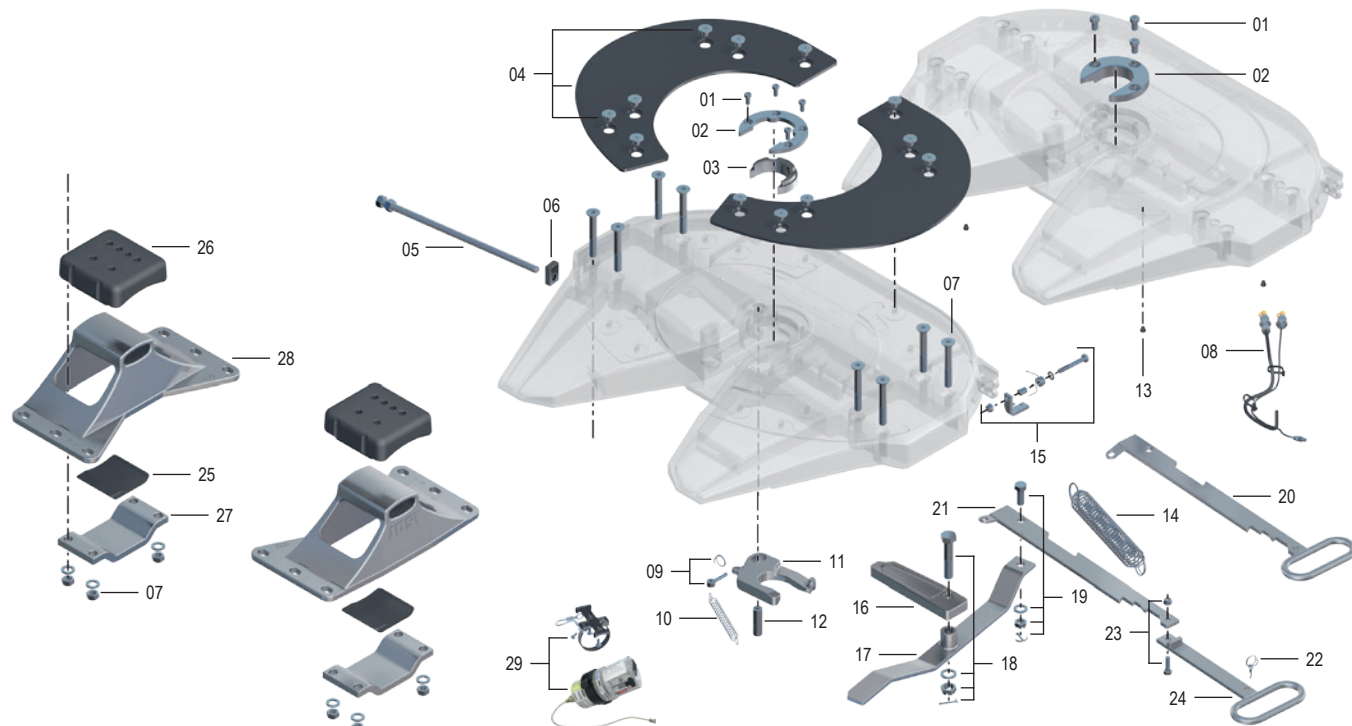

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой	для JSK37CZ	SK 2121-07	3
01	Винт с цилиндрической головкой	для JSK37CW	SK 3121-55	4
02	Зажимное кольцо	для JSK37CZ	SK 2105-19	1
02	Зажимное кольцо	для JSK37CW	SK 3105-93	1
03	Сменное кольцо пластик	для JSK37CW	SK 3105-92	1
04	Шплинт	до xx24xxxxxx	SK 1436	1
04	Антифрикционная пластина	в сборе с болты	SK 3106-003	1
05	Юстировочный винт	для JSK37CZ	SK 3105-150	1
05	Юстировочный винт	для JSK37CW	SKE500740220	1
06	Направляющая		SK 3205-07	1
07	Потайной болт	в сборе	SK 2121-15	8
07	Масляная трубка		SK 1989	1
07	Резьбовое соединение		SK 1976	1
08	Линия смазки	для JSK37CZ, с Кабельная стяжка	SK 3108-02	1
09	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
10	Пружина		SK 847	1
11	Запорный крюк	с Кабельная стяжка	SK 1489 Z	1
11	Запорный крюк	для LTIP	SKE004090000	1
12	Палец		SK 2106-67	1
13	Резьбовая пробка		000.010.021	4

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
14	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
15	Стопор	в сборе	SKE003121520	1
16	Запорная задвижка		SK 3205-06	1
17	Рычаг		SK 3105-18	1
18	Фиксирующий палец	в сборе	SK 3221-01	1
19	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 1513	1
20	Короткая запорная ручка	для Тип K	SK 3105-15	1
21	Стопорный рычаг	для Тип J	SK 3105-115	1
22	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
23	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	1
24	Длинная запорная ручка	für Typ J	SK 3105-113	1
25	Резиновая подушка, сверху		SK 2105-25	2
26	Резиновая подушка, снизу		SK 1259	2
27	Переключатель		SK 1372	2
28	Опорный кронштейн BH 150 (ISO)		SK 2104-02	2
28	Опорный кронштейн BH 185 (ISO)		SK 2104-01	2
28	Опорный кронштейн BH 220 (ISO)		SKE501780000	2
28	Опорный кронштейн BH 250 (ISO)		SK 2104-14	2
28	Опорный кронштейн BH 300 (ISO)		SK 2104-20	2

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 10, 11, 12	Ремкомплект замка для типа C	SK 3221-50
10, 11, 12	Ремкомплект замка для типа C	SK 3221-52
01, 02	Ремкомплект замка для типа C/CZ	SK 2121-51
01, 02, 08, 10, 11, 12	Ремкомплект замка для типа CZ	SK 3221-50 Z
08, 10, 11, 12	Ремкомплект замка для типа CZ	SK 3221-52 Z
01, 02, 03, 07, 10, 11, 12	Ремкомплект замка для JSK37CW	SK 3121-60 Z
07, 25, 26	Ремкомплект опоры подшипника	SK 2121-69

Поз.	Обозначение	Номер артикула
08, 11	Комплект для дооборудования для типа C на CZ	SK 3108-05
07, 22, 23	Комплект для дооборудования Удлинитель запорной ручки в сборе	SK 3121-063
01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 19	Ремкомплект замка	SK 3121-072 Z
01, 02, 03, 10, 11, 12, 29	LubeTronic 1Point, набор	SKE014150000

Седельно-сцепные устройства · JSK 37 E / EW

Краткий обзор преимуществ

- Прочное универсальное литое 2" седельно-сцепное устройство
- Варианты, не требующие частого обслуживания, с антифрикционными пластинами и точкой смазки для замка


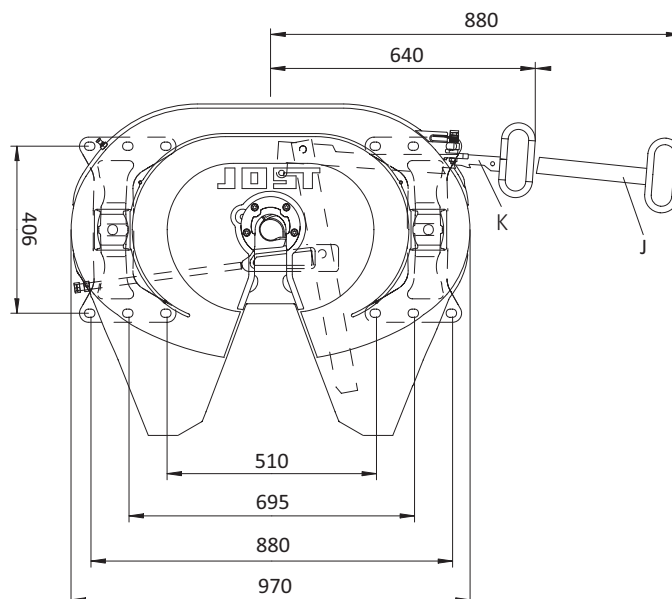


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL
JSK 37 E150	150	152	20	135	E1 55R-01 0294	Z	K
JSK 37 E150 W	150	152	20	135	E1 55R-01 0294	W	K
JSK 37 E150 J	150	152	20	135	E1 55R-01 0294	Z	J
JSK 37 E150 WJ	150	152	20	135	E1 55R-01 0294	W	J
JSK 37 E185	185	152	20	140	E1 55R-01 0294	Z	K
JSK 37 E185 W	185	152	20	140	E1 55R-01 0294	W	K
JSK 37 E185 J	185	152	20	140	E1 55R-01 0294	Z	J
JSK 37 E185 WJ	185	152	20	140	E1 55R-01 0294	W	J
JSK 37 E205	205	152	20	141	E1 55R-01 0294	Z	K
JSK 37 E205 W	205	152	20	141	E1 55R-01 0294	W	K
JSK 37 E205 J	205	152	20	141	E1 55R-01 0294	Z	J
JSK 37 E205 WJ	205	152	20	141	E1 55R-01 0294	W	J

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

дополнительно с

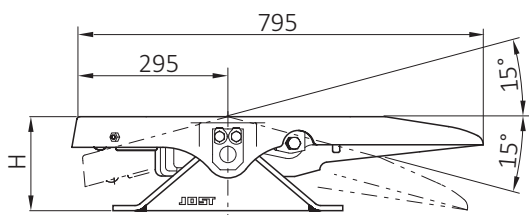


Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50)
в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337
и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01,
DIN 74085.

JSK 37 E / EW

Запасные части

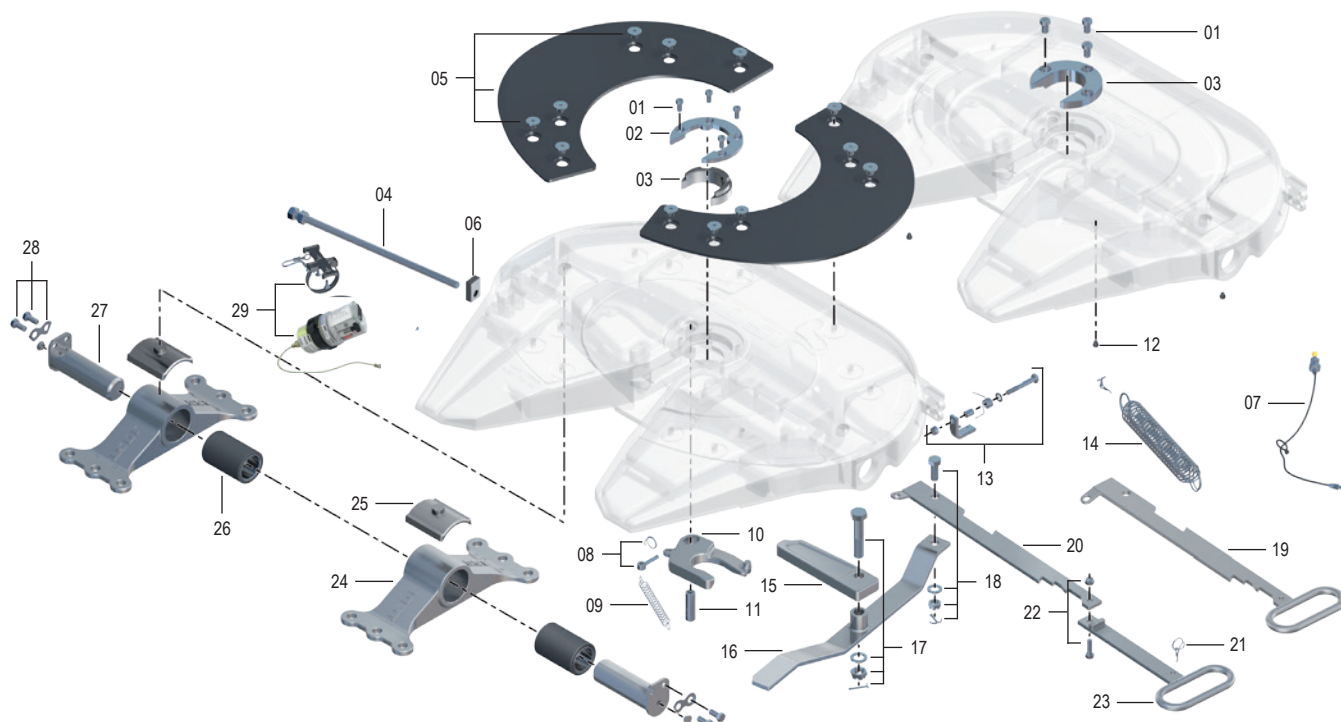

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой	до хх31xxxxxx	SK 2121-07	3	14	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
01	Винт с цилиндрической головкой	от хх34xxxxxx	SK 3121-55	4	15	Запорная задвижка		SK 3205-06	1
02	Зажимное кольцо	от хх34xxxxxx	SK 3105-94	1	16	Рычаг	для JSK DH	SKE500350001	1
03	Сменное кольцо сталь	до хх31xxxxxx	SK 2121-51	1	16	Рычаг		SK 3105-18	1
03	Сменное кольцо пластик + болт крепления	от хх34xxxxxx	SKE001740020	1	17	Фиксирующий палец	в сборе	SK 3221-01	1
04	Юстировочный винт	от хх31xxxxxx	SKE500740220	1	18	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 1513	1
04	Юстировочный винт	до хх28xxxxxx	SK 3105-150	1	19	Короткая запорная ручка	для типа K	SK 3105-15	1
05	Антифрикционная пластина		SK 3106-003	1	20	Стопорный рычаг	для типа J	SK 3105-115	1
06	Направляющая		SK 3205-07	1	21	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
07	Масляная трубка	до хх31xxxxxx	SK 1989	1	22	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	1
07	Резьбовое соединение		SK 1976	1	23	Длинная запорная ручка	для типа J + I6	SK 3105-113	1
07	Линия смазки	в сборе с Кабельная стяжка	SK 3108-02	1	24	Опорный кронштейн BH 150 (ISO)		SKE501530001	2
08	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1	24	Опорный кронштейн BH 172 (ISO)		SKE501540001	2
09	Пружина		SK 847	1	24	Опорный кронштейн BH 185 (ISO)		SKE501550001	2
10	Запорный крюк	с 07, 09, 11	SK 3221-52 Z	1	24	Опорный кронштейн BH 205 (ISO)		SK 2904-105	2
11	Палец		SK 2106-67	1	24	Опорный кронштейн BH 225 (ISO)		SKE011880000	2
12	Резьбовая пробка		000.010.021	1	25	Вкладыш подшипника		SK 3105-95	2
13	Стопор	в сборе	SKE003121520	1	26	Резиновая втулка	в сборе	SK 2905-94	2
					27	Палец опоры	с Пробка	SK 3104-05	2
					28	Винт с шестигранной головкой	в сборе	SK 3121-071	2

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

Поз.	Обозначение	Номер артикула	Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 03, 07, 09, 10, 11	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3221-50 Z	07, 21, 22	Комплект для дооборудования удлинитель запорной ручки в сборе, для типа C/CZ	SK 3121-063
01, 03, 07, 09, 10, 11, 18	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3121-56 Z	01, 03, 07, 09, 10, 11, 15, 17, 18	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3121-072 Z
01, 02, 03, 07, 09, 10, 11	Ремкомплект замка от хх34xxxxxx	SK 3121-60 Z	01, 02, 03, 09, 10, 11, 29	LubeTronic 1Point, набор	SKE014150000
26, 27, 28	Ремкомплект опоры подшипника до хх28xxxxxx	SK 3121-58			
25, 26, 27, 28	Ремкомплект опоры подшипника от хх31xxxxxx	SK 3121-61			

Инструкция по ремонту см. на странице www.jost-world.com

Седельно-сцепные устройства • JSK 37 ME 140 / ME 140W

Краткий обзор преимуществ

- Прочное универсальное литое 2" седельно-сцепное устройство
- Низкая монтажная высота 128 мм
- Встроенная монтажная плита 12 мм
- Варианты, не требующие частого обслуживания, с антифрикционными пластинами и точкой смазки для замка


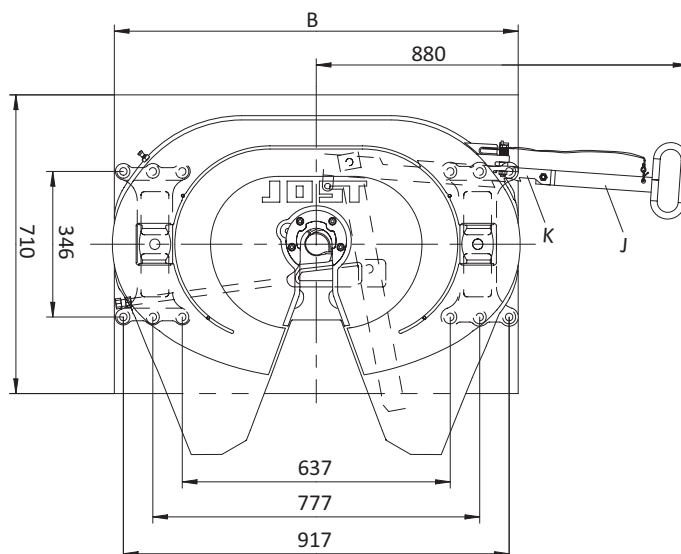


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула (SK + MP)	H (мм)	B (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE) Седельно-сцепные устройства	WA	Монтажная плита
JSK 37 ME 140 A1	140	960	126	15	191	E1 55R-01 0294	Z	MP 0813-064
JSK 37 ME 140 A1 W	140	960	126	15	191	E1 55R-01 0294	W	MP 0813-064
JSK 37 ME 140 D1	140	960	126	15	188	E1 55R-01 0294	Z	MP 0844-120
JSK 37 ME 140 D1 W	140	960	126	15	187	E1 55R-01 0294	W	MP 0844-120
JSK 37 ME 140 E1	140	1050	126	15	197	E1 55R-01 0294	Z	MP 0815-074
JSK 37 ME 140 E1 W	140	1050	126	15	197	E1 55R-01 0294	W	MP 0815-074

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

nachrüstbar

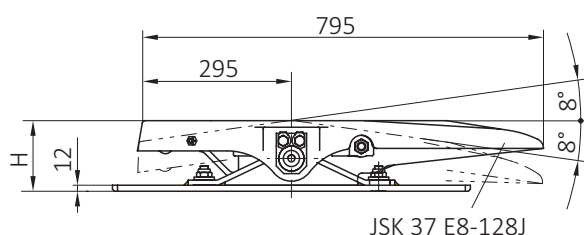


Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

JSK 37 ME 140 / 37 ME 140 W

Запасные части

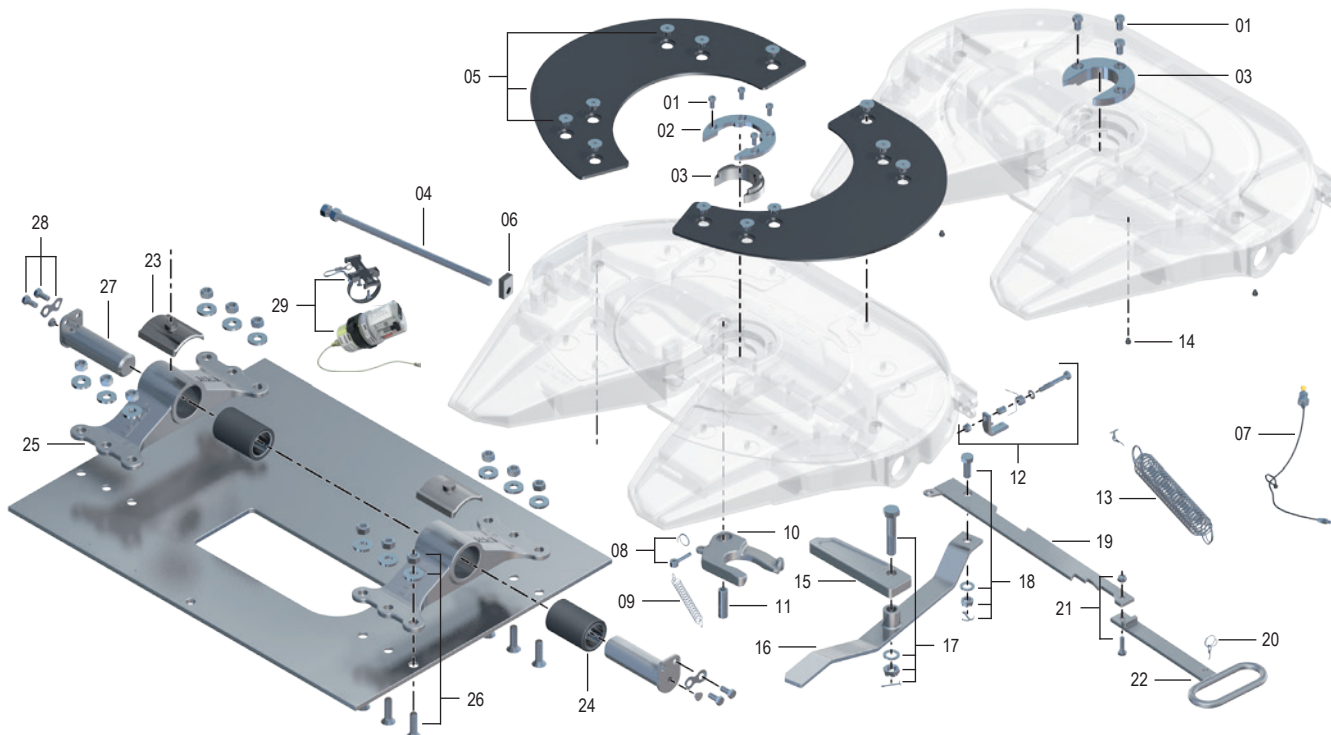

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой	до хх31xxxxxx	SK 2121-07	3
01	Винт с цилиндрической головкой	от хх34xxxxxx	SK 3121-55	4
02	Зажимное кольцо	от хх34xxxxxx	SK 3105-94	1
03	Сменное кольцо сталь	до хх31xxxxxx	SK 2121-51	1
03	Сменное кольцо пластик + болт крепления	от хх34xxxxxx	SKE001740020	1
04	Юстировочный винт		SKE500740220	1
05	Антифрикционная пластина	в сборе с болты	SK 3105-129L	1
06	Направляющая		SK 3205-07	1
07	Масляная трубка	до хх31xxxxxx	SK 1989	1
07	Резьбовое соединение	до хх31xxxxxx	SK 1976	1
07	Линия смазки	в сборе с Кабельная стяжка	SK 3108-02	1
08	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
09	Пружина		SK 847	1
10	Запорный крюк	с 07, 09, 11	SK 3221-52 Z	1
11	Палец		SK 2106-67	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
12	Стопор	в сборе	SK 3121-52	1
13	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
14	Резьбовая пробка		000.010.021	4
15	Запорная задвижка		SK 3205-06	1
16	Рычаг		SK 3105-18	1
17	Фиксирующий палец	в сборе	SK 3221-01	1
18	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 1513	1
19	Стопорный рычаг		SK 3105-115	1
20	Гибкий трос	в сборе	SK 3521-02	1
21	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-50	1
22	Длинная запорная ручка	для типа J	SK 3105-113	1
23	Вкладыш подшипника		SK 3105-95	2
24	Резиновая втулка	в сборе	SK 2905-94	2
25	Опорный кронштейн ВН 140		SK 3104-039	2
26	Крепежный комплект		SK 3110-011	1
27	Палец опоры	с Пробка	SK 3104-05	2
28	Винт с шестигранной головкой	в сборе	SK 3121-071	2

Ремкомплекты и комплекты дооборудования



Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 03, 07, 09, 10, 11	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3221-50 Z
01, 03, 07, 09, 10, 11, 18	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3121-56 Z
01, 02, 03, 07, 09, 10, 11	Ремкомплект замка от хх34xxxxxx	SK 3121-60 Z
24, 27, 28	Ремкомплект опоры подшипника до хх28xxxxxx	SK 3121-58
23, 24, 27, 28	Ремкомплект опоры подшипника от хх31xxxxxx	SK 3121-61

Поз.	Обозначение	Номер артикула
07, 21, 22	Комплект для дооборудования удлинитель запорной ручки в сборе, для типа C/CZ	SK 3121-063
01, 03, 07, 09, 10, 11, 15, 17, 18	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3121-072 Z
01, 02, 03, 09, 10, 11, 29	LubeTronic 1Point, набор	SKE014150000

Седельно-сцепные устройства • JSK 40 K9 Монтаж на раме

Краткий обзор преимуществ

- Облегченное 2" литое седельно-сцепное устройство
- **Облегченная версия для монтажа на раму**
- Благодаря подшипнику скольжения оказывается щадящее воздействие на раму
- Варианты, не требующие частого обслуживания, с антифрикционными пластинами и LubeTronic 1Point для автоматической смазки запорного крюка *Schmierung des Verschlussakens*

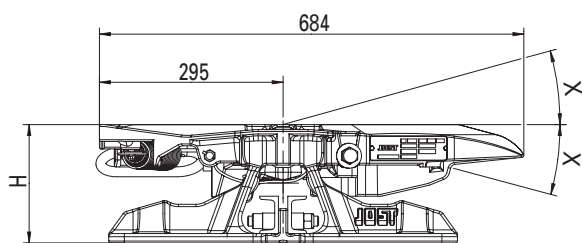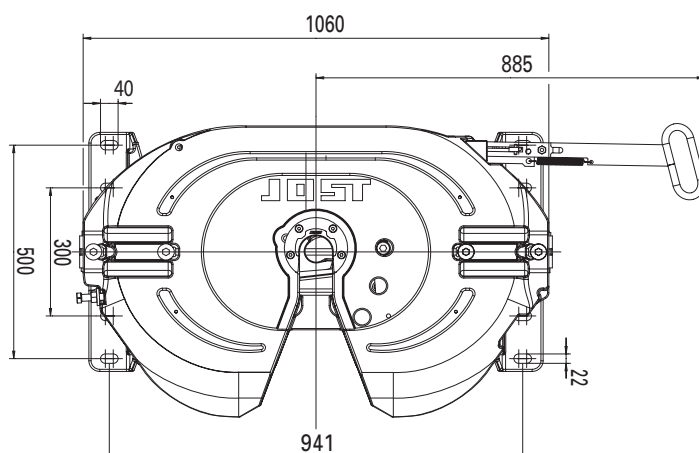

дополнительно с



LubeTronic 5P



Sensoric

Таблица выбора / поставляемые модификации

Монтаж на раме

Номер артикула	H (мм)	X	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL	Сенсорная система
JSK 40 K9 20 35 BB	150	13°	152	20	141.0	E1 55R-01 1245	Z	J	-
JSK 40 K9 20 87 BB	150	13°	152	20	142.0	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	-
JSK 40 K9 20 BS BB	150	13°	152	20	145.5	E1 55R-01 1245	LT5P MB	J	-
JSK 40 K9 20 M3 BB	150	13°	152	20	141.5	E1 55R-01 1245	Z	J	MB
JSK 40 K9 20 BC BB	150	13°	152	20	142.0	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	MB
JSK 40 K9 20 BM BB	150	13°	152	20	146.0	E1 55R-01 1245	LT5P MB	J	MB
JSK 40 K9 40 35 BB	190	16°	152	20	145.0	E1 55R-01 1245	Z	J	-
JSK 40 K9 40 87 BB	190	16°	152	20	146.0	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	-
JSK 40 K9 40 BS BB	190	16°	152	20	149.5	E1 55R-01 1245	LT5P MB	J	-
JSK 40 K9 40 M3 BB	190	16°	152	20	145.5	E1 55R-01 1245	Z	J	MB
JSK 40 K9 40 BC BB	190	16°	152	20	146.0	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	MB
JSK 40 K9 40 BM BB	190	16°	152	20	150.0	E1 55R-01 1245	LT5P MB	J	MB
JSK 40 K9 57 35 BB	225	25°	152	20	147.5	E1 55R-01 1245	Z	J	-
JSK 40 K9 57 87 BB	225	25°	152	20	148.5	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	-
JSK 40 K9 57 BS BB	225	25°	152	20	149.5	E1 55R-01 1245	LT5P MB	J	-
JSK 40 K9 57 M3 BB	225	25°	152	20	148.5	E1 55R-01 1245	Z	J	MB
JSK 40 K9 57 BC BB	225	25°	152	20	148.0	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	MB
JSK 40 K9 57 BM BB	225	25°	152	20	150.4	E1 55R-01 1245	LT5P MB	J	MB

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

* Actros из MP4

При комплектации с сенсорной сцепкой MB транспортное средство изначально должно быть подготовлено производителем к сенсорной системе.


Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

Инструкцию по монтажу вы найдете, перейдя по ссылке www.jost-world.com

JSK 40 K9 Монтаж на раме


Запасные части

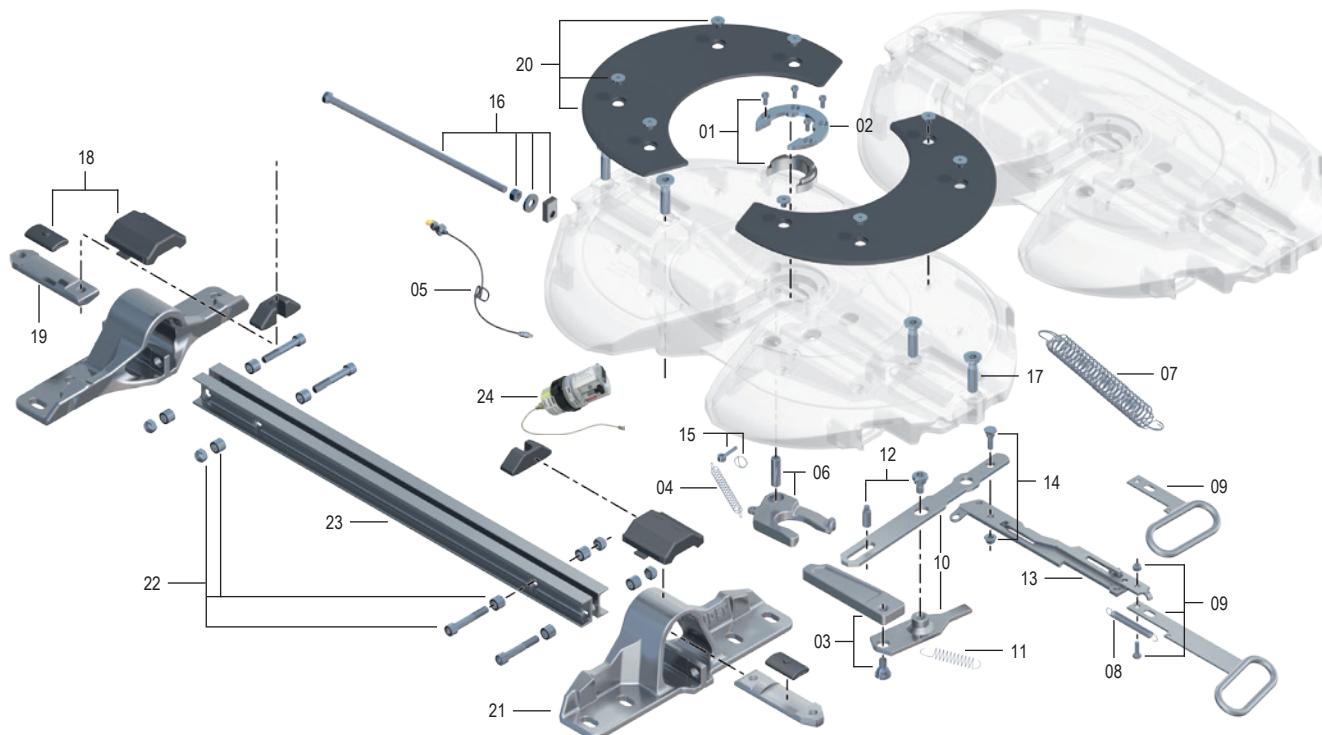

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Сменное кольцо пластик + болт крепления		SKE001740020	1
02	Зажимное кольцо	с 01	SK 3105-94	1
03	Запорная задвижка		SKE001009720	1
04	Пружина		SK 847	1
05	Линия смазки	с Кабельная стяжка	SK 3108-02	1
06	Запорный крюк	с 04 + 05	SK 3221-52 Z	1
07	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
08	Фиксирующая пружина		SKE001440000	1
09	Короткая запорная ручка	с 08, L = 220 мм	SKE001390020	1
09	Длинная запорная ручка	с 08, L = 390 мм	SKE001390120	1
10	Комплект рычага	с 11 + 12	SKE001380020	1
11	Пружина рычага		SKE001009800	1
12	Винты рычага		SKE001750020	1
13	Тяговой рычаг	с 14	SKE001620020	1
14	Винт рычага		SKE001650020	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
15	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
16	Юстировочный винт с направляющей		SKE500740420	1
17	Винт перемычки		SKE001011400	4
18	Вкладыш подшипника	с 17	SKE001370020	2
19	Перемычка	с 17	SKE001530220	2
20	Антифрикционные пластины с болтами (8х)		SKE001007020	1
21	Опорный кронштейн ВН 150 (K9)	с 17	SKE001500120	2
21	Опорный кронштейн ВН 190 (K9)	с 17	SKE001510120	2
21	Опорный кронштейн ВН 225 (K9)	с 17	SKE001520120	2
22	Комплект болтов траверсы		SKE002770020	1
23	Траверсы ВН 150 (K9)	с 22	SKE001570120	1
23	Траверсы ВН 190 (K9)	с 22	SKE001590120	1
23	Траверсы ВН 225 (K9)	с 22	SKE001590120	1

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

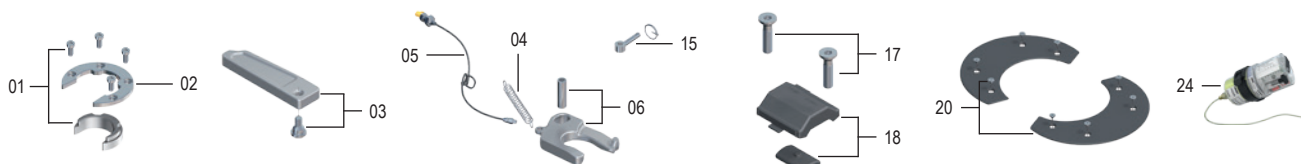

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 03, 04, 05, 06, 15	Ремкомплект замка	SKE001640020
17, 18	Ремкомплект опоры подшипника	SKE001370220

Запасные части сенсорной системы – см. главу Сенсорное сцепное устройство.

Запасные части LubeTronic 5Point см. главу LubeTronic 5Point.

Инструкцию по ремонту см. на странице www.jost-world.com



Поз.	Обозначение	Номер артикула
20	Ремкомплект антифрикционные пластины с болтами	SKE001007020
01, 02, 06, 24	LubeTronic 1Point, набор	SKE014150000

Седельно-сцепные устройства · JSK 42

Монтаж на плите

Краткий обзор преимуществ

- Облегченное 2" литое седельно-сцепное устройство с подшипниковой опорой
- Варианты, не требующие частого обслуживания, с антифрикционными пластинами и LubeTronic 1Point для автоматической смазки запорного крюка

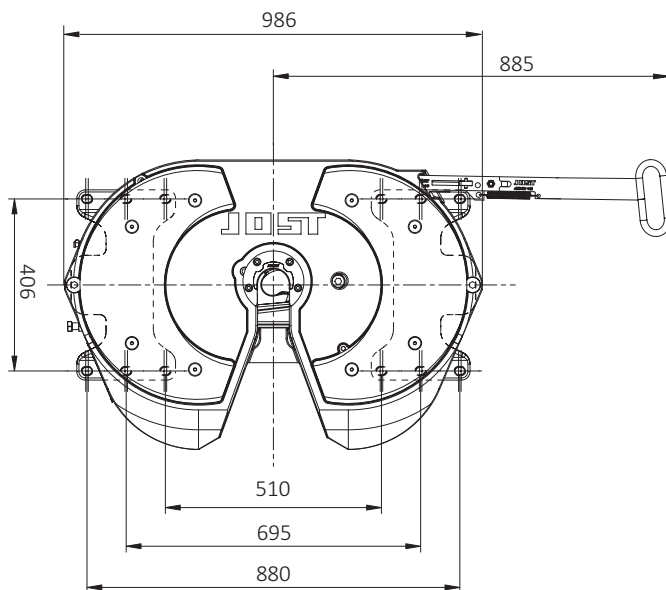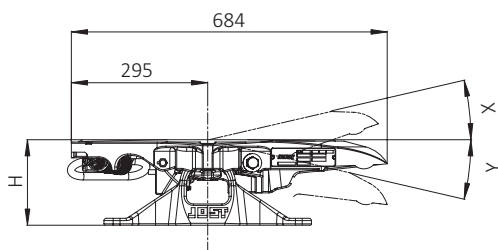

Дополнительно с


FlashTronic


SKS/KKS


LubeTronic


Sensoric


King Pin Finder

Таблица выбора/поставляемые модификации смотрите следующую страницу

Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

При комплектации с сенсорной сцепкой MB и VT транспортное средство изначально должно быть подготовлено производителем к сенсорной системе.

JSK 42 Монтаж на плите

Таблица выбора / поставляемые модификации

Монтаж на плите


Номер артикула	H (мм)	X / Y	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL	Сенсорная система
JSK 42 K0 20 35 AA	150	13°	152	20	126	E1 55R-01 1245	Z	J	-
JSK 42 K0 20 87 AA	150	13°	152	20	126	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	-
JSK 42 K0 20 U3 AA	150	13°	152	20	131	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	-
JSK 42 K0 20 B5 AA	150	13°	152	20	131	E1 55R-01 1245	LT5P MB	J	-
JSK 42 K0 20 DO CL	150	13°	152	20	131	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	K	-
JSK 42 K0 20 G1 AI	150	13°	152	20	131	E1 55R-01 1245	LT5P VT/RT	K	-
JSK 42 K0 20 C6 AA	150	13°	152	20	130	E1 55R-01 1245	Z	J	ST*
JSK 42 K0 20 C7 AA	150	13°	152	20	130	E1 55R-01 1245	W	J	ST*
JSK 42 K0 20 M3 BB	150	13°	152	20	130	E1 55R-01 1245	Z	J	MB
JSK 42 K0 20 BC AA	150	13°	152	20	130	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	MB
JSK 42 K0 20 P1 AI	150	13°	152	20	130	E1 55R-01 1245	Z	K	VT/RT
JSK 42 K0 20 P4 AI	150	13°	152	20	130	E1 55R-01 1245	W+LT1P	K	VT/RT
JSK 42 K0 20 AI AA	150	13°	152	20	131	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	J	ST*
JSK 42 K0 20 BM BB	150	13°	152	20	131	E1 55R-01 1245	LT5P MB	J	MB
JSK 42 K0 20 P2 AI	150	13°	152	20	131	E1 55R-01 1245	LT5P VT/RT	K	VT/RT
JSK 42 K0 38 35 AA	185	19°	152	20	124	E1 55R-01 1245	Z	J	-
JSK 42 K0 38 87 AA	185	19°	152	20	124	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	-
JSK 42 K0 38 U3 AA	185	19°	152	20	129	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	-
JSK 42 K0 38 B5 BB	185	19°	152	20	129	E1 55R-01 1245	LT5P MB	J	-
JSK 42 K0 38 DO CL	185	19°	152	20	129	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	K	-
JSK 42 K0 38 G1 AI	185	19°	152	20	129	E1 55R-01 1245	LT5P VT/RT	K	-
JSK 42 K0 38 C6 AA	185	19°	152	20	128	E1 55R-01 1245	Z	J	ST*
JSK 42 K0 38 C7 AA	185	19°	152	20	128	E1 55R-01 1245	W	J	ST*
JSK 42 K0 38 M3 BB	185	19°	152	20	128	E1 55R-01 1245	Z	J	MB
JSK 42 K0 38 BC AA	185	19°	152	20	128	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	MB
JSK 42 K0 38 P1 AI	185	19°	152	20	128	E1 55R-01 1245	Z	K	VT/RT
JSK 42 K0 38 P4 AI	185	19°	152	20	128	E1 55R-01 1245	W+LT1P	K	VT/RT
JSK 42 K0 38 AI AA	185	19°	152	20	129	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	J	ST*
JSK 42 K0 38 BM BB	185	19°	152	20	129	E1 55R-01 1245	LT5P MB	J	MB
JSK 42 K0 38 P2 AI	185	19°	152	20	129	E1 55R-01 1245	LT5P VT/RT	K	VT/RT
JSK 42 K0 57 35 AA	225	25°	152	20	129	E1 55R-01 1245	Z	J	-
JSK 42 K0 57 87 AA	225	25°	152	20	129	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	-
JSK 42 K0 57 U3 AA	225	25°	152	20	133	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	-
JSK 42 K0 57 G1 AI	225	25°	152	20	133	E1 55R-01 1245	LT5P VT/RT	K	-
JSK 42 K0 57 C6 AA	225	25°	152	20	133	E1 55R-01 1245	Z	J	ST*
JSK 42 K0 57 C7 AA	225	25°	152	20	132	E1 55R-01 1245	W	J	ST*
JSK 42 K0 57 M3 BB	225	25°	152	20	133	E1 55R-01 1245	Z	J	MB
JSK 42 K0 57 BC AA	225	25°	152	20	132	E1 55R-01 1245	W	J	MB
JSK 42 K0 57 P1 AI	225	25°	152	20	133	E1 55R-01 1245	Z	K	VT/RT
JSK 42 K0 57 P4 AI	225	25°	152	20	132	E1 55R-01 1245	W+LT1P	K	VT/RT
JSK 42 K0 57 AI AA	225	25°	152	20	133	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	ST*
JSK 42 K0 57 P2 AI	225	25°	152	20	133	E1 55R-01 1245	LT5P VT	J	VT*
JSK 42 K0 70 35 AA	250	27°	152	20	134	E1 55R-01 1245	Z	J	-
JSK 42 K0 70 87 AA	250	27°	152	20	134	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	-
JSK 42 K0 70 U3 AA	250	27°	152	20	138	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	-
JSK 42 K0 70 B5 BB	250	27°	152	20	138	E1 55R-01 1245	LT5P MB	J	-
JSK 42 K0 70 DO CL	250	27°	152	20	138	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	J	-
JSK 42 K0 70 G1 AI	250	27°	152	20	138	E1 55R-01 1245	LT5P VT/RT	J	-
JSK 42 K0 70 M3 BB	250	27°	152	20	137	E1 55R-01 1245	Z	J	MB
JSK 42 K0 70 BC AA	250	27°	152	20	137	E1 55R-01 1245	W	J	MB
JSK 42 K0 70 P1 AI	250	27°	152	20	137	E1 55R-01 1245	Z	K	VT/RT
JSK 42 K0 70 P4 AI	250	27°	152	20	137	E1 55R-01 1245	W+LT1P	K	VT/RT
JSK 42 K0 70 AI AA	250	27°	152	20	138	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	ST*
JSK 42 K0 70 P2 AI	250	27°	152	20	138	E1 55R-01 1245	LT5P VT	J	VT

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

Инструкцию по монтажу вы найдете, перейдя по ссылке www.jost-world.com

JSK 42 Монтаж на плите


Запасные части

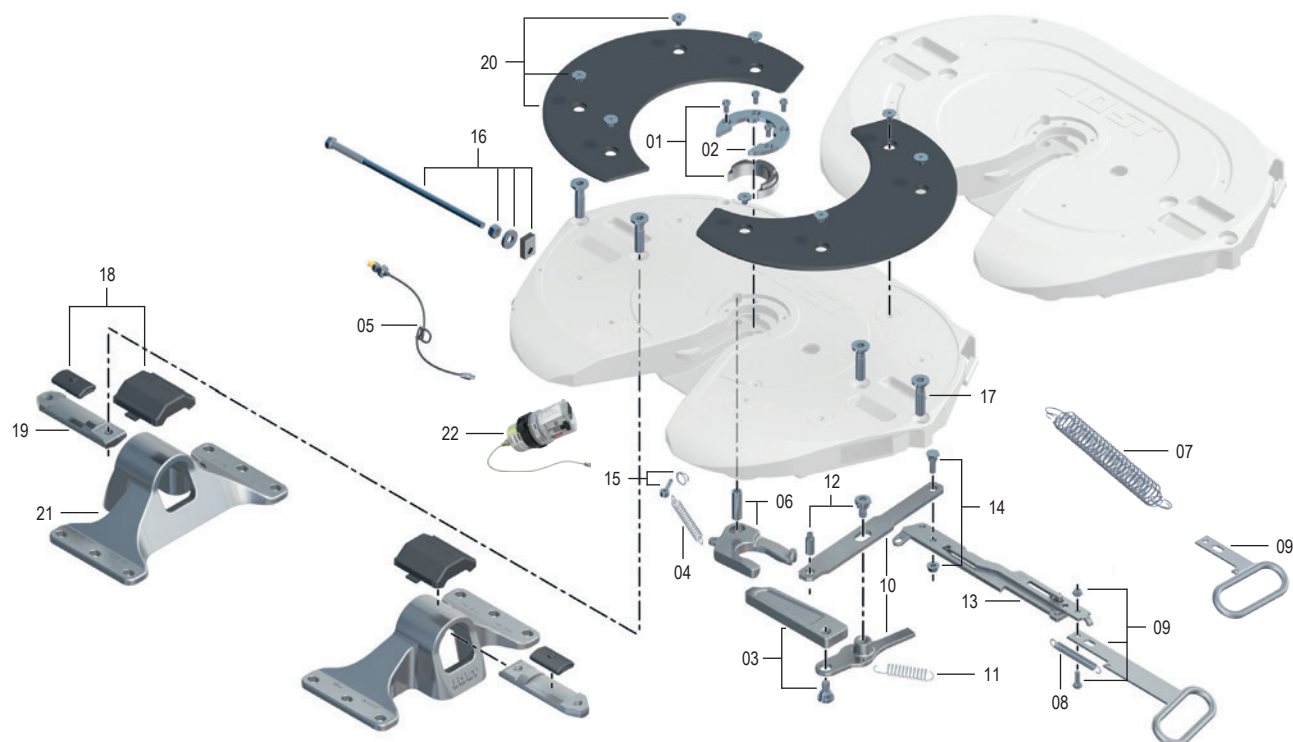

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Сменное пластиковое кольцо + болты крепления		SKE001740020	1
02	Зажимное кольцо	с 01	SK 3105-94	1
03	Запорная задвижка		SKE001009720	1
04	Пружина		SK 847	1
05	Линия смазки	с Кабельная стяжка	SK 3108-02	1
06	Запорный крюк	с 04 + 05	SK 3221-52 Z	1
07	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
08	Фиксирующая пружина		SKE001440000	1
09	Короткая запорная ручка	с 08, L = 220 мм	SKE001390020	1
09	Длинная запорная ручка	с 08, L = 390 мм	SKE001390120	1
10	Комплект рычага	с 11 + 12	SKE001380020	1
11	Пружина рычага		SKE001009800	1
12	Винты рычага		SKE001750020	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
13	Тяговой рычаг	с 14	SKE001620020	1
14	Винт рычага		SKE001650020	1
15	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
16	Юстировочный винт с направляющей		SKE500740220	1
17	Винт перемычки		SKE001011400	4
18	Вкладыш подшипника	с 17	SKE001370020	2
19	Перемычка	с 17	SKE001530220	2
20	Антифрикционные пластины с болтами (8х)		SKE001007020	1
21	Опорный кронштейн ВН 150 (ISO)	с 17	SKE001005620	2
21	Опорный кронштейн ВН 185 (ISO)	с 17	SKE001005720	2
21	Опорный кронштейн ВН 225 (ISO)	с 17	SKE001005820	2
21	Опорный кронштейн ВН 250 (ISO)	с 17	SKE001005920	2


Ремкомплекты и комплекты дооборудования

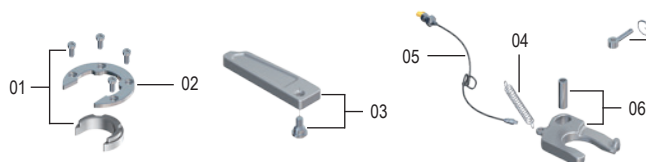

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 03, 04, 05, 06, 15	Ремкомплект замка	SKE001640020
17, 18	Ремкомплект опоры подшипника	SKE001370220

Запасные части сенсорной системы – см. главу Сенсорное сцепное устройство.

Запасные части LubeTronic 5Point см. главу LubeTronic 5Point.

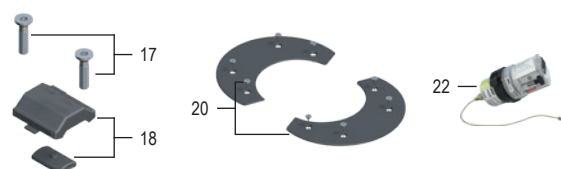

Поз.	Обозначение	Номер артикула
20	Ремкомплект антифрикционные пластины с болтами	SKE001007020
1, 2, 6, 24	LubeTronic 1Point, набор	SKE014150000



Инструкцию по ремонту см. на странице www.jost-world.com

Седельно-сцепные устройства · JSK 42 K2 – K6

Монтаж на раме

Краткий обзор преимуществ

- Облегченное 2" литое седельно-сцепное устройство с подшипниковой опорой
- Для монтажа на надрамниках седельного тягача без монтажной плиты
- Варианты, не требующие частого обслуживания, с антифрикционными пластинами и точкой смазки для замка

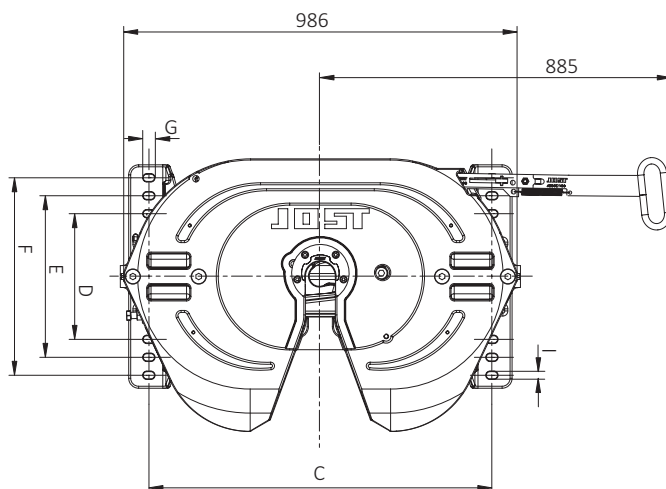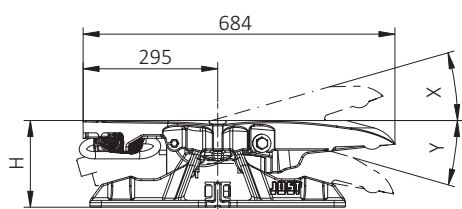

дополнительно с

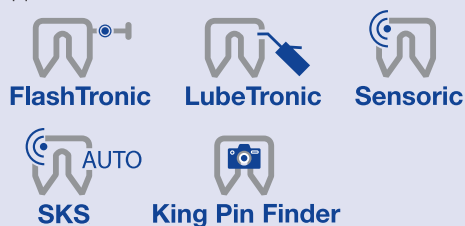


Схема отверстий

LB	Тягач	C	D	E	F	G	I
K2	MAN	880	304.5	406	507.5	42	18
K3	Mercedes-Benz	860	300.0	—	500.0	40	22
K6	IVECO	859	315.0	405	495.0	28	18

Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

Таблица выбора / поставляемые модификации смотрите следующую страницу

JSK 42 K2 – K6 Монтаж на раме

Таблица выбора / поставляемые модификации

Монтаж на раме


Номер артикула	LB	H (мм)	X/Y	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL	Сенсорная система	SKS
JSK 42 K2 20 39 AA	K2	150	13°	152	20	130	E1 55R-01 1245	W	J	-	-
JSK 42 K2 20 01 CL	K2	150	13°	152	20	134	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	K	-	-
JSK 42 K2 20 AI AA	K2	150	13°	152	20	134	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	J	ST*	-
JSK 42 K2 20 CW AA	K2	150	13°	152	20	135	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	J	-	ST
JSK 42 K3 20 35 AA	K3	150	13°	152	20	128	E1 55R-01 1245	Z	J	-	-
JSK 42 K3 20 39 AA	K3	150	13°	152	20	128	E1 55R-01 1245	W	J	-	-
JSK 42 K6 20 35 AA	K6	150	13°	152	20	128	E1 55R-01 1245	Z	J	-	-
JSK 42 K6 20 39 AA	K6	150	13°	152	20	128	E1 55R-01 1245	W	J	-	-
JSK 42 K2 40 35 AA	K2	190	16°	152	20	136	E1 55R-01 1245	Z	J	-	-
JSK 42 K2 40 39 AA	K2	190	16°	152	20	136	E1 55R-01 1245	W	J	-	-
JSK 42 K2 40 DO CL	K2	190	16°	152	20	140	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	K	-	-
JSK 42 K2 40 AI AA	K2	190	16°	152	20	140	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	J	ST*	-
JSK 42 K2 40 CW AA	K2	190	16°	152	20	141	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	K	-	ST
JSK 42 K2 40 C7 AA	K2	190	16°	152	20	137	E1 55R-01 1245	W	J	ST*	-
JSK 42 K3 40 35 AA	K3	190	16°	152	20	132	E1 55R-01 1245	Z	J	-	-
JSK 42 K3 40 39 AA	K3	190	16°	152	20	132	E1 55R-01 1245	W	J	-	-
JSK 42 K6 40 35 AA	K6	190	16°	152	20	132	E1 55R-01 1245	Z	J	-	-
JSK 42 K6 40 39 AA	K6	190	16°	152	20	132	E1 55R-01 1245	W	J	-	-
JSK 42 K6 40 DA AA	K6	190	16°	152	20	138	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	ST	-
JSK 42 K6 40 EC AA	K6	190	16°	152	20	136	E1 55R-01 1245	Z	J	ST	-
JSK 42 K2 57 34 AA	K2	225	25°	152	20	138	E1 55R-01 1245	Z	K	-	-
JSK 42 K2 57 39 AA	K2	225	25°	152	20	138	E1 55R-01 1245	W	J	-	-
JSK 42 K2 57 DO CL	K2	225	25°	152	20	144	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	K	-	-
JSK 42 K2 57 AI AA	K2	225	25°	152	20	144	E1 55R-01 1245	LT5P MAN	J	ST*	-
JSK 42 K2 57 C7 AA	K2	225	25°	152	20	139	E1 55R-01 1245	W	J	ST*	-
JSK 42 K3 57 35 AA	K3	225	25°	152	20	134	E1 55R-01 1245	Z	J	-	-
JSK 42 K3 57 39 AA	K3	225	25°	152	20	134	E1 55R-01 1245	W	J	-	-
JSK 42 K6 57 35 AA	K6	225	25°	152	20	135	E1 55R-01 1245	Z	J	-	-
JSK 42 K6 57 39 AA	K6	225	25°	152	20	135	E1 55R-01 1245	W	J	-	-
JSK 42 K6 57 CV AA	K6	225	25°	152	20	135	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	EV	-
JSK 42 K6 57 C6 AA	K6	225	25°	152	20	139	E1 55R-01 1245	Z	J	ST*	-
JSK 42 K6 57 C7 AA	K6	225	25°	152	20	139	E1 55R-01 1245	W	J	ST*	-
JSK 42 K6 57 F5 AA	K6	225	25°	152	20	135	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	EV	-
JSK 42 K6 57 DA AA	K6	225	25°	152	20	140	E1 55R-01 1245	LT5P ST	J	ST	-

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.



JSK 42 K2 – K6 Монтаж на раме


Запасные части

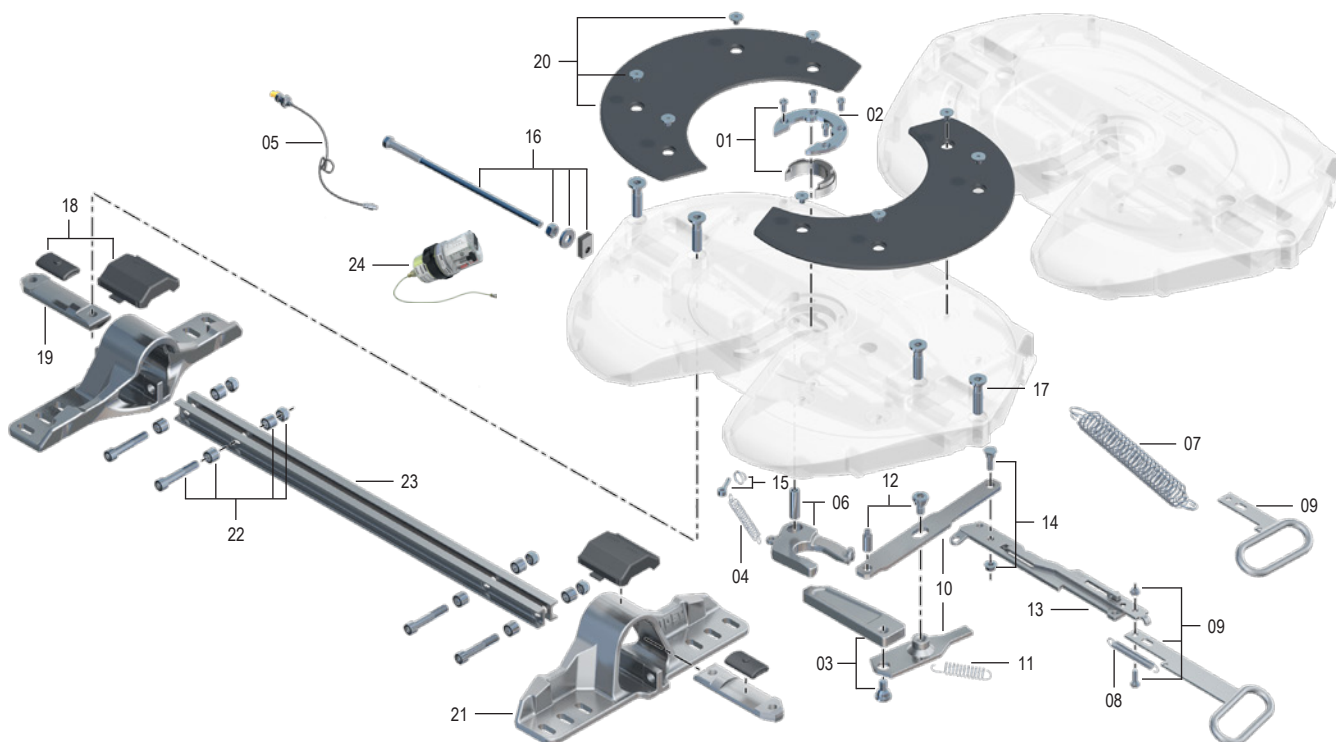


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Сменное пластиковое кольцо + болты крепления		SKE001740020	1
02	Зажимное кольцо	с 01	SK 3105-94	1
03	Запорная задвижка		SKE001009720	1
04	Пружина		SK 847	1
05	Линия смазки	с Кабельная стяжка	SK 3108-02	1
06	Запорный крюк	с 04 + 05	SK 3221-52 Z	1
07	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
08	Фиксирующая пружина		SKE001440000	1
09	короткая запорная ручка	с 08, L = 220 мм	SKE001390020	1
09	длинная запорная ручка	с 08, L = 390 мм	SKE001390120	1
10	Комплект рычага	с 11 + 12	SKE001380020	1
11	Пружина рычага		SKE001009800	1
12	Винты рычага		SKE001750020	1
13	Тяговой рычаг	с 15	SKE001620020	1
14	Винт рычага		SKE001650020	1
15	Болт с проушиной	в сборе.	SK 2122-04	1
16	Юстировочный винт с направляющей		SKE500740220	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
17	Винт перемычки		SKE001011400	4
18	Вкладыш подшипника	с 17	SKE001370020	2
19	Перемычка	с 17	SKE001530220	2
20	Антифрикционные пластины с болтами (8х)		SKE001007020	1
21	Опорный кронштейн ВН 150 (K2)	с 17	SKE001500020	2
21	Опорный кронштейн ВН 150 (K3)	с 17	SKE001500120	2
21	Опорный кронштейн ВН 150 (K6)	с 17	SKE001500320	2
21	Опорный кронштейн ВН 190 (K2)	с 17	SKE001510020	2
21	Опорный кронштейн ВН 190 (K3)	с 17	SKE001510120	2
21	Опорный кронштейн ВН 190 (K6)	с 17	SKE001510320	2
21	Опорный кронштейн ВН 225 (K2)	с 17	SKE001520020	2
21	Опорный кронштейн ВН 225 (K3)	с 17	SKE001520120	2
21	Опорный кронштейн ВН 225 (K6)	с 17	SKE001520320	2
22	Комплект болтов траверсы		SKE002770020	1
23	Траверсы ВН 150 (K2)	с 22	SKE001570020	1
23	Траверсы ВН 190 / 225 (K2)	с 22	SKE001590020	1
23	Траверсы (K3 / K6)	с 22	SKE001010120	1

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

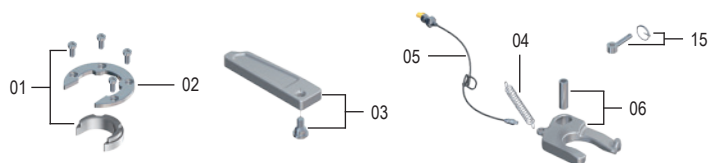

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 03, 04, 05, 06, 15	Ремкомплект замка	SKE001640020
17, 18	Ремкомплект опоры подшипника	SKE001370220

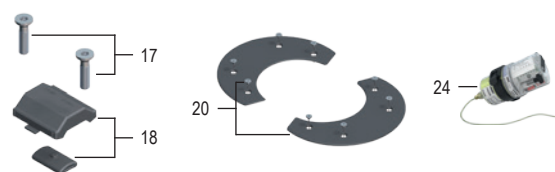

Поз.	Обозначение	Номер артикула
20	Ремкомплект антифрикционные пластины с болтами	SKE001007020
01, 02, 06, 24	LubeTronic 1Point, набор	SKE014150000

Инструкция по ремонту см. на странице www.jost-world.com

Седельно-сцепные устройства · JSK 42 K7 (Scania) – Монтаж на раме

Краткий обзор преимуществ

- Облегченное 2" литое седельно-сцепное устройство с подшипниковой опорой
- Для прямого монтажа на раму тягачей Scania без монтажной плиты
- **Серийное оснащение дополнительной защелкой на рычаге**
- Варианты, не требующие частого обслуживания, с антифрикционными пластинами и точкой смазки для замка

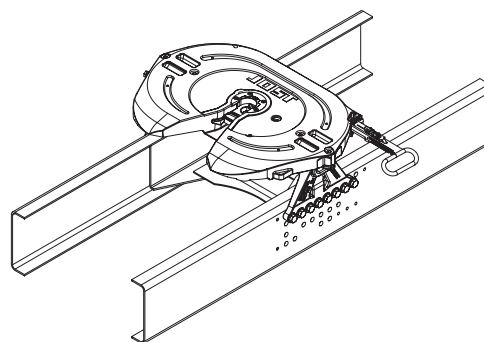
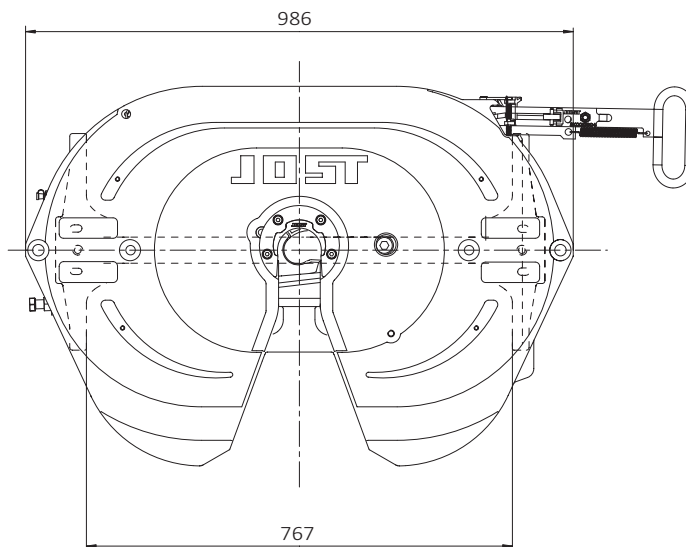
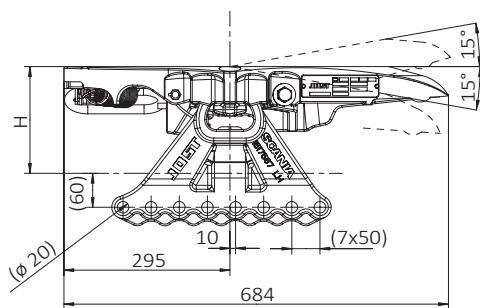


Таблица выбора / поставляемые модификации

Монтаж на раме

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL
JSK 42 K7 40 34 AA	190	152	20	133	E1 55R-01 1245	Z	K
JSK 42 K7 40 38 AA	190	152	20	133	E1 55R-01 1245	W	K
JSK 42 K7 57 34 AA	225	152	20	136	E1 55R-01 1245	Z	K
JSK 42 K7 57 38 AA	225	152	20	136	E1 55R-01 1245	W	K


Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50)
в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337
и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01,
DIN 74085.

JSK 42 K7 (Scania) – Монтаж на раме

Запасные части

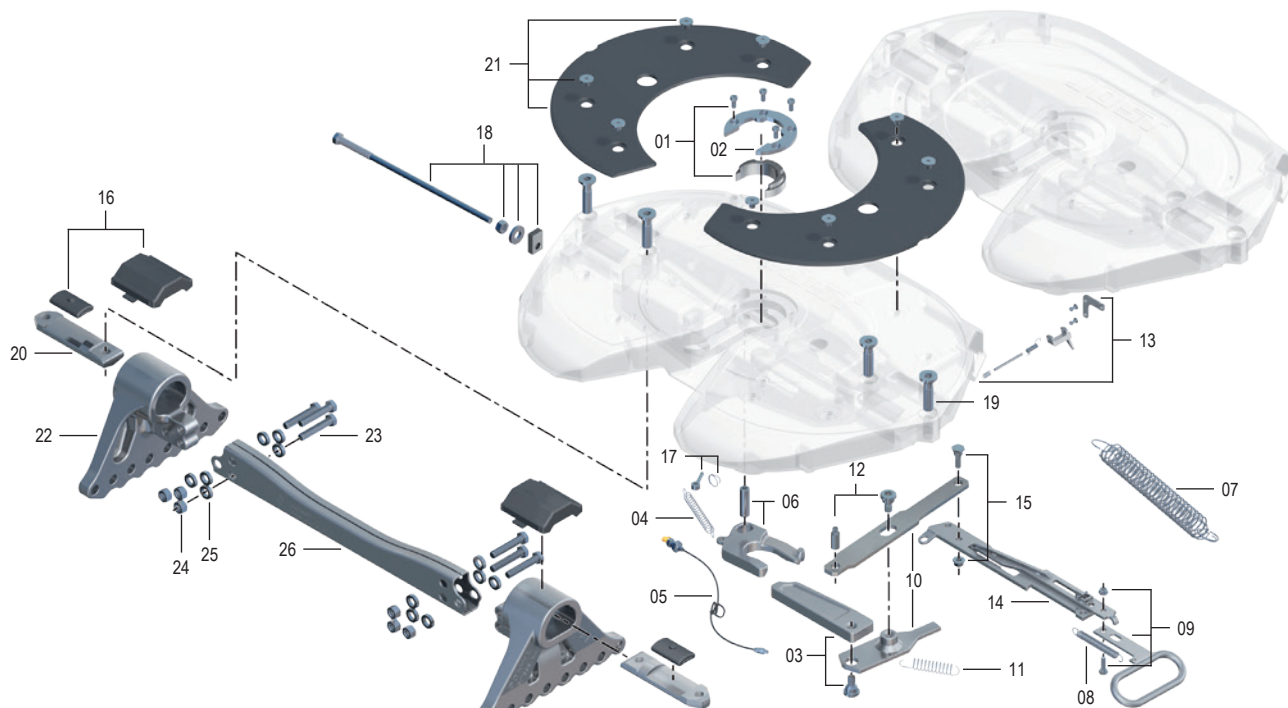


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Сменное пластиковое кольцо + болты крепления		SKE001740020	1	18	Юстировочный винт с направляющей		SKE500740220	1
02	Зажимное кольцо	с 01	SK 3105-94	1	19	Винт перемычки		SKE001011400	4
03	Запорная задвижка		SKE001009720	1	20	Комплект перемычек	с 19	SKE002420120	1
04	Пружина		SK 847	1	21	Антифрикционные пластины с болтами (8x)		SKE002750020	1
05	Линия смазки	с кабельная стяжка	SK 3108-02	1	22	Опорный кронштейн ВН 190 (K7) левый	в сборе с 19	SKE001870000	1
06	Запорный крюк	с 04 + 05	SK 3221-52 Z	1	22	Опорный кронштейн ВН 190 (K7) правый	в сборе с 19	SKE001880000	1
07	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1	22	Опорный кронштейн ВН 225 (K7) левый	в сборе с 19	SKE001840000	1
08	Фиксирующая пружина		SKE001440000	1	22	Опорный кронштейн ВН 225 (K7) правый	в сборе с 19	SKE001850000	1
09	Короткая запорная ручка Scania	с 08	SKE001390220	1	23	Болт с шестигранной головкой*	ISO 4017-M16x80-10.9	SC 1523992	-
10	Комплект рычага	с 11 + 12	SKE001380020	1	24	Шестигранная гайка*	ISO 4032-M16-10	SC 1387576	-
11	Пружина рычага		SKE001009800	1	25	Диск*	ISO 7089-16-300 HV	SC 807329	-
12	Винты рычага		SKE001750020	1	26	Траверсы комплект (K7)		SKE001860001	1
13	Стопор	с 2 вытяжными заклепками	SKE003080020	1					
14	Рычаг для JSK 42 K7	с 15	SKE001620120	1					
15	Винт рычага		SKE001650020	1					
16	Вкладыши подшипника с резиновой подушкой**	в сборе с 19	SKE001940001	1					
17	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1					


* заказывать через Scania

** состоит из правого (закрытого) и левого (открытого) вкладыша подшипника, а также двух резиновых подушек и четырех винтов перемычек

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

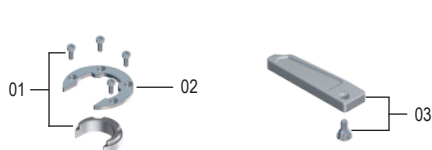

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 03, 04, 05, 06, 17	Ремкомплект замка	SKE001640020

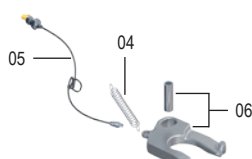

Поз.	Обозначение	Номер артикула
16, 19	Ремкомплект опоры подшипника	SKE001940001


Инструкция по ремонту см. на странице www.jost-world.com

Седельно-сцепные устройства · JSK 42 K8 (Volvo)

Монтаж на раме

Краткий обзор преимуществ

- Облегченное 2" литое седельно-сцепное устройство с подшипниковой опорой
- Предназначено для монтажа на надрамниках седельного тягача Volvo без монтажной плиты
- Варианты, не требующие частого обслуживания, с антифрикционными пластинами и LubeTronic 1Point для автоматической смазки запорного крюка

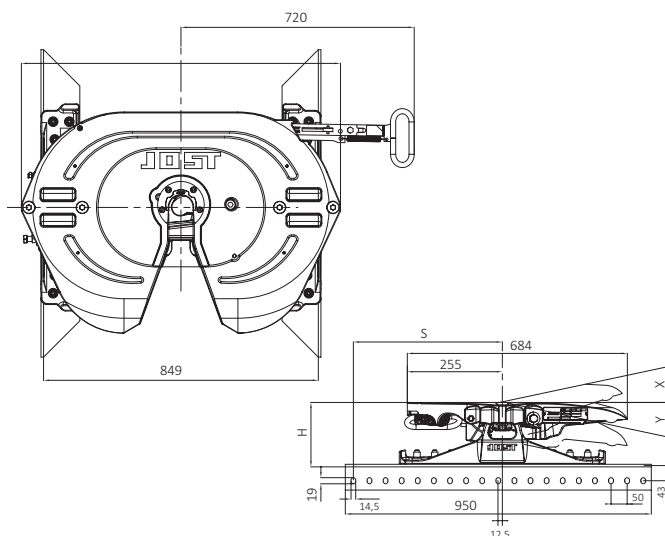

При комплектации с сенсорной сцепкой VT транспортное средство изначально должно быть подготовлено производителем к сенсорной системе.

Дополнительно с



Таблица выбора / поставляемые модификации


Номер артикула	H (мм)	X	Y	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	Схема отверстий- модификации.*	ZL	Сенсорная система
JSK 42 K8 21 89 AA	160	8°	11°	152	20	146	E1 55R-01 1245	Z	F	K	-
JSK 42 K8 21 88 AA	160	8°	11°	152	20	146	E1 55R-01 1245	Z	E	K	-
JSK 42 K8 21 F4 AI	160	8°	11°	152	20	148	E1 55R-01 1245	W+LT1P	F	K	-
JSK 42 K8 21 F3 AI	160	8°	11°	152	20	148	E1 55R-01 1245	W+LT1P	E	K	-
JSK 42 K8 21 F8 AI	160	8°	11°	152	20	155	E1 55R-01 1245	LT5P	F	K	-
JSK 42 K8 21 F7 AI	160	8°	11°	152	20	155	E1 55R-01 1245	LT5P	E	K	-
JSK 42 K8 21 O3 AI	160	8°	11°	152	20	146	E1 55R-01 1245	Z	F	K	VT
JSK 42 K8 21 O4 AI	160	8°	11°	152	20	146	E1 55R-01 1245	Z	E	K	VT
JSK 42 K8 21 O9 AI	160	8°	11°	152	20	148	E1 55R-01 1245	W+LT1P	F	K	VT
JSK 42 K8 21 P0 AI	160	8°	11°	152	20	148	E1 55R-01 1245	W+LT1P	E	K	VT
JSK 42 K8 21 O7 AI	160	8°	11°	152	20	149	E1 55R-01 1245	LT5P	F	K	VT
JSK 42 K8 21 O8 AI	160	8°	11°	152	20	149	E1 55R-01 1245	LT5P	E	K	VT
JSK 42 K8 44 89 AA	200	17°	16°	152	20	153	E1 55R-01 1245	Z	F	K	-
JSK 42 K8 44 88 AA	200	17°	16°	152	20	153	E1 55R-01 1245	Z	E	K	-
JSK 42 K8 44 F4 AI	200	17°	16°	152	20	154	E1 55R-01 1245	W+LT1P	F	K	-
JSK 42 K8 44 F3 AI	200	17°	16°	152	20	154	E1 55R-01 1245	W+LT1P	E	K	-
JSK 42 K8 44 F8 AI	200	17°	16°	152	20	155	E1 55R-01 1245	LT5P	F	K	-
JSK 42 K8 44 F7 AI	200	17°	16°	152	20	155	E1 55R-01 1245	LT5P	E	K	-
JSK 42 K8 44 O3 AI	200	17°	16°	152	20	153	E1 55R-01 1245	Z	F	K	VT
JSK 42 K8 44 O4 AI	200	17°	16°	152	20	153	E1 55R-01 1245	Z	E	K	VT
JSK 42 K8 44 O9 AI	200	17°	16°	152	20	155	E1 55R-01 1245	W+LT1P	F	K	VT
JSK 42 K8 44 P0 AI	200	17°	16°	152	20	155	E1 55R-01 1245	W+LT1P	E	K	VT
JSK 42 K8 44 O7 AI	200	17°	16°	152	20	156	E1 55R-01 1245	LT5P	F	K	VT
JSK 42 K8 44 O8 AI	200	17°	16°	152	20	156	E1 55R-01 1245	LT5P	E	K	VT
JSK 42 K8 58 89 AA	230	24°	23°	152	20	158	E1 55R-01 1245	Z	F	K	-
JSK 42 K8 58 88 AA	230	24°	23°	152	20	158	E1 55R-01 1245	Z	E	K	-
JSK 42 K8 58 F4 AI	230	24°	23°	152	20	159	E1 55R-01 1245	W+LT1P	F	K	-
JSK 42 K8 58 F3 AI	230	24°	23°	152	20	159	E1 55R-01 1245	W+LT1P	E	K	-
JSK 42 K8 58 F8 AI	230	24°	23°	152	20	160	E1 55R-01 1245	LT5P	F	K	-
JSK 42 K8 58 F7 AI	230	24°	23°	152	20	160	E1 55R-01 1245	LT5P	E	K	-
JSK 42 K8 58 O3 AI	230	24°	23°	152	20	158	E1 55R-01 1245	Z	F	K	VT
JSK 42 K8 58 O4 AI	230	24°	23°	152	20	158	E1 55R-01 1245	Z	E	K	VT
JSK 42 K8 58 O9 AI	230	24°	23°	152	20	160	E1 55R-01 1245	W+LT1P	F	K	VT
JSK 42 K8 58 P0 AI	230	24°	23°	152	20	160	E1 55R-01 1245	W+LT1P	E	K	VT
JSK 42 K8 58 O7 AI	230	24°	23°	152	20	161	E1 55R-01 1245	LT5P	F	K	VT
JSK 42 K8 58 O8 AI	230	24°	23°	152	20	161	E1 55R-01 1245	LT5P	E	K	VT

* в результате перевода правого и левого опорных кронштейнов на противоположную сторону, модификация E становится модификацией F и наоборот. Это вызывает смещение седельно-сцепного устройства на 25 мм к отверстию для крепления седельного тягача.

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

JSK 42 K8 (Volvo) Монтаж на раме

Запасные части

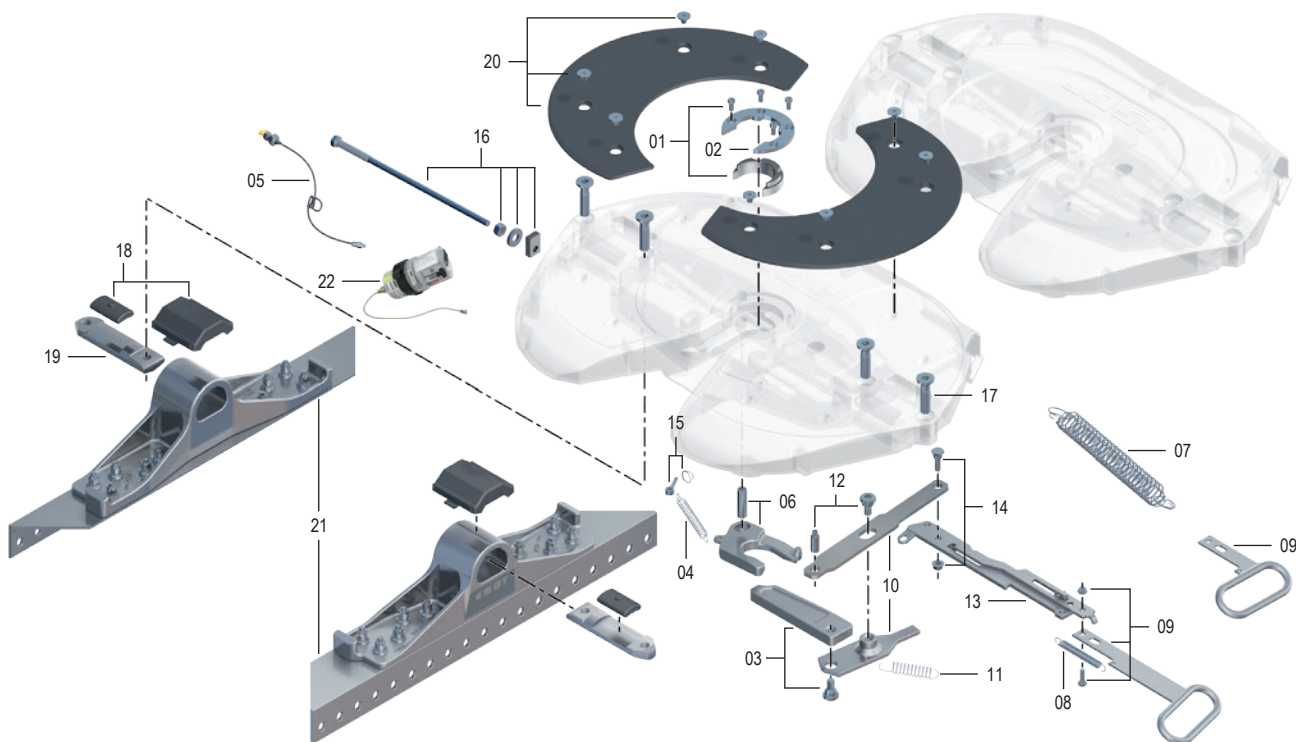


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Сменное пластиковое кольцо + болты крепления		SKE001740020	1
02	Зажимное кольцо	с 01	SK 3105-94	1
03	Запорная задвижка		SKE001009720	1
04	Пружина		SK 847	1
05	Линия смазки	с Кабельная стяжка	SK 3108-02	1
06	Запорный крюк	с 04 + 05	SK 3221-52 Z	1
07	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
08	Фиксирующая пружина		SKE001440000	1
09	Короткая запорная ручка	с 08, L = 220 мм	SKE001390300	1
09	Длинная запорная ручка	с 08, L = 390 мм	SKE001390400	1
10	Комплект рычага	с 11 + 12	SKE001380020	1
11	Пружина рычага		SKE001009800	1
12	Винты рычага		SKE001750020	1
13	Рычаг	с 14	SKE001620020	1
14	Винт рычага		SKE001650020	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
15	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
16	Юстировочный винт с направляющей		SKE500740220	1
17	Винт перемычки		SKE001011400	4
18	Вкладыши с резиновой подушкой**	с 17	SKE001940001	1
19	Перемычка	с 17	SKE001530220	2
20	Антифрикционные пластины с болтами (8х)		SKE001007020	1
21	Опорные кронштейны ВН 160 (K8)*	с 17	SKE004240101	1
21	Опорные кронштейны ВН 200 (K8)*	с 17	SKE004240301	1
21	Опорные кронштейны ВН 230 (K8)*	с 17	SKE004240501	1

* состоит из правого и левого опорных кронштейнов, а также четырех винтов перемычки

** состоит из правого (закрытого) и левого (открытого) вкладыша, а также двух резиновых подушек и четырех винтов перемычки

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

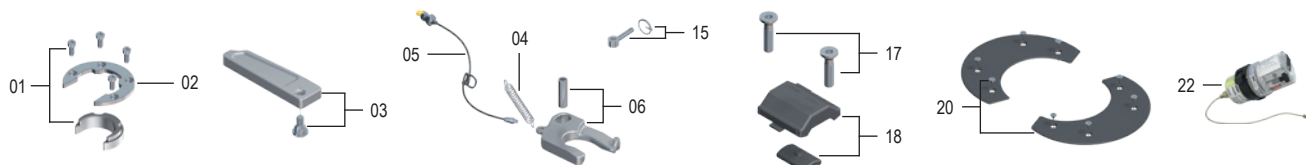

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 03, 04, 05, 06, 15	Ремкомплект замка	SKE001640020
17, 18**	Ремкомплект опоры подшипника	SKE001940001

Запасные части сенсорной системы – см. главу Сенсорное сцепное устройство. Запасные части LubeTronic 5Point см. главу LubeTronic 5Point.

Инструкцию по ремонту см. на странице www.jost-world.com




Поз.	Обозначение	Номер артикула
20	Ремкомплект антифрикционные пластины с болтами	SKE001007020
01, 02, 06, 22	LubeTronic 1Point, набор	SKE014150000

** состоит из правого (закрытого) и левого (открытого) вкладыша, а также двух резиновых подушек и четырех винтов перемычки

Седельно-сцепные устройства · JSK 42 МК 140

Краткий обзор преимуществ

- Особо легкое 2" литое седельно-сцепное устройство с подшипниковой опорой для дальнего сообщения
- Очень низкая высота конструкции
- **Стандарт с Flashtronic (EV)**
- Оптимизированный по устойчивости
- Со встроенной монтажной плитой
- Варианты, не требующие частого обслуживания, с антифрикционными пластинами и точкой смазки для замка

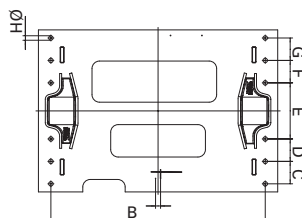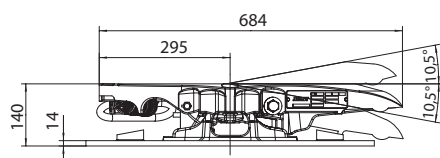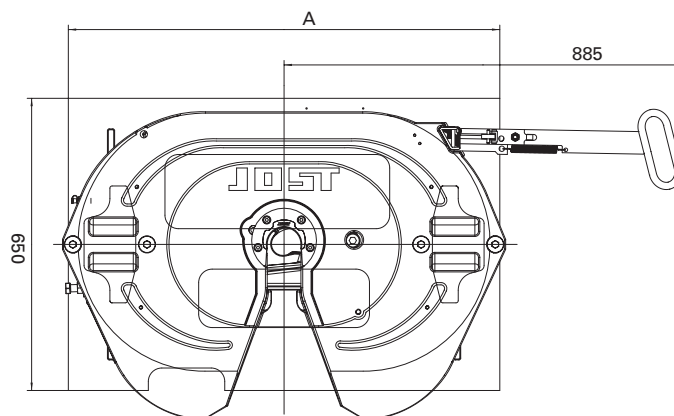

дополнительно с



LubeTronic 1P



Sensoric



FlashTronic

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	A (мм)	Нагрузка на ССУ U (т)	Значение D (кН)	Схема отверстий изготовителя	Масса (кг)	Контрольный знак (EG) Седельно-сцепные устройства	WA	ZL	Сенсорная система
JSK 42 МК 15 G2 AA	142	960	15	126	без схемы отверстий	158	E1 55R-01 1245	W	J	EV
JSK 42 МК 15 G3 AA	142	960	15	126	без схемы отверстий	158	E1 55R-01 1245	Z	J	EV
JSK 42 МК 15 G4 AA	142	1050	15	126	без схемы отверстий	164	E1 55R-01 1245	W	J	EV
JSK 42 МК 15 G5 AA	142	1050	15	126	без схемы отверстий	164	E1 55R-01 1245	Z	J	EV
JSK 42 МК 15 G8 AA	142	960	15	126	DAF	158	E1 55R-01 1245	W	J	EV
JSK 42 МК 15 G9 AA	142	960	15	126	DAF	158	E1 55R-01 1245	Z	J	EV
JSK 42 МК 15 N6 EE	142	1010	15	126	Mercedes-Benz*	172	E1 55R-01 1245	Z	J	EV
JSK 42 МК 15 N7 EE	142	1010	15	126	Mercedes-Benz*	172	E1 55R-01 1245	W	J	EV
JSK 42 МК 15 BH AA	142	1010	15	126	Mercedes-Benz*	172	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	EV
JSK 42 МК 15 BI AA	142	1010	15	126	Mercedes-Benz*	173	E1 55R-01 1245	W+LT1P	J	MB
JSK 42 МК 15 BL BB	142	1010	15	126	Mercedes-Benz*	174	E1 55R-01 1245	LT5P	J	EV
JSK 42 МК 15 BU BB	142	1010	15	126	Mercedes-Benz*	175	E1 55R-01 1245	LT5P	J	MB
JSK 42 МК 15 H2 AA	142	960	15	126	MAN	158	E1 55R-01 1245	W	J	EV
JSK 42 МК 15 H3 AA	142	960	15	126	MAN	158	E1 55R-01 1245	Z	J	EV
JSK 42 МК 15 H4 AA	142	960	15	126	Scania	158	E1 55R-01 1245	W	J	EV
JSK 42 МК 15 H5 AA	142	960	15	126	Scania	158	E1 55R-01 1245	Z	J	EV

* Actros из MP4

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.


При комплектации с сенсорной сцепкой MB транспортное средство изначально должно быть подготовлено производителем к сенсорной системе.

Схема отверстий изготовителя

LB	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	Ø H (мм)
без схемы отверстий							
DAF	880	100	100	200	100	100	18
Mercedes-Benz*	949	200	—	200	—	200	21
MAN	880	101,5	101,5	203	101,5	101,5	18
Scania	880	200	—	200	—	200	19

JSK 42 MK 140

Запасные части

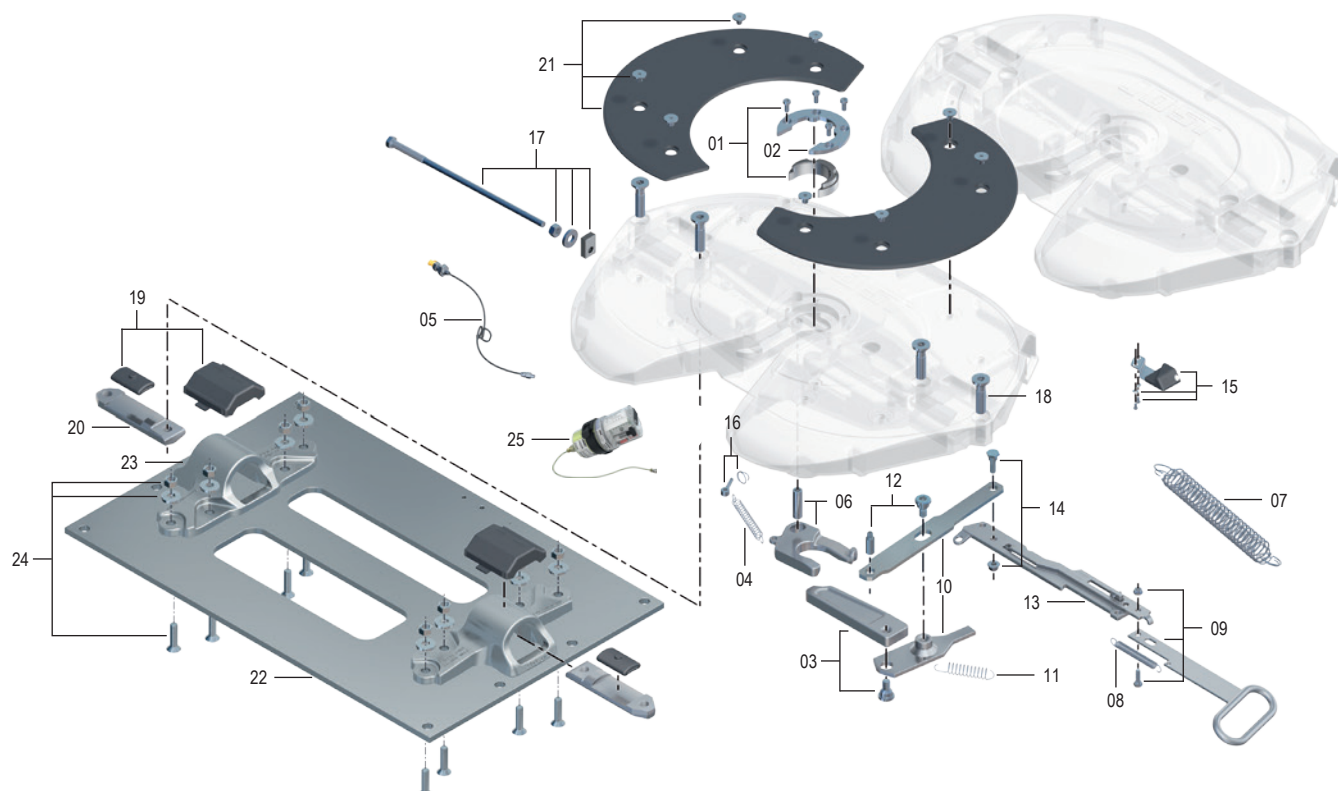


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Сменное пластиковое кольцо + болты крепления		SKE001740020	1
02	Зажимное кольцо	с 01	SK 3105-94	1
03	Запорная задвижка		SKE001009720	1
04	Пружина		SK 847	1
05	Линия смазки	с Кабельная стяжка	SK 3108-02	1
06	Запорный крюк	с 04 + 05	SK 3221-52 Z	1
07	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
08	Фиксирующая пружина		SKE001440000	1
09	Длинная запорная ручка	с 08, L = 390 мм	SKE001390120	1
10	Комплект рычага	с 11 + 12	SKE001380020	1
11	Пружина рычага		SKE001009800	1
12	Винт рычага		SKE001750020	1
13	Тяговой рычаг с магнитом	с 14	SKE001360600	1
14	Винт рычага		SKE001650020	1
15	Электронный индикатор замка		SKE004350000	1
16	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
17	Юстировочный винт с направляющей		SKE500740220	1


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
18	Винт перемычки		SKE001011400	4
19	Вкладыши с резиновой подушкой	с 18	SKE001940001	1
20	Перемычка	с 18	SKE001530220	2
21	Антифрикционные пластины с болтами (8х)		SKE001007020	1
22	Монтажная плита без схемы отверстий		MPL03011000AA	1
22	Монтажная плита без схемы отверстий		MPL03011400AA	1
22	Монтажная плита со схемой отверстий IVECO		MPL03011021AA	1
22	Монтажная плита со схемой отверстий DAF		MPL03011022AA	1
22	Монтажная плита со схемой отверстий Mercedes-Benz*		MPL03080708AA	1
22	Монтажная плита со схемой отверстий Mercedes-Benz		MPL03011012AA	1
22	Монтажная плита со схемой отверстий MAN		MPL03011023AA	1
22	Монтажная плита со схемой отверстий Lochbild Scania		MPL03011024AA	1
23	Опорные кронштейны ВН 140	с 24	SKE013390000	

* Actros из MP4

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

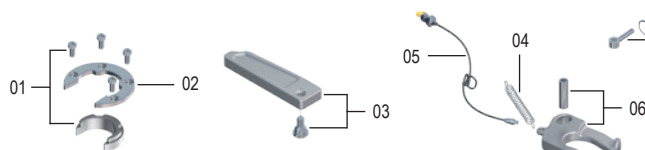

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 03, 04, 05, 06, 16	Ремкомплект замка	SKE001640020
18, 19	Ремкомплект опоры подшипника	SKE001940001**

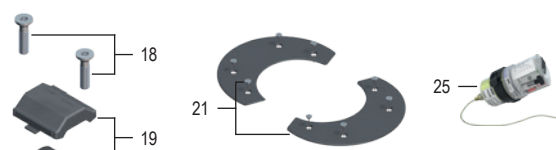

Поз.	Обозначение	Номер артикула
21	Ремкомплект антифрикционных пластин с болтами	SKE001007020
01, 02, 06, 25	LubeTronic 1Point, набор	SKE014150000

** состоит из правого (закрытого) и левого (открытого) вкладыша, а также двух резиновых подушек и четырех винтов перемычки

Седельно-цепные устройства большой грузоподъемности · JSK 38 C1

Краткий обзор преимуществ

- Особо прочное тяжелое седельно-цепное устройство
- Разработано для эксплуатации на плохих дорогах
- Резиновые опоры с отличными амортизирующими свойствами
- Переоснащение из 2" в 3½" и наоборот

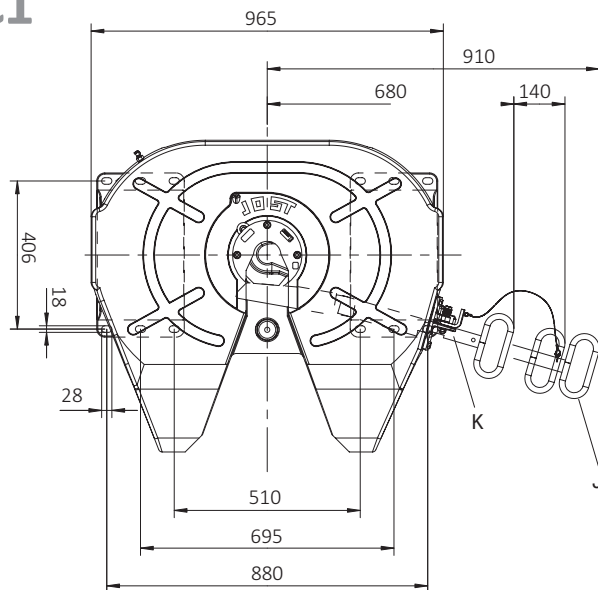
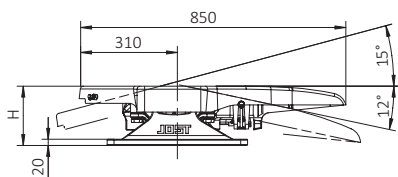


Таблица выбора / поставляемые модификации



Номер артикула	H (мм)	Y	Значение D (кН)	Замок	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL
JSK 38 C0 21 16 DJ*	160	12°	260	3½"	36	184	E1 55R-01 0471	Z	K
JSK 38 C1 Z	190	12°	260	3½"	36	190	E1 55R-01 0471	Z	K
JSK 38 C0 40 67 DJ	190	12°	260	3½"	36	191	E1 55R-01 0471	Z	J
JSK 38 C0 40 BR AA	190	12°	260	3½"	36	202	E1 55R-01 0471	LT5P ST	J
JSK 38 C0 40 BV BB	190	12°	260	3½"	36	202	E1 55R-01 0471	LT5P MB	K
JSK 38 C0 40 DP CL	190	12°	260	3½"	36	202	E1 55R-01 0471	LT5P MAN	K
JSK 38 C0 70 16 DJ	250	15°	260	3½"	36	205	E1 55R-01 0471	Z	K
JSK 38 C0 70 67 DJ	250	15°	260	3½"	36	205	E1 55R-01 0471	Z	J
JSK 38 C0 70 BR AA	250	15°	260	3½"	36	206	E1 55R-01 0471	LT5P ST	J
JSK 38 C0 70 BV BB	250	15°	260	3½"	36	206	E1 55R-01 0471	LT5P MB	K
JSK 38 C0 70 Q8 AA	250	15°	260	3½"	36	206	E1 55R-01 0471	LT5P MAN	K
JSK 38 C0 21 17 DJ*	160	12°	170	2"	28	184	E1 55R-01 0472	Z	K
JSK 38 C1-2Z	190	12°	170	2"	28	190	E1 55R-01 0472	Z	K
JSK 38 C1-2ZJ	190	12°	170	2"	28	191	E1 55R-01 0472	Z	J
JSK 38 C0 40 T8 AA	190	12°	170	2"	28	202	E1 55R-01 0472	LT5P ST	K
JSK 38 C0 40 BW BB	190	12°	170	2"	28	202	E1 55R-01 0472	LT5P MB	K
JSK 38 C0 40 DO CL	190	12°	170	2"	28	202	E1 55R-01 0472	LT5P MAN	K
JSK 38 C0 70 17 DJ	250	15°	170	2"	28	205	E1 55R-01 0472	Z	K
JSK 38 C0 70 68 DJ	250	15°	170	2"	28	205	E1 55R-01 0472	Z	J
JSK 38 C0 70 T8 AA	250	15°	170	2"	28	206	E1 55R-01 0472	LT5P ST	K
JSK 38 C0 70 BW BB	250	15°	170	2"	28	206	E1 55R-01 0472	LT5P MB	K

* JSK 38 C с монтажной высотой 160 мм доступно только в комбинации с монтажной плитой MP 0119-133 (см. сборный комплект JSK 38 MC) и для установки на слайдеры для больших нагрузок EV HD800-6 и EV HD85.

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

JSK 38 C1 / C1- 2" / ... Z

Запасные части

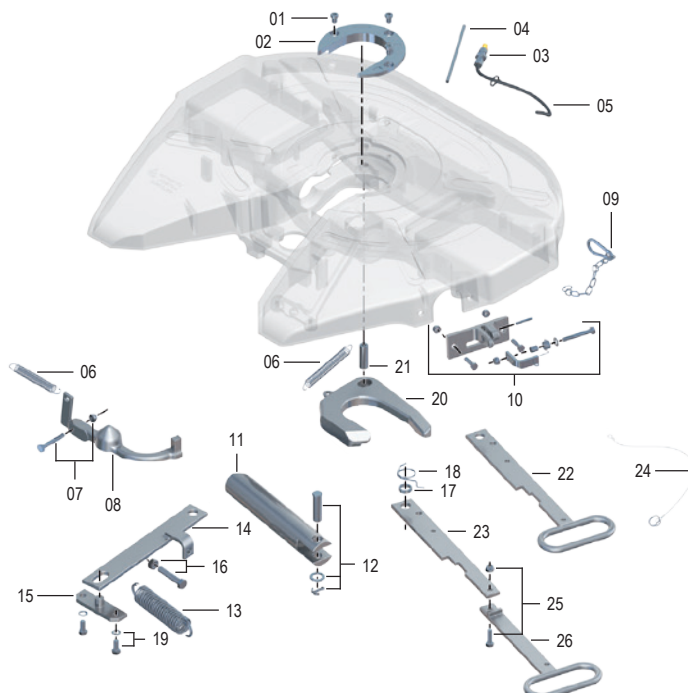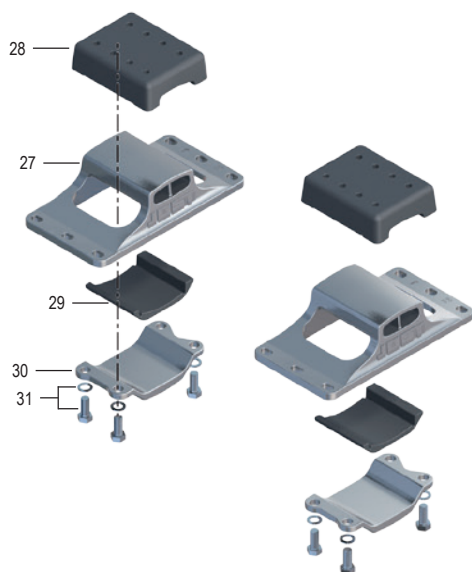


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой		SK 2421-08	3
02	Сменное кольцо сталь	3½", в сборе с 01	SK 2421-56	1
02	Сменное кольцо сталь	2", в сборе с 01	SK 2421-57	1
03	Пресс-маслёнка		SK 1976	1
04	Масляная трубка		SK 2205-12	1
05	Линия смазки	в сборе с Кабельная стяжка, для типа Z	SK 2508-02	1
06	Пружина		SK 2106-01	2
07	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-51	1
08	стопор		SK 2405-27	1
09	Карабин	в сборе до хх60xxxxx	SK 1436	1
10	Стопор	в сборе	SK 3121-52	1
11	Запорная задвижка		SK 2405-01	1
12	Фиксирующий палец	в сборе	SK 2121-14	1
13	Двойная пружина растяжения		SK 2405-23	1
14	Рычаг		SK 2405-04	1
15	Подшипник		SK 2405-15	1
16	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-52	1
17	Диск		SK 2405-19	1
18	Пружинная петля		SK 2405-09	1
19	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-53	2


20	Запорный крюк	в сборе с 06, 3¼" для типа M	SK 2405-14	1
20	Запорный крюк	в сборе с 06, 3¼" для типа Z	SK 2405-14 Z	1
20	Запорный крюк	в сборе с 06, 2" для типа M	SK 2405-13	1
20	Запорный крюк	в сборе с 06, 2" для типа Z	SK 2405-13 Z	1
21	Палец		SK 2405-18	1
22	Короткая запорная ручка	для типа K	SK 2405-066	1
23	Стопорный рычаг	для типа J	SK 2405-067	1
24	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
25	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	1
26	Длинная запорная ручка	для типа J	SK 3105-113	1
27	Опорный кронштейн ВН 160 (ISO)*		SK 2404-05	2
27	Опорный кронштейн ВН 190 (ISO)		SK 2404-01	2
27	Опорный кронштейн ВН 250 (ISO)		SK 2404-04	2
28	Резиновая подушка, сверху		SK 2006	2
28	Резиновая подушка, сверху	при поворотном клине	SK 2006 L	2
29	Резиновая подушка, внизу		SK 2007	2
30	Перемишка		SK 2005	2
31	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-55	8

* Конструкция с опорным кронштейном 160 мм допустима только с монтажными плитами MP 0119-113, EV HD800-6 или EV HD85.

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

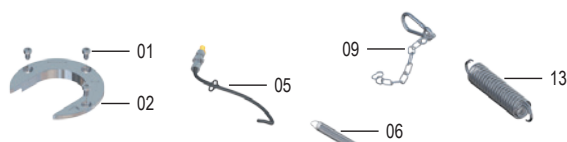

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 06, 09, 13, 20, 21	Ремкомплект замка 3½", для типа C	SK 2421-76
01, 02, 05, 06, 09, 13, 20, 21	Ремкомплект замка 3½", для типа CZ	SK 2421-76 Z
01, 02, 06, 09, 13, 20, 21	Ремкомплект замка 2", для типа C	SK 2421-77
01, 02, 05, 06, 09, 13, 20, 21	Ремкомплект замка 2", для типа CZ	SK 2421-77 Z
28, 29, 31	Ремкомплект хранение для типа C/CZ	SK 2421-78

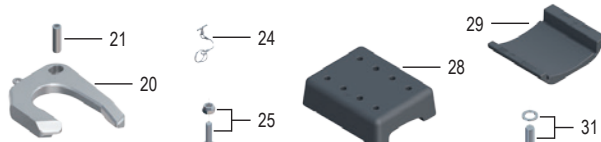

01, 02, 06, 20	Комплект для переоборудования замков 3½" в 2", для типа C	SK 2421-98
01, 02, 06, 20	Комплект для переоборудования замков 3½" в 2", для типа CZ	SK 2421-98 Z
01, 02, 06, 20	Комплект для переоборудования замков 2" в 3½", для типа C	SK 2421-99
01, 02, 06, 20	Комплект для переоборудования замков 2" в 3½", для типа CZ	SK 2421-99 Z
24, 25	Комплект для дооборудования Удлинитель Опорной ручки в сборе, для типа C / CZ	SK 3121-063

Седельно-сцепные устройства большой грузоподъемности · JSK 38 MC

Краткий обзор преимуществ

- Особо прочное тяжелое седельно-сцепное устройство
- езиновые опоры с отличными амортизирующими свойствами
- Со встроенной монтажной плитой для низкой монтажной высоты
- Переоснащение из 2" в 3½" и наоборот

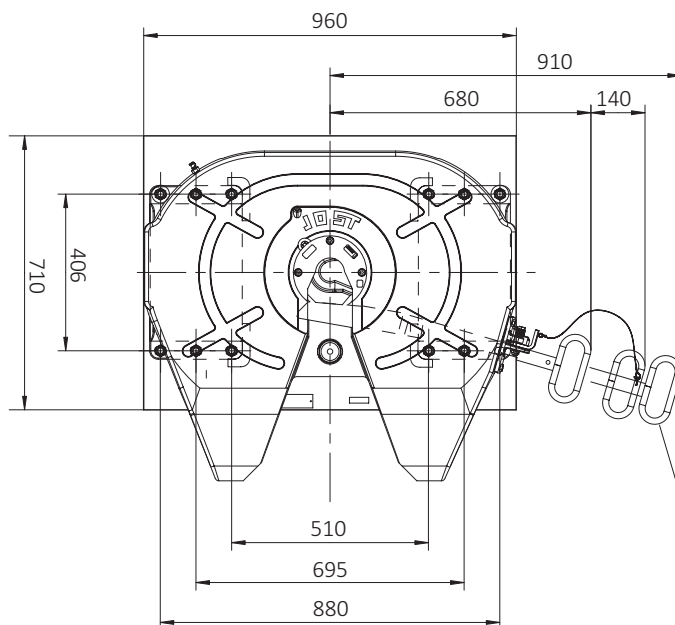
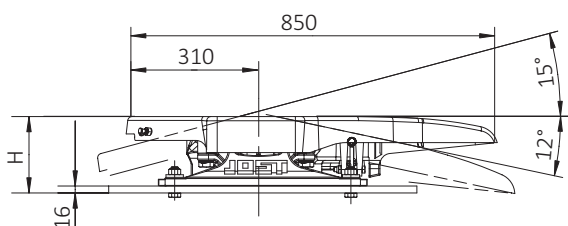


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Замок	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE) Седельно-сцепные устройства	Контрольный знак (ECE) Монтажная плита	WA	ZL
JSK 38 MC 34 81 DJ	176	260	3½"	36	270	E1 55R-01 0471	E1 55R-01 0951	Z	K
JSK 38 MC 34 82 DJ	176	260	3½"	36	270	E1 55R-01 0471	E1 55R-01 0951	Z	J
JSK 38 MC 34 90 DJ	176	170	2"	28	270	E1 55R-01 0472	E1 55R-01 0951	Z	K
JSK 38 MC 34 91 DJ	176	170	2"	28	270	E1 55R-01 0472	E1 55R-01 0951	Z	J


Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

Технические данные


Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085 или 3½" шкворней (класса S) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74083, ISO 4086.

JSK 38 MC / MC- 2" / ... Z

Запасные части

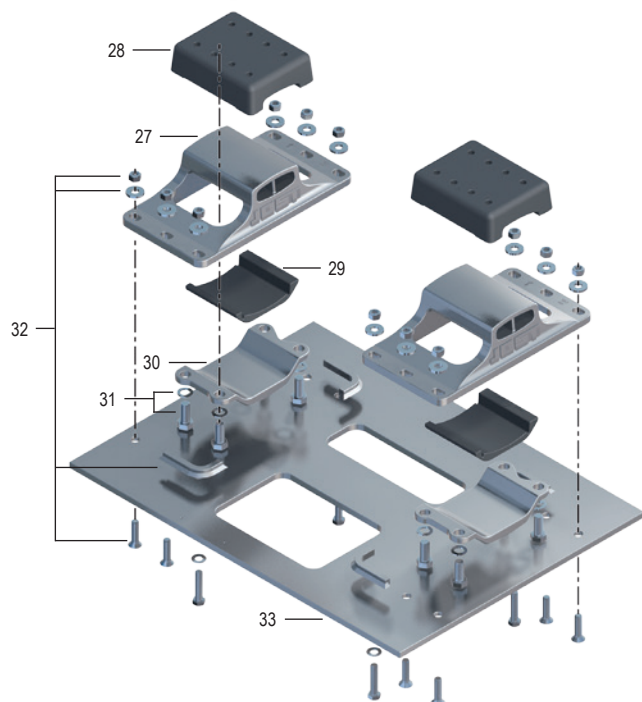


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой		SK 2421-08	3
02	Сменное кольцо сталь	3½", в сборе с 01	SK 2421-56	1
02	Сменное кольцо сталь	2", в сборе с 01	SK 2421-57	1
03	Пресс-маслёнка		SK 1976	1
04	Масляная трубка		SK 2205-12	1
05	Линия смазки	в сборе с Кабельная стяжка, для типа Z	SK 2508-02	1
06	Пружина		SK 2106-01	2
07	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-51	1
08	Стопор		SK 2405-27	1
09	Карабин	в сборе до хх60хххххх	SK 1436	1
10	Стопор	в сборе	SK 2405-08400	1
11	Запорная задвижка		SK 2405-01	1
12	Фиксирующий палец	в сборе	SK 2121-14	1
13	Двойная пружина растяжения		SK 2405-23	1
14	Рычаг		SK 2405-04	1
15	Подшипник		SK 2405-15	1
16	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-52	1
17	Диск		SK 2405-19	1
18	Пружинная петля		SK 2405-09	1
19	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-53	2

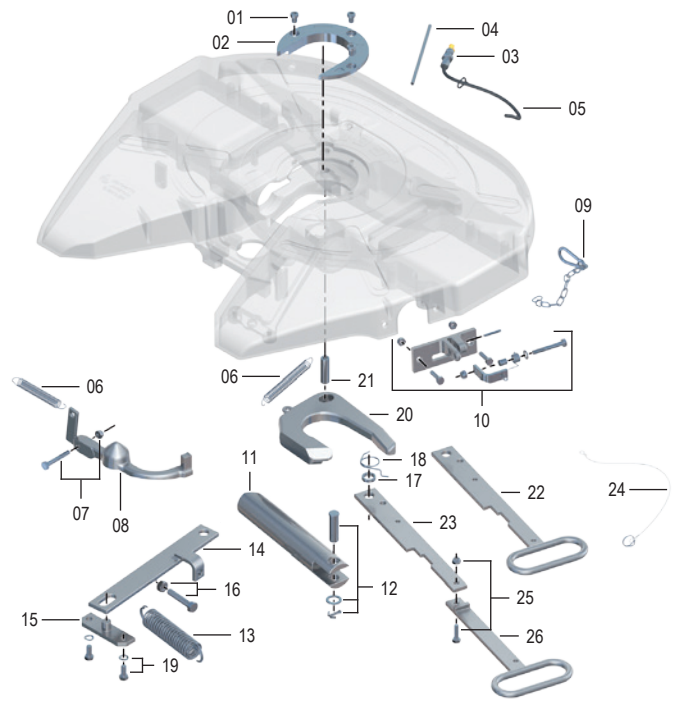

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
20	Запорный крюк	в сборе с 06, 3½" для типа М	SK 2405-14	1
20	Запорный крюк	в сборе с 06, 3½" для типа Z	SK 2405-14 Z	1
20	Запорный крюк	в сборе с 06, 2" для типа М	SK 2405-13	1
20	Запорный крюк	в сборе с 06, 2" для типа Z	SK 2405-13 Z	1
21	Палец		SK 2405-18	1
22	Короткая запорная ручка	для типа К	SK 2405-066	1
23	Стопорный рычаг	для типа J	SK 2405-067	1
24	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
25	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	1
26	Длинная запорная ручка	для типа J	SK 3105-113	1
27	Опорный кронштейн ВН 160 (ISO)*		SK 2404-05	2
28	Резиновая подушка, снизу		SK 2006	2
29	Резиновая подушка, сверху		SK 2007	2
30	Перемычка		SK 2005-01	2
31	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-55	8
32	Крепежный комплект		SK 2410-019	1
33	Монтажная плита		MP0119-133	1


* Установка с опорным кронштейном высотой 160 мм допустима только в комбинации с монтажной плитой MP 0119-133.

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

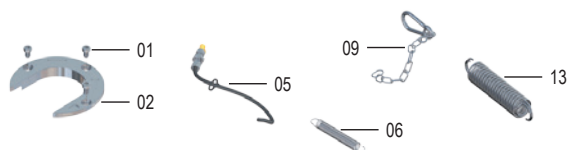

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 06, 09, 13, 20, 21	Ремкомплект замка 3½", для типа С	SK 2421-76
01, 02, 05, 06, 09, 13, 20, 21	Ремкомплект замка 3½", для типа CZ	SK 2421-76 Z
01, 02, 06, 09, 13, 20, 21	Ремкомплект замка 2", для типа С	SK 2421-77
01, 02, 05, 06, 09, 13, 20, 21	Ремкомплект замка 2", для типа CZ	SK 2421-77 Z
28, 29, 31	Ремкомплект опора подшипника для типа C/CZ	SK 2421-78

Инструкция по ремонту см. на странице www.jost-world.com

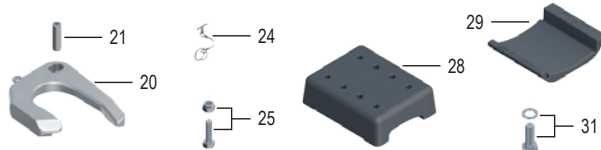

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 06, 20	Комплект для переоборудования замка 3½" в 2", для типа С	SK 2421-98
01, 02, 06, 20	Комплект для переоборудования замка 3½" в 2", для типа CZ	SK 2421-98 Z
01, 02, 06, 20	Комплект для переоборудования замка 2" в 3½", для типа С	SK 2421-99
01, 02, 06, 20	Комплект для переоборудования замка 2" в 3½", для типа CZ	SK 2421-99 Z
24, 25	Комплект для дооборудования удлинитель опорной ручки в сборе, для типа C/CZ	SK 3121-063

Седельно-сцепное устройство большой грузоподъемности · JSK 38 G1

Краткий обзор преимуществ

- Особо прочное тяжелое седельно-сцепное устройство
- Карданная опора обеспечивает эксплуатацию автопоезда в составе седельного тягача с полуприцепом и прицепом по бездорожью без перекоса
- Переоснащение из 2" в 3½" и наоборот

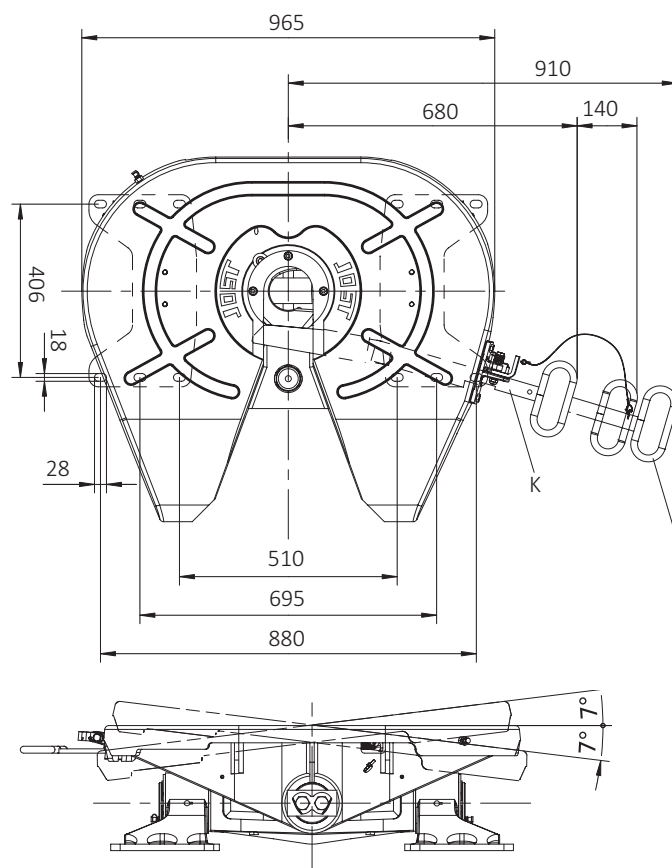
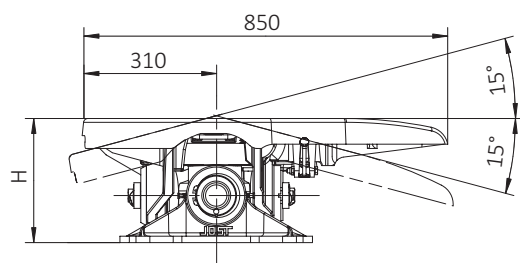


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	Значение D (кН)	Замок	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	WA	ZL
JSK 38 G1 Z	290	260	3½"	36	265	E1 55R-01 0339	Z	K
JSK 38 G1 ZJ	290	260	3½"	36	265	E1 55R-01 0339	Z	J
JSK 38 G1-2Z	290	170	2"	28	265	E1 55R-01 0443	Z	K
JSK 38 G1-2ZJ	290	170	2"	28	265	E1 55R-01 0443	Z	J

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085 или 3½" шкворней (класса S) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74083, ISO 4086.




Знаете ли вы ...

что поперечный маятник должен быть заблокирован при движении по дороге ...

JSK 38 G1 / G1-2" / ... Z

Запасные части

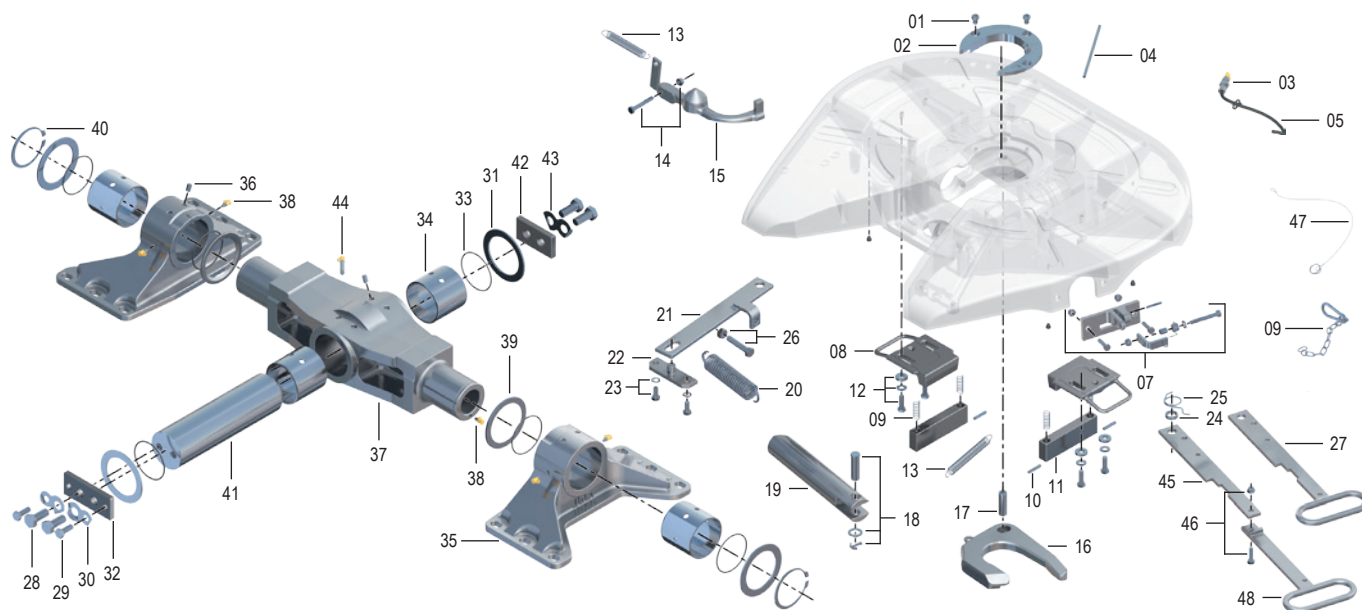

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой		SK 2421-08	3
02	Сменное кольцо сталь	3½", в сборе с 01	SK 2421-56	1
02	Сменное кольцо сталь	2", в сборе с 01	SK 2421-57	1
03	Пресс-масленка		SK 1976	1
04	Масляная трубка		SK 1989	1
05	Линия смазки	в сборе с Кабельная стяжка, для типар Z	SK 2508-02	1
06	Карабин	в сборе до хх70ххххх	SK 1436	1
07	Стопор	в сборе	SK E240508400	1
08	Деталь блокировки	в сборе	SK 2506-22	2
09	Пружина сжатия		SK 2506-15	4
10	Зажимная втулка		SK 2521-10	4
11	Фиксирующая деталь		SK 2506-35	2
12	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2521-50	4
13	Пружина		SK 2106-01	2
14	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-51	1
15	стопор		SK 2405-27	1
16	Запорный крюк	в сборе с 06, 3½" для типа M	SK 2405-14	1
16	Запорный крюк	в сборе с 06, 3½" для типа Z	SK 2405-14 Z	1
16	Запорный крюк	в сборе с 06, 2" для типа M	SK 2405-13	1
16	Запорный крюк	в сборе с 06, 2" для типа Z	SK 2405-13 Z	1
17	Палец		SK 2405-18	1
18	Фиксирующий палец	в сборе	SK 2121-14	1
19	Запорная задвижка		SK 2405-01	1
20	Двойная пружина растяжения		SK 2405-23	1
21	Рычаг		SK 2405-04	1
22	Подшипник		SK 2405-15	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
23	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-53	2
24	Диск		SK 2405-19	1
25	Пружинная петля		SK 2405-09	1
26	Болт регулировочный с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-52	1
27	Короткая запорная ручка	для типа K	SK 2405-066	1
28	Болт с шестигранной головкой		SK 2034	4
29	Болт с шестигранной головкой		SK 2521-18	2
30	Стопорная шайба		SK 2504-21	2
31	Распорная шайба		SK 2504-14	4
32	Диск		SK 2504-18	1
33	Уплотнительное кольцо круглого сечения		SK 2521-07	6
34	Втулка подшипника		SK 2504-16	4
35	Опорный кронштейн	с 42, 44 + 46	SK 2521-52	2
36	Цилиндрический просечной палец		SK 1533	8
37	Балансир	в сборе с 42, 44, 46 + 52	SK 2521-51	1
38	Прессмасленка с конической головкой		SK 2521-04	6
39	Распорная шайба		SK 1192-1	2
40	Стопорное кольцо		SK 1435	2
41	Ось продольная		SK 2504-17	1
42	Крепежная плита		SK 2504-19	1
43	Стопорная шайба		SK 2504-20	1
44	Прессмасленка с конической головкой + удлинитель		SK 2521-57	1
45	Стопорный рычаг	для типа J	SK 2405-067	1
46	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	1
47	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
48	Длинная запорная ручка	для типа J	SK 3105-113	1

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 06, 13, 16, 17, 20	Ремкомплект замка 3½", для типа G	SK 2421-76
01, 02, 05, 06, 13, 16, 17, 20	Ремкомплект замка 3½", для типа GZ	SK 2421-76 Z
01, 02, 06, 13, 16, 17, 20	Ремкомплект замка 2", для типа G	SK 2421-77
01, 02, 05, 06, 13, 16, 17, 20	Ремкомплект замка 2", для типа GZ	SK 2421-77 Z
01, 02, 13, 16	Комплект для переоборудования замка 3½" в 2", для типа G	SK 2421-98

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 13, 16	Комплект для переоборудования замка 2" в 3½", для типа G	SK 2421-99
01, 02, 13, 16	Комплект для переоборудования замка 3½" в 2", для типа GZ	SK 2421-98 Z
01, 02, 13, 16	Комплект для переоборудования замка 2" в 3½", для типа GZ	SK 2421-99 Z
28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 43, 44	Ремкомплект опоры подшипника для типа G/GZ	SK 2521-76
46, 47	Комплект для дооборудования Удлинитель опорной ручки в сборе, для типа G/GZ	SK 3121-063

Инструкция по ремонту см. на странице www.jost-world.com

Седельно-сцепное устройство большой грузоподъемности · JSK 50

Краткий обзор преимуществ

- Особо прочное тяжелое литое седельно-сцепное устройство
- Для максимальных нагрузок
- Для 3½" шкворней

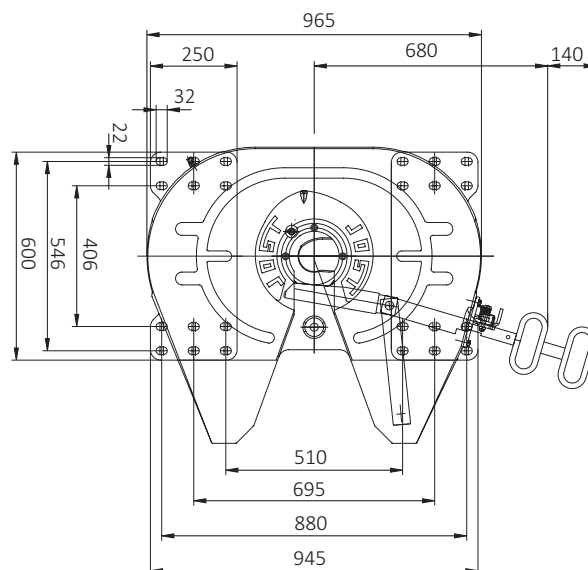
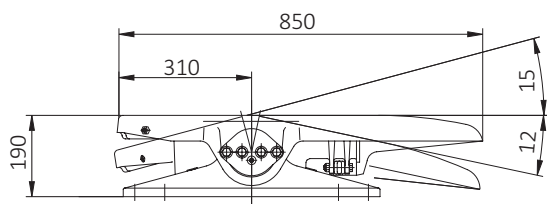


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (EG)	WA
JSK 50	300	50	290	E1 55R-01 2504	M
JSK 50 E1 40 R2 AA	300	50	290	E1 55R-01 2504	Z


Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

Технические данные

Приспособлено для 3½" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74083, ISO 4086 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

Монтажная плита для JSK 50


Номер артикула	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	Болт SK – MP
MP 0925	300	50	128	E1 55R-01 2496	SK 2410-021

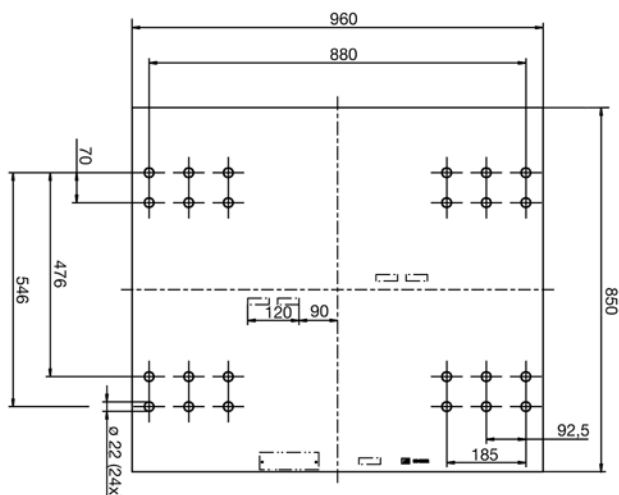

Инструкцию по монтажу вы найдете, перейдя по ссылке www.jost-world.com

JSK 50 / ... Z


Запасные части

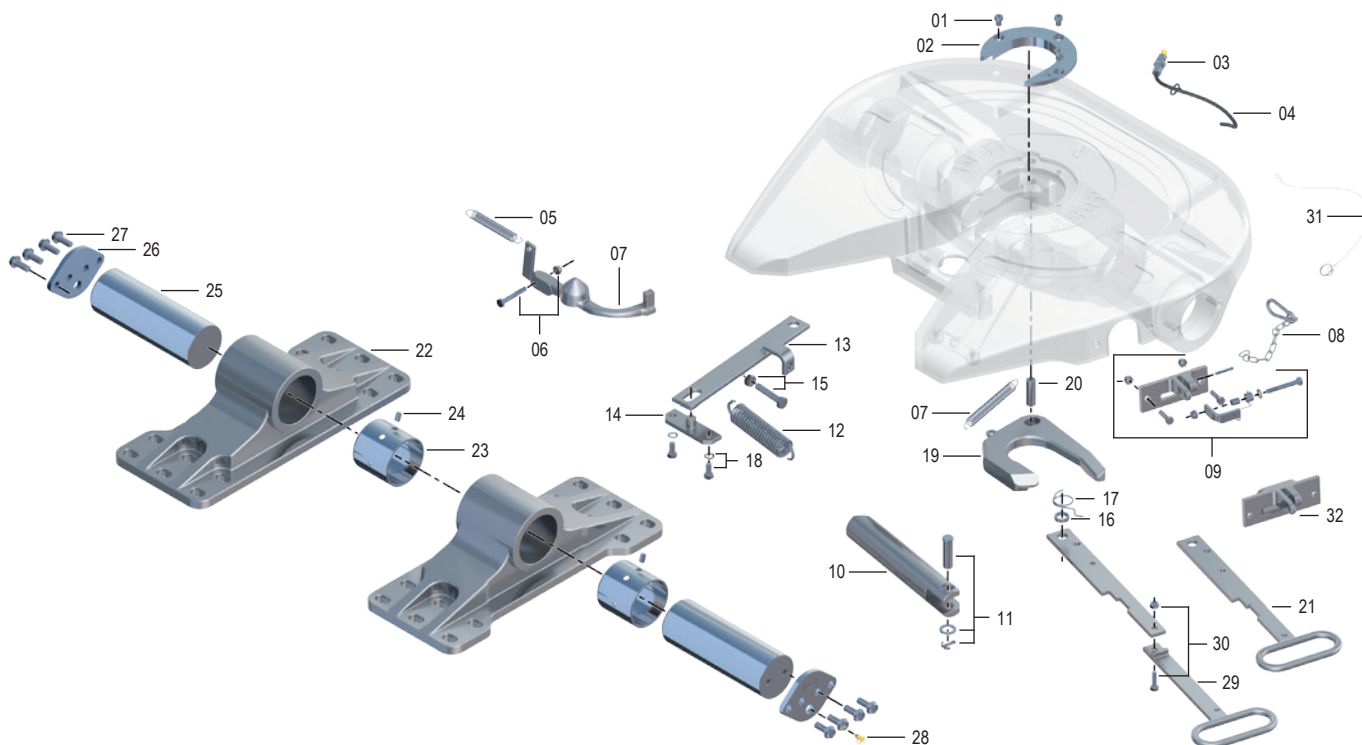

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой		SK 2421-08	3
02	енное кольцо сталь	3½", в сборе с 01	SK 2421-56	1
03	Пресс-маслёнка		SK 1976	1
04	Линия смазки	в сборе с Кабельная стяжка, для типа Z	SK 2508-02	1
05	Пружина		SK 2106-01	2
06	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-51	1
07	Стопор		SK 2405-27	1
08	Карабин	в сборе	SK 1436	1
09	Стопор	в сборе	SKE240508400	1
10	Запорная задвижка		SK 2405-01	1
11	Фиксирующий палец	в сборе	SK 2121-14	1
12	ная пружина растяжения		SK 2405-23	1
13	Рычаг		SK 2405-04	1
14	Подшипник		SK 2405-15	1
15	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-52	1
16	Диск		SK 2405-19	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
17	Пружинная петля		SK 2405-09	1
18	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-53	2
19	Запорный крюк	в сборе, 3½" для типа Z	SK 2405-14 Z	1
20	Палец		SK 2405-18	1
21	Короткая запорная ручка	для типа K	SK 2405-066	1
22	Опорный кронштейн ВН 190 (ISO)	в сборе с 23 + 24	SK 2821-51	2
23	Втулка подшипника		SK 2805-03	4
24	Цилиндрический просечной палец		SK 1533	8
25	Ось опоры		SK 2805-01	2
26	Диск		SK 2805-02	2
27	Предохранительный винт		SK 2521-05	8
28	Прессмасленка с конической головкой		SK 2521-04	2
29	Удлинитель запорной ручки	в сборе с 30 + 31	SK 3121-063	1
30	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 2421-50	1
31	Гибкий трос	в сборе	SK 3521-02	1
32	Направляющая пластина	до xx90xxxxx	SK 2405-22	1

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

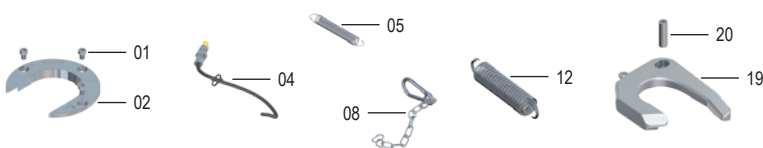

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 05, 08, 12, 19, 20	Ремкомплект замка	SK 2421-76

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 04, 05, 08, 12, 19, 20	Ремкомплект замка, для типа Z	SK 2421-76 Z

Инструкцию по ремонту см. на странице www.jost-world.com

Седельно-сцепное устройство большой грузоподъемности · JSK 52

Краткий обзор преимуществ

- Седельно-сцепное устройство особо большой грузоподъемности
- Особенно подходит для горнодобывающей промышленности
- Для 3½" шкворней KZ 5216

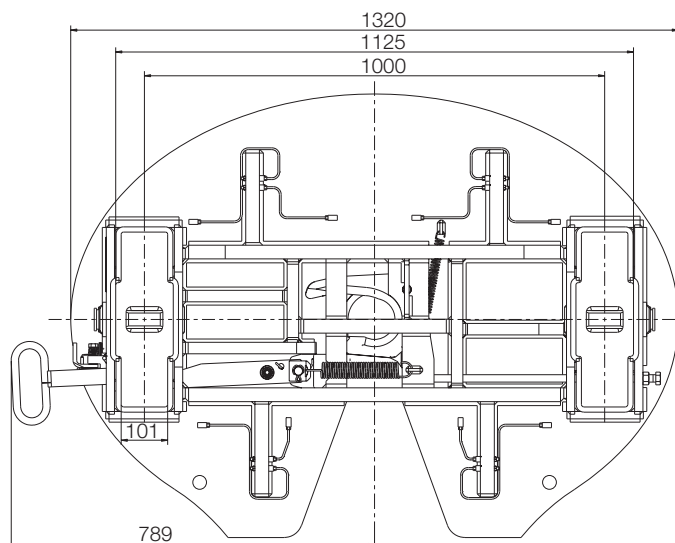
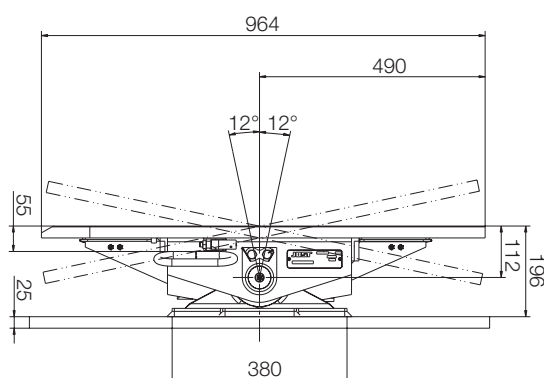


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (CRN)*	WA
JSK 52 DD 39 16 AA	400	74	455	46422	Z

*Австралийский стандарт

Условные обозначения для таблиц выбора Вы найдете на странице 15.

Технические данные


Приспособлено для 3½" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74083, ISO 4086 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.

Примечание:

- Монтажная плита не включена в объем поставки седельно – сцепного устройства (см. Инструкцию по эксплуатации и монтажу по ссылке www.jost-world.com).
- Не для использования на дорогах общего пользования
- Более подробную информацию о соответствующем Шкворни KZ 5216 можно найти в главе Шкворни.

JSK 52





Запасные части

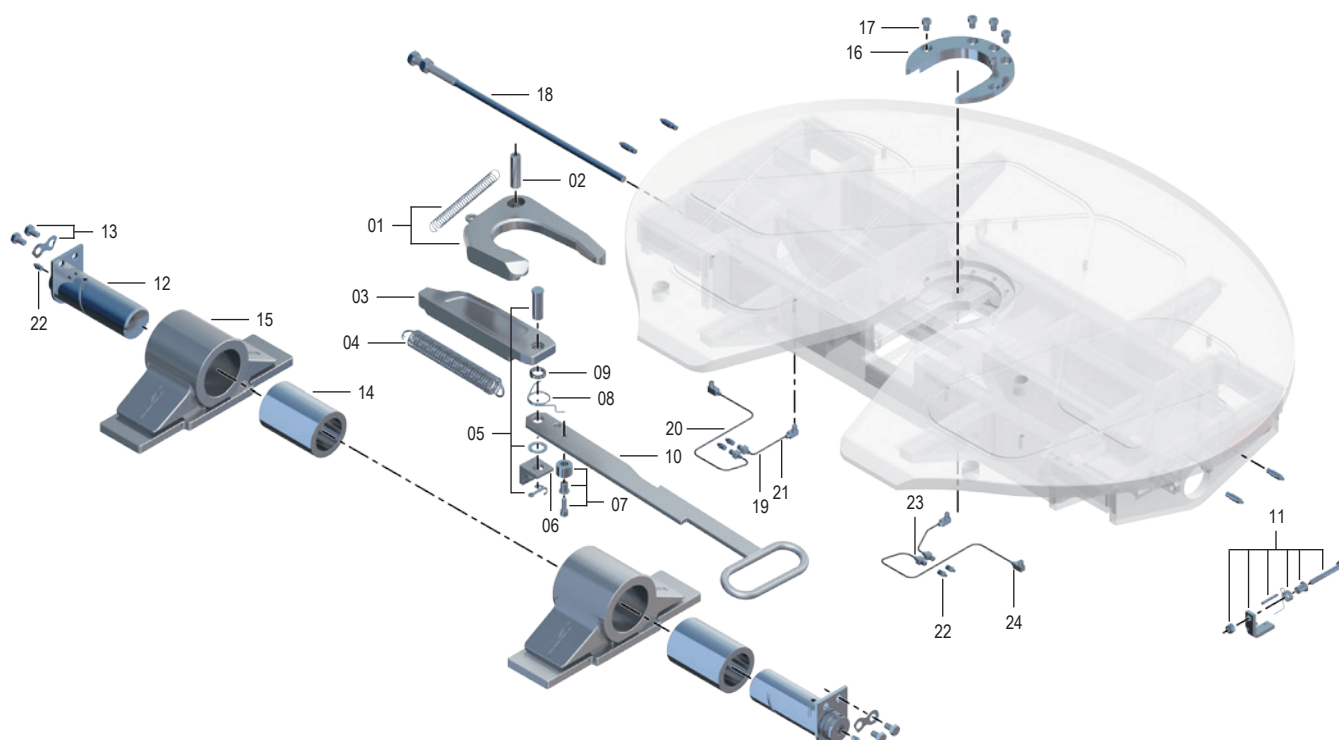

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Запорный крюк		SK 8301-005	1
02	Болт крышки подшипника		SK 8301-307	1
03	Запорная задвижка		SK 8301-209	1
04	Двойная пружина растяжения		SK 8301-210	1
05	Фиксирующий палец	в сборе	SK 8101-006	1
06	Пружинная петля		SK 8101-206	1
07	Палец	в сборе	SK 8301-007	1
08	Пружина		SK 2405-09	1
09	Шайба		SK 8101-305	1
10	Запорная ручка		SK 8301-213	1
11	Стопор	в сборе	SK 8301-008	1
12	Болт крышки подшипника		SK 8301-205	2
13	Болт с шестигранной головкой		SK 2921-038	2

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
14	Втулка		SK 8301-204	2
15	Опорный кронштейн	в сборе	SK 8301-224	2
16	Противоизносное кольцо		SK 8301-223	1
17	Винт с цилиндрической головкой		SK 2421-08	5
18	Юстировочный винт с шестигранной гайкой		SK 8301-301	1
19	Линия смазки	симметричный	SK 8301-220	2
20	Линия смазки 2	симметричный	SK 8301-221	4
21	Линия смазки 3	симметричный	SK 8301-222	2
22	Смазочный ниппель		SK 8301-308	10
23	Резьбовое соединение		SK 8301-310	8
24	90° Резьбовое соединение		SK 8301-309	8

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

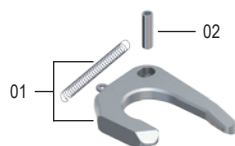

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 02, 16, 17	Ремкомплект замка	SKE119036300

Поз.	Обозначение	Номер артикула
12, 13, 14, 22	Ремкомплект опора подшипника	SKE119036400

Монтажные плиты для 2" седельно-сцепных устройств

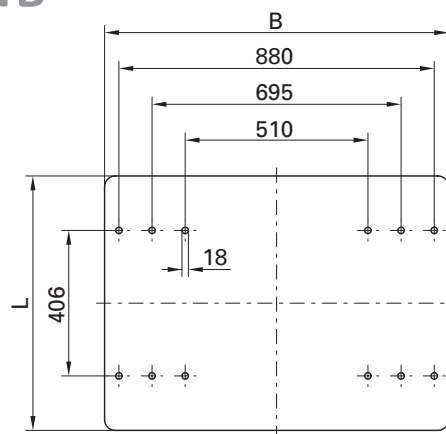
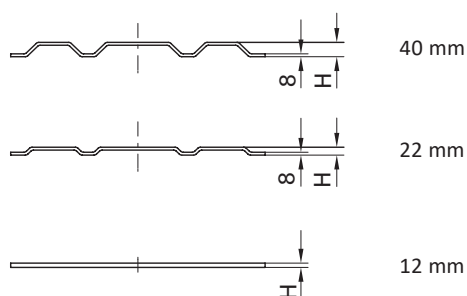


Схема отверстий DIN 74081 / ISO 3842

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	L (мм)	B (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	Седельно-сцепные устройства ** Высота конструкции (мм)	Схема отверстий под раму тягача
MP0113	12	710	960	152	20	62	E1 55R-01 0367	до 300	несверленная
MP0113-109	12	710	960	152	20	63	E1 55R-01 0367	до 300	DAF
MP0113-68	12	710	960	152	20	64	E1 55R-01 0367	до 300	MAN
MP0113-099	12	710	960	152	20	62	E1 55R-01 0367	до 300	IVECO
MP0113-36	12	710	960	152	20	63	E1 55R-01 0367	до 300	Scania
MPL01010135AA	12	710	960	152	20	63	E1 55R-01 0367	до 300	Scania
MP0115	12	710	1050	152	20	72	E1 55R-01 0367	до 300	несверленная
MP0115-148	12	710	1050	152	20	72	E1 55R-01 0367	до 300	Ford
MPL01010228AJ	12	710	1050	126	15	63	E1 55R-01 0367	до 300	MAN
MPL01011012AA*	12	650	960	152	20	58	E1 55R-01 0367	до 300	Mercedes-Benz
MPL01011013AA	12	650	960	152	20	58	E1 55R-01 0367	до 300	Mercedes-Benz
MPL01010808AA*	12	650	1010	152	20	61	E1 55R-01 0367	до 300	Mercedes-Benz***
MPL01010725AH	12	650	1010	152	20	61	E1 55R-01 0367	до 300	Mercedes-Benz***
MPL21030936AA	22	780	960	152	20	48	E1 55R-01 0368	до 300	Scania
MP2102	22	665	960	152	20	42	E1 55R-01 0368	до 300	несверленная
MPL21032140AA	22	780	1050	152	20	52	E1 55R-01 0368	до 300	Ford
MP2111	22	665	1050	152	20	45	E1 55R-01 0368	до 300	несверленная
MP4101	40	710	960	152	20	48	E1 55R-01 0368	до 300	несверленная
MP4102	40	665	960	152	20	45	E1 55R-01 0368	до 300	несверленная
MP4102-090	40	665	960	152	20	43	E1 55R-01 0368	до 300	Scania
MP4102-106	40	665	960	152	20	45	E1 55R-01 0368	до 300	MAN
MPL41040936AA	40	780	960	152	20	51	E1 55R-01 0368	до 300	Scania
MP4103-088	40	710	1050	152	20	52	E1 55R-01 0368	до 300	Daewoo
MP4111	40	665	1050	152	20	48	E1 55R-01 0368	до 300	несверленная
MP4111-228	40	665	1050	152	20	48	E1 55R-01 0368	до 300	Ford
MPL41041014AA	40	650	960	152	20	45	E1 55R-01 0368	до 300	Mercedes-Benz
MPL41040708AA	40	650	1010	152	20	49	E1 55R-01 0368	до 300	Mercedes-Benz***
MP4153	40	650	1050	152	20	50	E1 55R-01 0368	до 300	ohne


* только для серии JSK 42

** без MP


*** Actros из MP4

Схема отверстий изготовителя


MP 0113-109
(12/710/960)

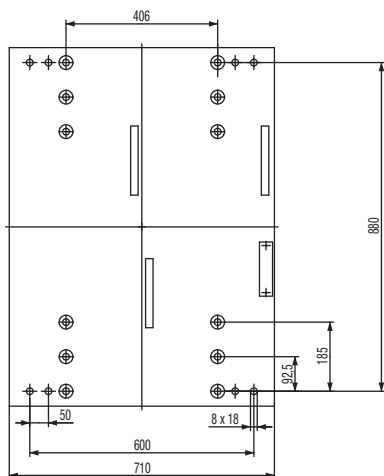


MP 0113-68
(12/710/960)

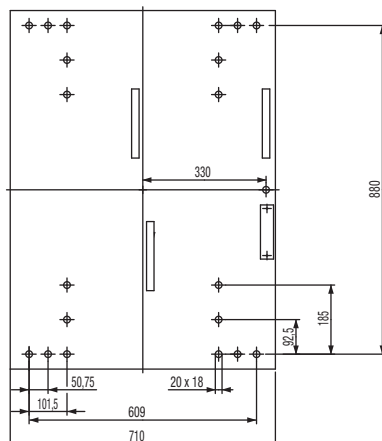


MP 0113-099
(12/710/960)

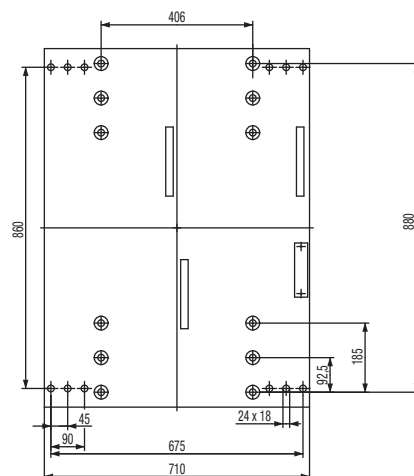


MPL01010135AA
(12/710/960)

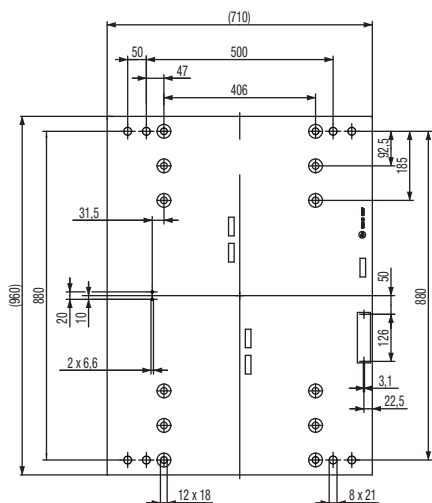


MP 0115-148
(12/710/1050)

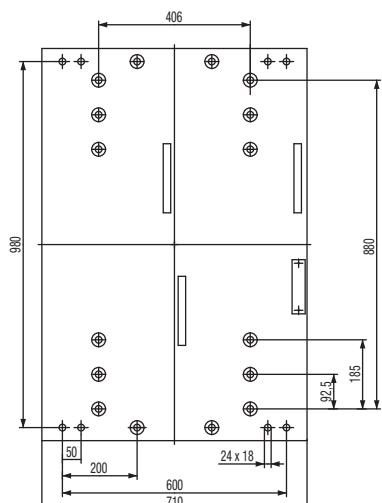


MPL01010228AJ
(12/710/1050)

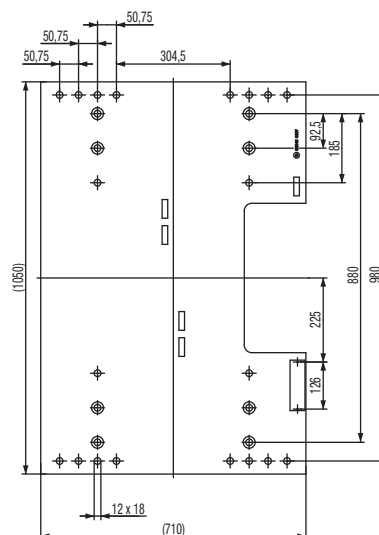


MPL01010808AA
(12/650/1010)

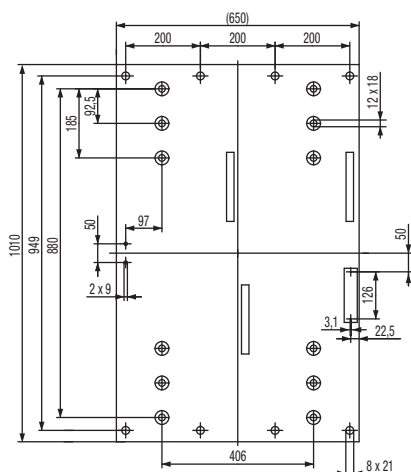


MPL01010725AH
(12/650/1010)

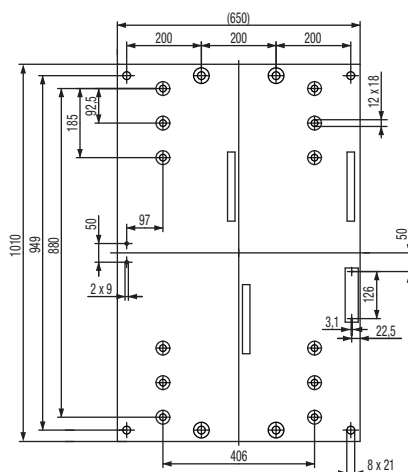


MPL21030936AA
(22/780/960)

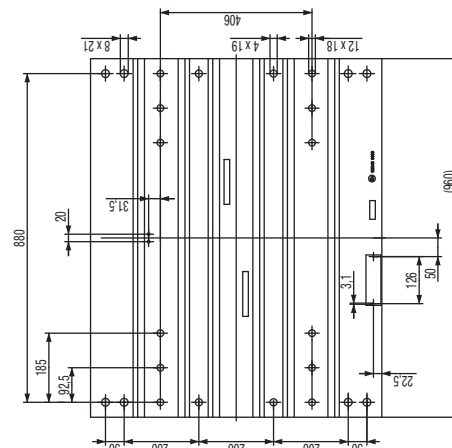


MPL21032140AA
(22/780/1050)

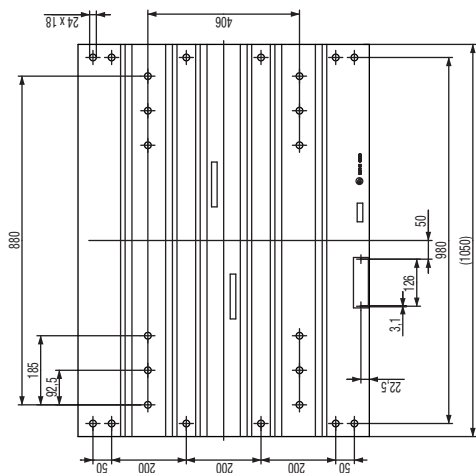


MP 4102-106
(40/665/960)

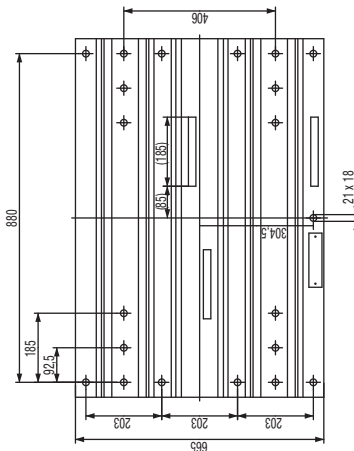


MPL41040936AA
(40/780/960)

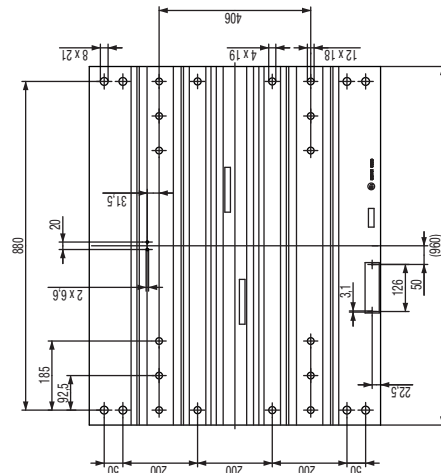


MP 4111-228
(40/665/1050)

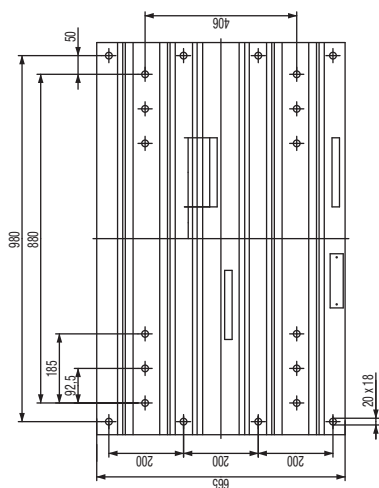

MPL41040708AA
(40/650/1010)

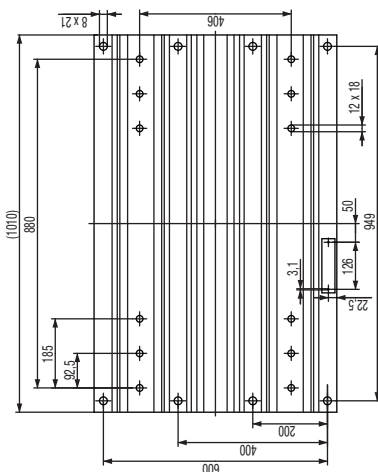


MPL41041014AA
(40/650/960)

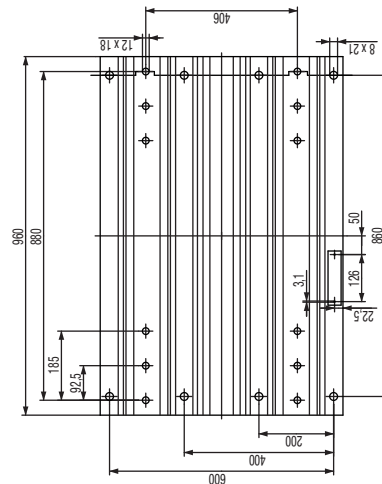

Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

Монтажные комплекты JSK 36 DV · JSK 37 · JSK 42 K0

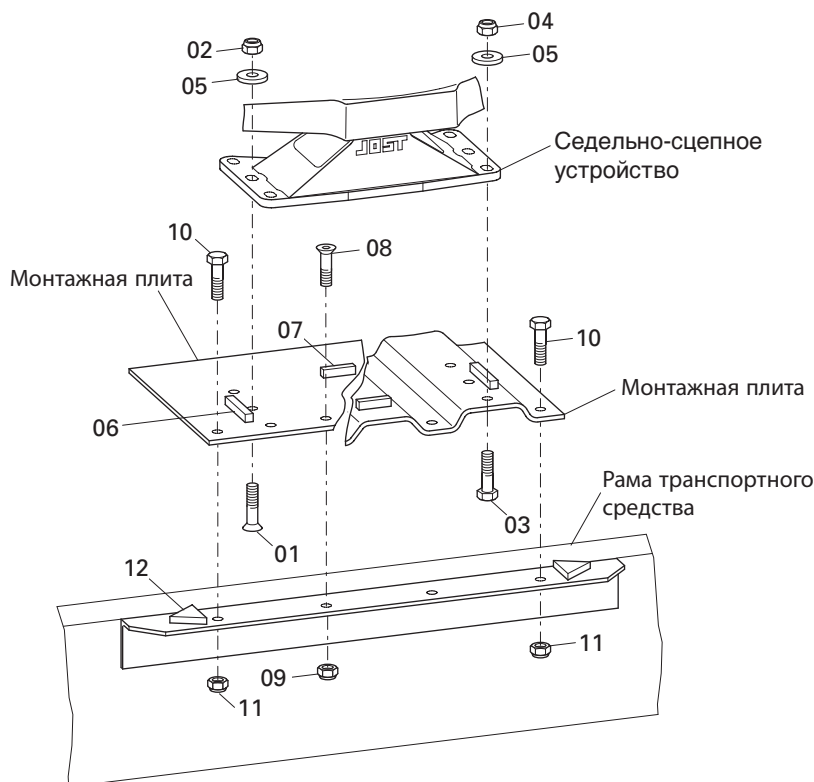


Крепежный комплект, состоящий из (количество на один комплект):

Поз.	Номер артикула Высота конструкции МП подходит для:	SK 2110-38 (12 мм) JSK 36/37	SK 2110-43 (12 мм) JSK 36/37	SK 2110-45 (12 мм) JSK 42	SK 2110-46 (12 мм) JSK 42	SK 2110-15 (22 / 40 мм) все	SK 2110-25 (22 / 40 мм) все	SK 2110-16 (100 / 150 мм) все	SK 2110-26 (100 / 150 мм) все	SKE009910020 (22 / 40 мм) все
Обозначение										
01	Потайной болт M16 x 60	4								
01	Потайной болт M16 x 1,5 x 55		8	12	12					
02	Шестигранные гайки M16	4								
02	Шестигранные гайки M16 x 1,5		8	12	12					
03	Болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 60	8	4					12	12	
03	Болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 50					12	12			12
04	Шестигранные гайки M16 x 1,5	8	4			12	12	12	12	12
05	Шайба 17	12	12	12	12	12	12	12	12	12
06	Ограничительная пластина 15/100 мм	4	4	4	4	4	4	4	4	
07	Ограничительная пластина 15/60 мм	2	2	2	2	2	2	2	2	
08	Потайной болт M16 x 50	4								
08	Потайной болт M20 x 50		4							
09	Шестигранные гайки M16	4								
09	Шестигранные гайки M20		4							
10	Болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 50	8		8		8		8		
10	Болт с шестигранной головкой M20 x 1,5 x 50		4		8		8		8	
11	Шестигранные гайки M16 x 1,5	8		8		8		8		
11	Шестигранные гайки M20 x 1,5		4		8		8		8	
12	Ограничительная пластина треугольная 65 x 12	4	4	4	4	4	4	4	4	

Примечание: на грузовых автомобилях Mercedes-Benz применяются болты M20 с левой резьбой. Имейте это в виду при выборе наборов болтов.

Монтажные комплекты

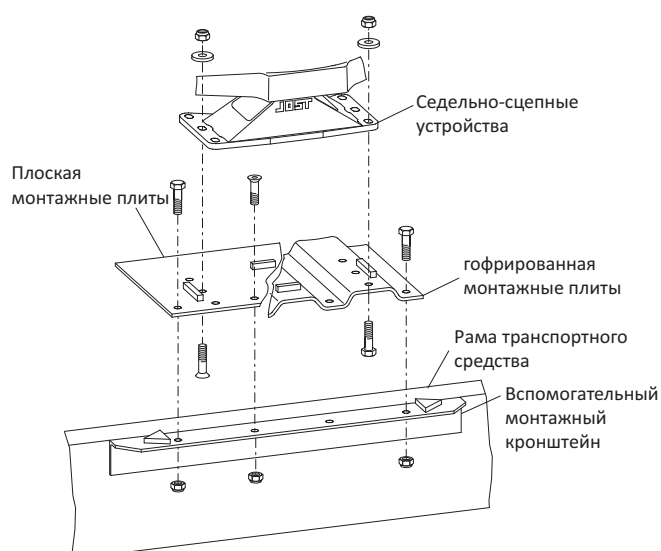

Состав монтажных комплектов

Номер артикула	Обозначение	количество
SKE120662600	Потайной болт M16 x 1,5 x 55	4
	Шестигранные гайки M16 x 1,5	4
	Шайба 17	4
SKE120662700	Болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 60	4
	Шестигранные гайки M16 x 1,5	4
	Шайба 17	4
SKE120662800	Болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 50	4
	Шестигранные гайки M16 x 1,5	4
SKE120662900	Болт с шестигранной головкой M20 x 1,5 x 50	4
	Шестигранные гайки M20 x 1,5	4
SKE120663000	Потайной болт M20 x 50	4
	Шестигранные гайки M20	4
SKE120663100	Ограничительная пластина 15/100 mm	4
	Ограничительная пластина 15/60 mm	4
	Ограничительная пластина треугольная 65 x 12	4

Распределение монтажных комплектов и количество заказа

Номер артикула	Седельно-сцепное устройство на сайте		Монтажная плита на сайте			
	SKE120662600	SKE120662700	SKE120662800	SKE120662900	SKE120663000	SKE120663100
MP 0113*		3x	2x			1x
MP 0113-099	3x		3x			1x
MP 0113-109	3x		2x			1x
MP 0113-68		3x	2x			1x
MP 0113-80	3x		2x			1x
MP 0115*		3x	2x			1x
MP 0184-099	3x					1x
MPL01010135AA	3x			2x		1x
MPL01010725AH	3x			1x	1x	1x
MPL03080708AA	2x		2x			
MP 2102*		3x	2x			1x
MP 2102-106		3x	2x			1x
MP 2111*		3x	2x			1x
MPL21030351AA		3x		2x		1x
MP 4101*		3x	2x			1x
MP 4101-49		3x	2x			1x
MP 4102*		3x	2x			1x
MP 4102-106		3x	2x			1x
MP 4103*		3x	2x			1x
MP 4103-088		3x	3x			1x
MP 4111*		3x	2x			1x
MP 4111-228		3x	2x			1x
MP 4153*		3x	2x			1x
MPL01010159AA	3x		3x			1x
MPL01010228AJ	2x	1x	4x			1x
MPL01010808AA	3x			2x		1x
MPL01010808AH	3x			2x		1x
MPL01011012AA	3x			2x		1x
MPL01011013AA	3x			1x	1x	1x
MPL01011015AA	2x	1x		1x	1x	1x
MPL01011016AA	2x	1x		1x	1x	1x
MPL41040351AA		3x		2x		1x
MPL41040708AA		3x		2x		1x
MPL41040962AA		3x	3x			1x
MPL41041014AA		3x		2x		1x
MPL41041017AA		3x	2x			1x
MPL41042140AA		3x	3x			1x
MPL41042303AA		3x	2x			1x

* Данная монтажная пластина не просверлена, поэтому наборы винтов для соединения с дополнительным монтажным кронштейном автомобиля являются лишь рекомендацией. Необходима индивидуальная проверка, так как расположение отверстий может отличаться в зависимости от рамы. Мы будем рады проконсультировать вас.

Монтажные плиты для седельно-сцепных устройств большой грузоподъемности


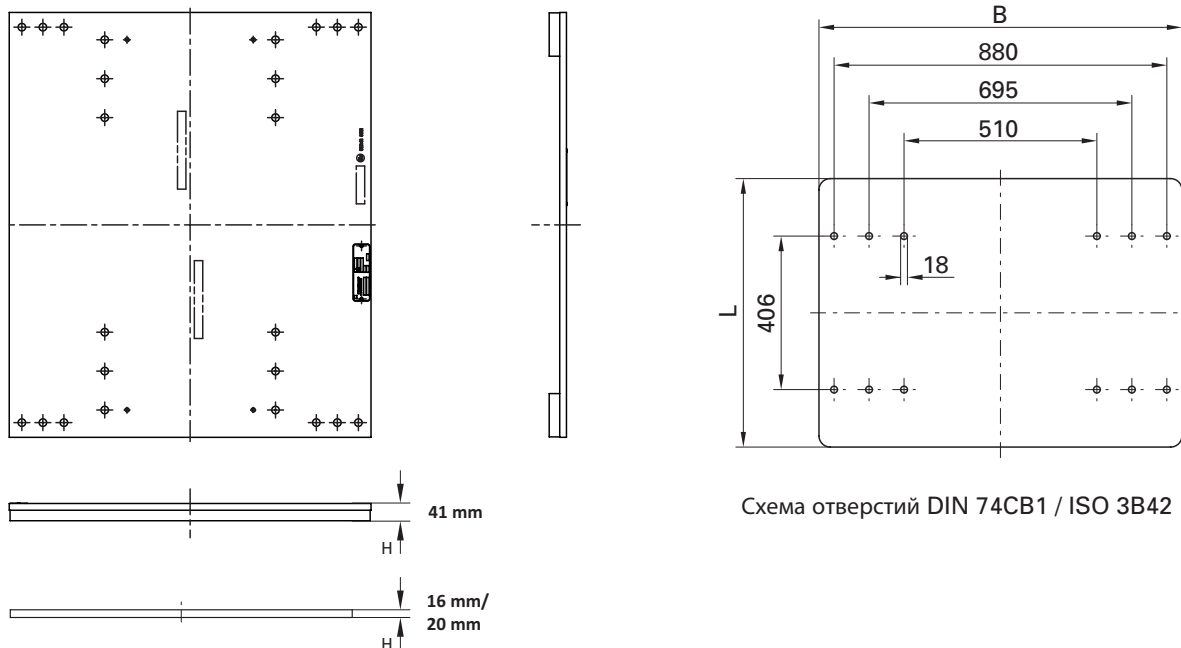


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	L (мм)	B (мм)	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Контрольный знак (ECE)	Седельно-сцепные устройства Высота конструкции (мм)	Предварительно просверленные отверстия
MP0117	16	710	960	260	36	86	E1 55R-01 0951	до 290	несверленная
MP0117-117	16	710	960	260	36	86	E1 55R-01 0951	до 290	IVECO
MP0117-119	16	710	960	260	36	86	E1 55R-01 0951	до 290	MAN
MP0117-212	16	710	960	260	36	86	E1 55R-01 0951	до 290	Mercedes-Benz
MP0118	16	710	1050	260	36	94	E1 55R-01 0951	до 290	несверленная
MPL01021938AD	16	860	960	260	36	102	E1 55R-01 0951	до 290	Scania
MP0925	20	850	960	300	50	128	E1 55R-01 2496	до 190	несверленная
MP0925-218	20	850	960	300	50	128	E1 55R-01 2496	до 190	Scania
MPS04131100AA	41	710	960	260	36	107	E1 55R-01 0951	до 290	несверленная
MPS04130100AA	41	710	1010	260	36	118	E1 55R-01 0951	до 290	несверленная
MPS041133671AA	41	860	1010	260	36	142	E1 55R-01 0951	до 290	Daewoo
MPS04130131AA	41	710	960	260	36	106	E1 55R-01 0951	до 290	MAN
MPS04131972AA	41	860	960	260	36	128	E1 55R-01 0951	до 290	DAF
MPS04131938AA	41	860	960	260	36	127	E1 55R-01 0951	до 290	Scania
MPS04131956AA	41	860	960	260	36	128	E1 55R-01 0951	до 290	Ford

Монтажные комплекты JSK 38 C1 / G1

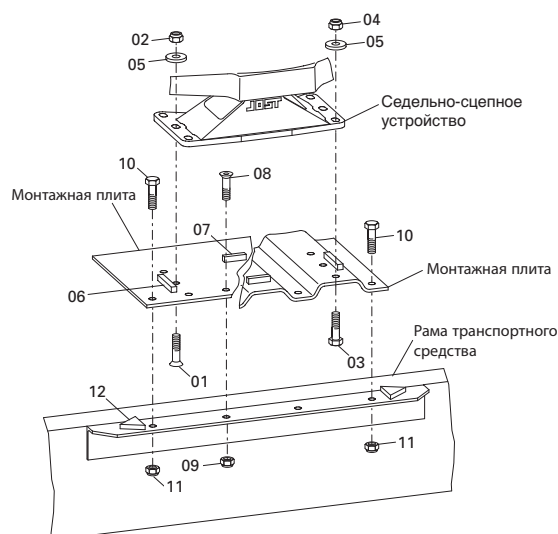


Состав монтажных комплектов

Поз.	Номер артикула	SKE211052000	SKE211053000	SKE211054000	SKE211055000	SKE211058000	SKE211057000	SKE211059000	SK 2410-13	SK 2410-021
Высота конструкции		41	41	41	41	41	41	41	16	20
Обозначение		JSK38	JSK38	JSK38	JSK38	JSK38	JSK38	JSK38	JSK38	JSK50
01	айной болт M16 x 70								4	
02	Шестигранные гайки M 16			4					4	
03	Болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 70	8							8	
04	Шестигранные гайки M16 x 1,5	8	4		4				8	
05	Шайба 17	8	4	4					12	
05	Шайба 21									24
0Z	Тарельчатая пружина	8	4		8					
06	Ограничительная пластина 15 x 12/100 mm							4	4	4
07	Ограничительная пластина 15 x 12/60 mm							4	4	4
08	Потайной болт M20 x 50								4	
08	Потайной болт M16 x 90			4						
09	Шестигранные гайки M20								4	
10	Болт с шестигранной головкой M20 x 85									
10	Болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 100		4							
10	Болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 80				4					24
10	Болт с шестигранной головкой M20 x 1,5 x 50								4	
10	Болт с шестигранной головкой M20 x 1,5 x 80					8	4			
11	Шестигранные гайки M20 x 1,5					8	4		4	24
12	Ограничительная пластина 65 x 12/65 mm								4	4
12	Ограничительная пластина 65 x 20/65 mm							8		

Распределение монтажных комплектов и количество заказа

Номер артикула	Седельно-сцепное устройство на сайте Монтажная плита				Монтажная плита на сайте Рама транспортного средства				
	SKE211052000	SKE211053000	SKE211054000	SKE211055000	SK 2410-13	SK 2410-021	SKE211058000	SKE211057000	SKE211059000
MPS04131100AA	1x	1x							1x
MPS04130100AA	1x		1x						1x
MPS041133671AA	1x		1x	3x					1x
MPS04130131AA	1x	1x		2x					1x
MPS04131972AA	1x		1x	3x					1x
MPS04131938AA	1x		1x					1x	1x
MPS04131956AA	1x	1x					1x		1x
MP0117					1x				
MP0117-117					1x				
MP0117-119					1x				
MP0117-212					1x				
MP0118					1x				
MPL01021938AD					1x				
MP 0925						1x			




Подъемные устройства



Подъемные устройства позволяют задействовать на тягачах не только Мегатрейлеры, но и стандартные полуприцепы. К данным комплектующим для транспортных средств, требующих специального разрешения в соответствии с конструкционным типом, предъявляются самые высокие требования техники безопасности. Подъемные устройства от JOST подходят ко всем общепринятым типам транспортных средств (исключая строительные ТС) и допустимы для всех систем полуприцепов.


Установка высоты конструкции производится в расцепленном состоянии и составляет 315 мм и 365 мм. Блокировка и разблокировка, а также установка высоты выполняется очень просто с помощью пневмосистемы в течение нескольких секунд.

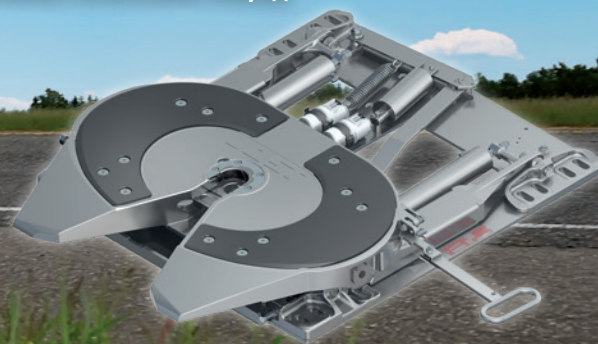

Конструкция подъемных устройств

Подъемное устройство устанавливается на вспомогательной раме седельного тягача. Дополнительная монтажная плита при этом не нужна. Подробные указания Вы найдете в руководстве по монтажу.


При монтаже следует соблюдать соответствующие национальные предписания (в Германии: §§19, 20, 21 StV-ZO), а также указания по монтажу фирмы JOST.

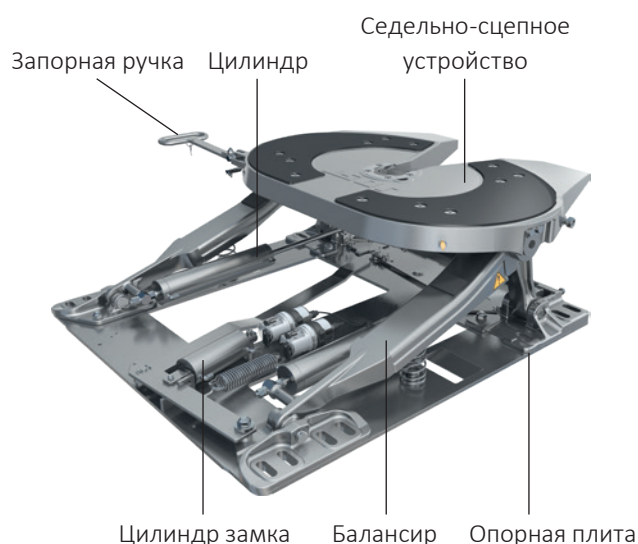

Типовая табличка

Седельно-сцепное устройство имеет свою собственную типовую табличку. Подробную информацию Вы найдете в данном каталоге в главе Седельно-сцепное устройство.

Каждое подъемное устройство имеет обозначение типа. Данное обозначение типа Вы найдете на типовой табличке, прикрепленной к основной плите. С помощью номера артикула возможна идентификация модификации подъемного устройства. При заказе запасных частей вводите, пожалуйста, номер артикула и фабричный номер.

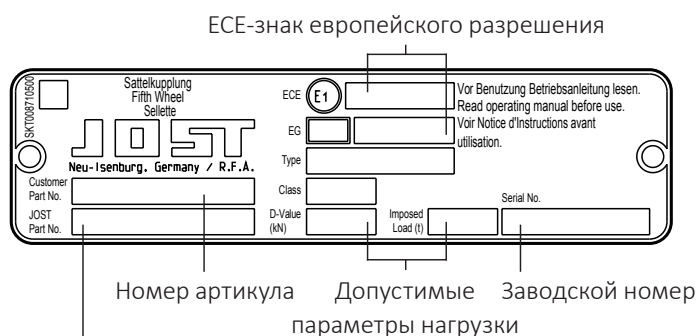

Номер модификации, обозначение или номер артикула

Подъемные устройства · JSK DH

Краткий обзор преимуществ

- Дополнительное защитное устройство предотвращает неполное защелкивание
- Блокировка и разблокировка, а также установка высоты с помощью пневмосистемы в течение нескольких секунд
- Снижение затрат на техобслуживание до 50%

- Устройство JSK DH не подходит для применения на внутристроительных площадках.
- Допустимая грузоподъемность действительна на дорогах общего назначения по транспортным меркам, принятым в центральной Европе.
- При условиях применения, отличающихся от описанных выше, а также при применении на полуприцепах-цистернах, прицепах-элеваторах, опрокидываемых и иных видах прицепов с высоким центром тяжести, мы рекомендуем обратиться за информацией.
- Максимально допустимая полная масса поезда: 44 т

Технические особенности

- Самое легкое подъемное устройство на рынке – до 70 кг легче аналогичных подъемных устройств
- Две высоты подъема – 200 мм и 150 мм
- Высота конструкции в нижнем положении лишь 165 мм
- Два смазочных картриджа для смазки шарниров
- Третий картридж для смазки запорного крюка (вариант, не требующий трудоемкого обслуживания)
- Двойная защита блокировки
- удлиненная ручка для надежности и удобства управления

Технические данные

- Приспособлено для 2" шкворней (класс G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.
- Для монтажа JSK DH на седельном тягаче не нужны дополнительные перепускные клапаны.
- Рекомендация по монтажу: При заказе новых транспортных средств обращайтесь внимание на несверленный подрамник!
- Монтаж: в зависимости от производителя транспортного средства может потребоваться дооснащение надрамником или изменение надрамника. Мы просим уточнять это.



Объем поставки

- Подъемное устройство
- Пневматический комплект, болты крепления

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	H (мм)	V (мм)	высота поднятия (mm)	Значение D (kH)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Знак соответствия нормам (ECE) Подъемные устройства	Седельно- сцепное устройство	WA	Модификация
JSK DH E0 27 I6 AA	315	27	150	110	15	266	E1 55R-01 1069	JSK 37 E	Z	1
JSK DH E0 27 I3 AA	315	27	150	110	15	267	E1 55R-01 1069	JSK 37 EW	W+LT1P	1
JSK DH E0 27 I6 EO	315	27	150	110	15	267	E1 55R-01 1069	JSK 37 E	Z	2
JSK DH E0 27 I3 EO	315	27	150	110	15	268	E1 55R-01 1069	JSK 37 EW	W+LT1P	2
JSK DH E0 27 I6 EP	315	27	150	110	15	268	E1 55R-01 1069	JSK 37 E	Z	3
JSK DH E0 27 I3 EP	315	27	150	110	15	268	E1 55R-01 1069	JSK 37 EW	W+LT1P	3
JSK DH E0 27 CS FF	315	27	150	110	15	269	E1 55R-01 1069	JSK 37 EW	W+LT1P	4
JSK DH E0 28 I6 AA	365	45	200	110	15	266	E1 55R-01 1069	JSK 37 E	Z	1
JSK DH E0 28 I3 AA	365	45	200	110	15	267	E1 55R-01 1069	JSK 37 EW	W+LT1P	1
JSK DH E0 28 I6 EO	365	45	200	110	15	267	E1 55R-01 1069	JSK 37 E	Z	2
JSK DH E0 28 I3 EO	365	45	200	110	15	268	E1 55R-01 1069	JSK 37 EW	W+LT1P	2
JSK DH E0 28 I6 EP	365	45	200	110	15	268	E1 55R-01 1069	JSK 37 E	Z	3
JSK DH E0 28 I3 EP	365	45	200	110	15	269	E1 55R-01 1069	JSK 37 EW	W+LT1P	3
JSK DH E0 28 CS FF	365	45	200	110	15	269	E1 55R-01 1069	JSK 37 EW	W+LT1P	4

Условные обозначения:

WA/техническое обслуживание

Z = подготовлено для централизованной смазочной системы и двух систем LubeTronic 1Point


W+LT1P = малообслуживаемая модель со сменными верхними пластинами и дополнительной системой LubeTronic 1Point для смазки запорного крюка

Инструкцию по монтажу вы найдете, перейдя по ссылке www.jost-world.com

JSK DH


Модификация 1:

DAF, IVECO, Mercedes-Benz, Scania

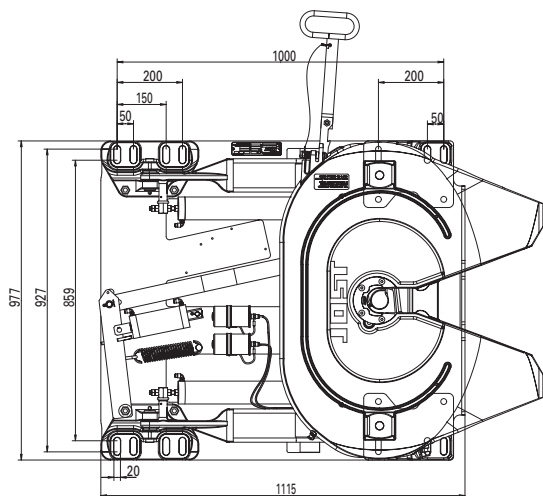

Модификация 2:


Mercedes-Benz (Actros новые)*, Renault, Volvo

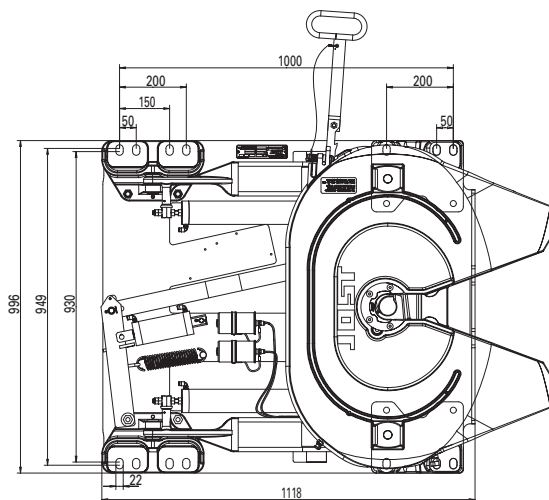

* Если на подъемное устройство установлено существующее сцепное устройство для пятого колеса, необходимо изменить вспомогательный угол. Вспомогательные углы A 663 316 00 55 и A 663 316 01 55 можно получить от Mercedes-Benz.


Модификация 3:

MAN**

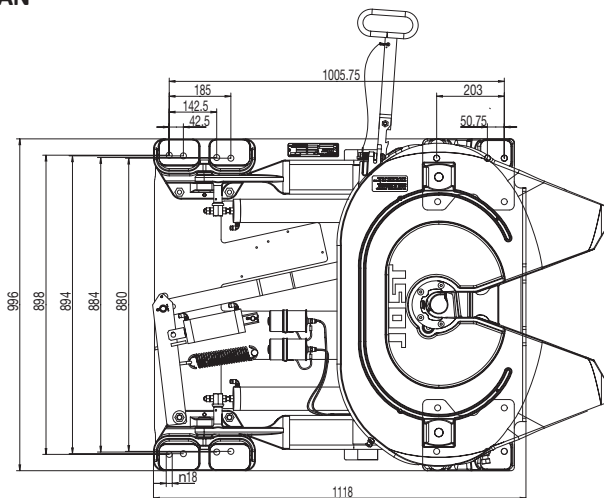

Модификация 4:


Volvo

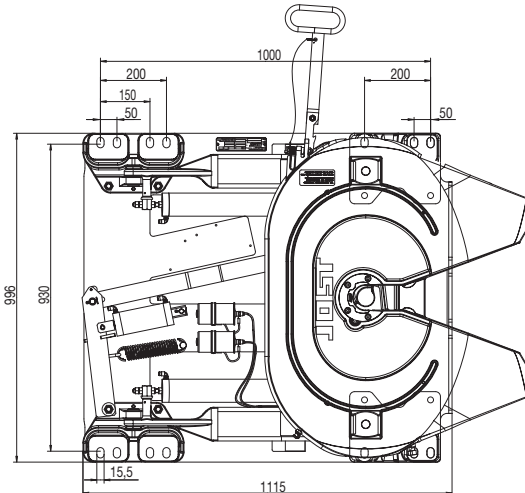

** Если на подъемное устройство установлено существующее сцепное устройство для пятого колеса, вспомогательный угол должен быть адаптирован к схеме отверстий. Пожалуйста, спросите.




Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

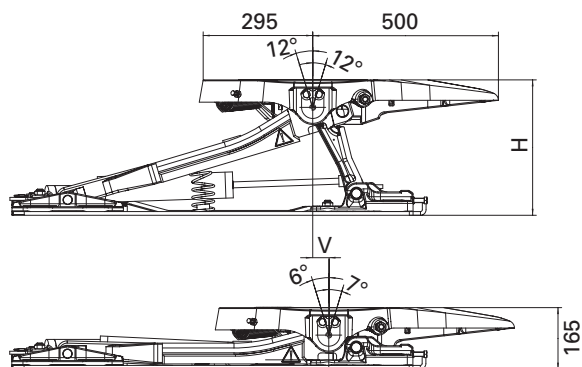

JSK DH с JSK 37 E / EW

Запасные части

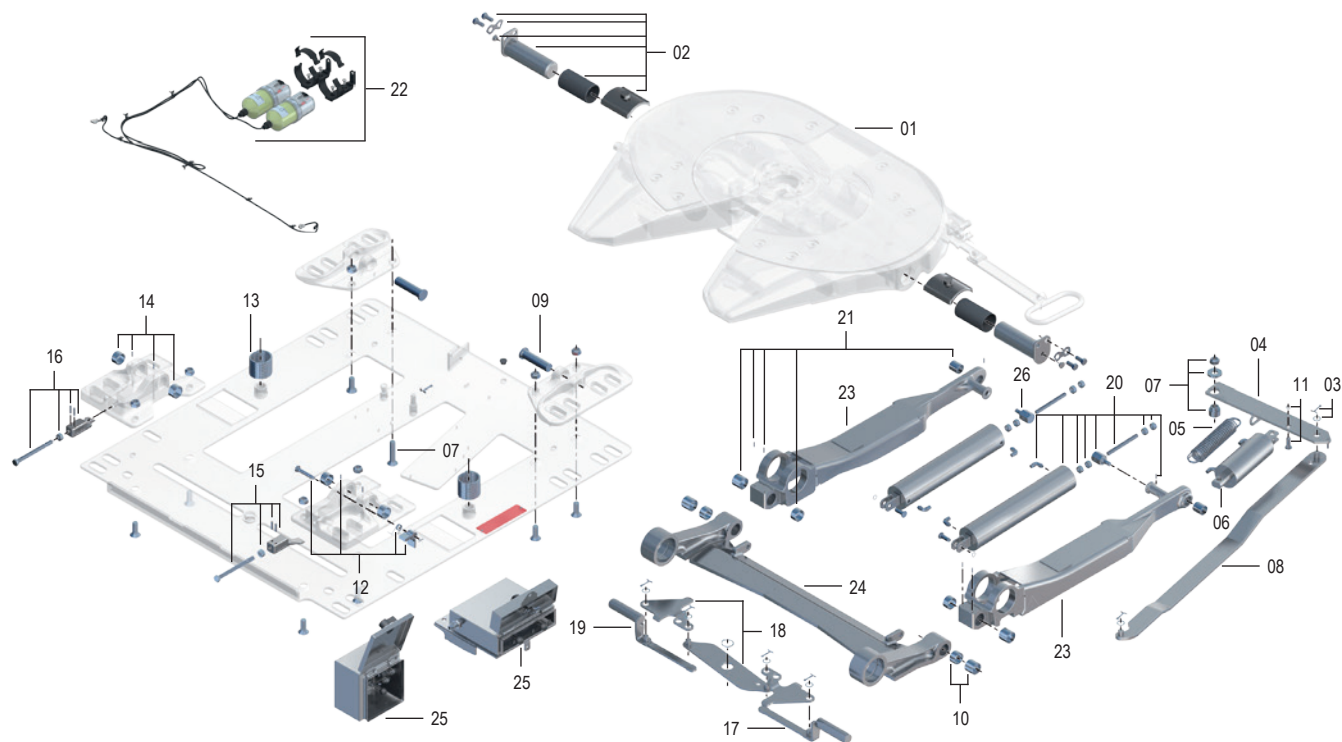

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на DH
01	Седельно-сцепное устройство	*		
02	Опора седельно-сцепного устройства	в сборе	DH 1019902	2
03	Шплинт	в сборе	DH 1019903	1
04	Рычаг		DHE1011600	1
05	Двойная Пружина		SK 2405-23	1
06	Цилиндр замка		DHE1011100	1
07	Распорная втулка	в сборе	DH 1019907	1
08	Тяга (DH 150)		DH 1006210	1
08	Тяга (DH 200)		DH 1019908	1
09	Палец опоры		DH 1019909	2
10	Комплект втулок 1		DH 1019910	2
11	Палец	в сборе	DHE1003100	1
12	Стопор	в сборе	DH 1019912	1
13	Пружина		DH 1019913	2
14	Комплект втулок 2		DH 1019914	2
15	Клин справа	в сборе	DH 1019915	1
16	Клин слева	в сборе	DH 1019916	1
17	Стопорный болт справа		DH 1019917	1
18	Коленчатый рычаг	в сборе	DH 1019918	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на DH
19	Стопорный болт слева		DH 1019919	1
20	Цилиндр	в сборе	DH 1019920	2
21	Комплект втулок 3		DH 1019921	2
22	Набор для смазки, 2 x LubeTronic для JSK DH	без шлангов	DHE110260000	1
22	Набор для смазки, 2 x LubeTronic для JSK DH	со шлангами	DHE110250000	1
oZ	LubeTronic 1Point, набор		SKE01415000	1
23	Балансир справа		DHE1011900	1
23	Балансир слева		DHE1012000	1
24	Податель (DH 150)		DHE102050020	1
24	Податель (DH 200)		DHE100150020	1
25	Блок управления		DHE1011800	1
25	Блок управления	для JSKDHE0xxxxFF	DHE107900000	1
26	Крепление цилиндра	в сборе	DHE1001300	2
oZ	Пневматический распределитель для JSKDHE0xxxxFF		DHE1016000	1
oZ	Шланг для сжатого воздуха 15 м		V 1021-16	1

* Базовая плита, опорные кронштейны и плита седельно-сцепного устройства в качестве запасных частей не поставляются.
Запасные части для седельно-сцепного устройства см. JSK 37E

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

Обозначение	Номер артикула	на DH
Монтажный комплект в исполнении 1 и 3: 10 x болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 70 4 x болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 90 14 x гайка M16 x 1,5 16 x диск A17 6 x сдвоенный диск	DH 1019950	1
Монтажный комплект в исполнении 2: 10 x болт с шестигранной головкой M20 x 1,5 x 80 4 x болт с шестигранной головкой M20 x 1,5 x 100	DHE001151245	1

Обозначение	Номер артикула	на DH
14 x гайка M20 x 1,5 28 x диск A21		
Пневматический комплект: 1 x прибор управления 2 x T-разъем L6/L6/L6 15 м пневматический рукав	DHE1011800	1
Прибор управления для Volvo: для JSK DHE027CSFF и JSK DHE028CSFF	DHE107900000	1

Инструкцию по ремонту см. на странице www.jost-world.com

Механизмы сдвига

С помощью механизмов сдвига можно изменить (передвинуть) позицию седельно-сцепного устройства на седельном тягаче. Благодаря этому коэффициент нагрузки на ось и распределение нагрузок можно оптимизировать и сократить габаритную длину автопоезда для транспортировки на пароме или привести в соответствие с требованиями национальных предписаний.

Новый ProTech Slider для стандартных седельно-сцепных устройств предлагает огромное преимущество в весе (до 25 кг) по сравнению с аналогичными устройствами. ProTech

Slider также предназначен для широких схем отверстий в рамах.

Механизмы сдвига JSK SL выборочно снабжены пневматическим управлением и поставляются как укомплектованный блок со встроенным седельно-сцепным устройством.

Механизмы сдвига EV HD фирмы JOST используются для установки всех видов седельно-сцепных устройств большой грузоподъемности с соединительными отверстиями в соответствии ISO 3842.

При монтаже необходимо принимать во внимание соответствующие национальные предписания, а также инструкции по монтажу от JOST, которые Вы найдете на веб-странице www.jost-world.com.



Установка механизмов сдвига


Механизм сдвига монтируется на вспомогательной раме седельного тягача. Дополнительная монтажная плита

не требуется. Дальнейшую информацию по монтажу механизма сдвига Вы найдете в инструкции по монтажу.

JSK SL / ProTech





EV HD / EV M

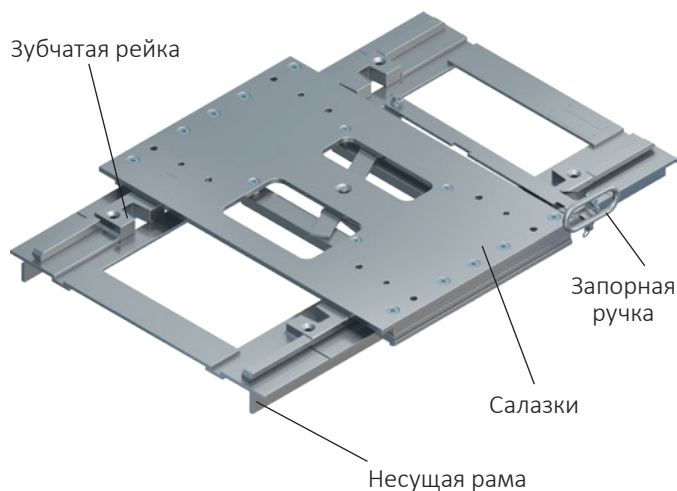

Механизмы сдвига · ProTech

Краткий обзор преимуществ

- Очень маленький вес
- Пригодны для широких схем отверстий в рамах
- Подводные кулачки помогают правильно расположить шкворни в процессе сцепки седельного тягача с полуприцепом
- Возможна установка Fleetmaster Handle
- Изменяемая высота

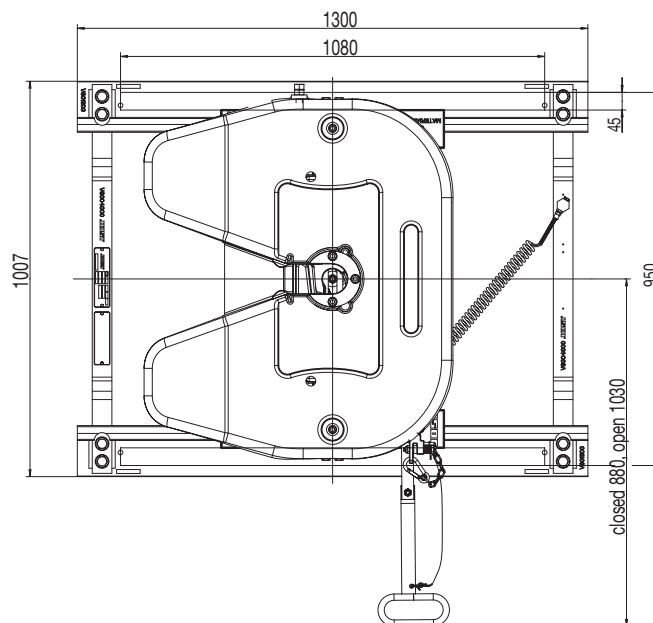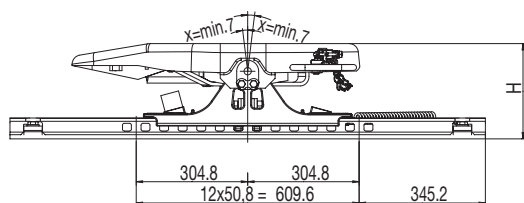

Показатели нагрузки

Тип	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Знак соответствия нормам (ECE)
JSK PO	152	20	E1 55R-01 2197

- Устройство ProTech Slider не подходит для использования на строительных площадках.
- Допустимая грузоподъемность действительна на дорогах общего назначения по транспортным меркам, принятым в центральной Европе.
- При условиях применения, отличающихся от описанных выше, мы рекомендуем обратиться за информацией к изготовителю ТС.



Технические данные

Приспособлено для 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74083, ISO 4086 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

Коды заказа для ProTech Slider

Компоненты и варианты

Седельно-сцепное устройство JSK PO	Высота H конструкции	Варианты запорной ручки / SK-Модификация	Схемы отверстий изготовителей (все KTL)	
DO = JSK 36 D (штампованная сталь)	33 = 175 мм	06 = Slider ручной	AA = Стандарт (без схемы отверстий, без специфики заказчика)	
EO = JSK 37 E (литой чугун)	47 = 205 мм	11 = Slider ручной/JSK 37 EW/LT1P/3 Датчики*	FC = Mercedes-Benz схема отверстий, Actros из MP4	950/M20
	71 = 260 мм	20 = Slider пневматический	CB = Renault/Volvo схема отверстий	930/M14/усиленная траверса
		24 = Slider пневматический/JSK 37 EW/LT1P/3 Датчики*	FT = Renault/Volvo схема отверстий с короткой ручкой	930/M14/усиленная траверса
		T6 = Slider ручной/JSK 37 EW/LT1P	GF = IVECO схема отверстий	920/M16
		I3 = Slider пневматический/JSK 37 EW/LT1P		
		D6 = Slider ручной/3 Датчики*		
		D5 = Slider пневматический/3 Датчики*		

* = усиленная траверса возможна только с повышенным вспомогательным углом

Условные обозначения:

JSK 37 EW = исполнение без трудоемкого обслуживания, с антифрикционными пластинами

LT1P = LubeTronic 1Point


Пример для номера артикула – JSK PO EO 71 20 AA

Седельно-сцепное устройство

Высота конструкции

Варианты (запорная ручка/техобслуживание)

Схемы отверстий изготовителей TC

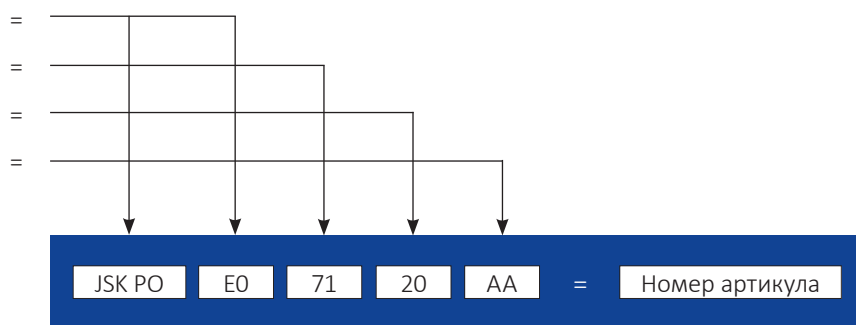

Штампованное седельно-сцепное устройство

Схемы отверстий изготовителей TC	Номер артикула	Количество на PO
FC	SLE000000820	1
CB/FT	SLE000000720	1
GF	SLE000000120	1

дополнительно с



Дистанционная индикация


Номер артикула	Обозначение	Масса (кг)
SKE501620200	3-сенсорный дисплей, 24 В (европейский стандарт)	0,075
SKE501620500	3-сенсорный дисплей, 12 В	0,075

Комплект проводов


Номер артикула	Обозначение	Масса (кг)
SKE002110200	ADR (для перевозки опасного груза)	1,85

Схемы отверстий изготовителей TC


FC

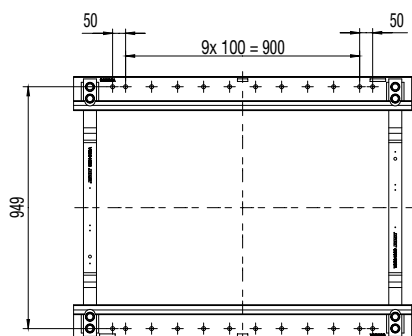

CB / FT

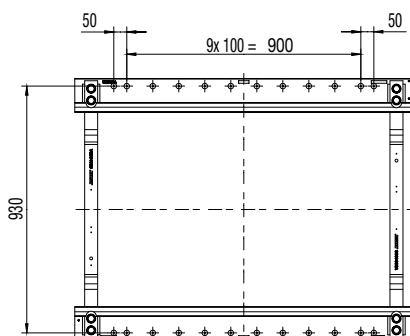


GF

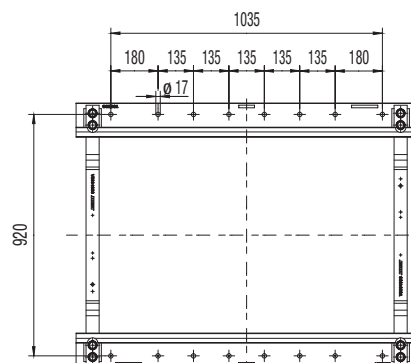

JSK ProTech

Запасные части

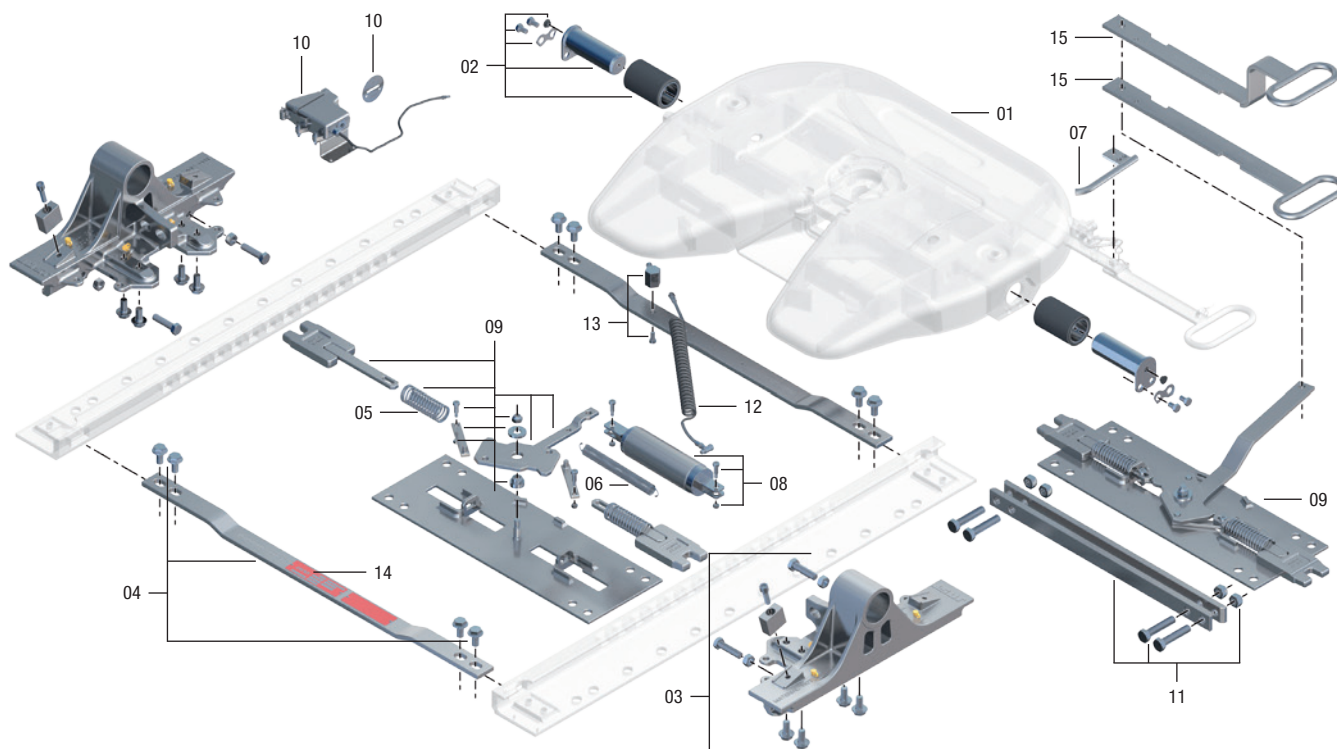

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Седельно-цепное устройство	*		1
02	Опора	для JSK POE0xxxxxx	SK 3121-61	1
02	Опора	для JSK POD0xxxxxx	SK 2921-051	1
03	Опорный кронштейн, набор ВН 175	для JSK POD03306xx	SLE603240020	1
03	Опорный кронштейн, набор ВН 175		SLE603240120	1
03	Опорный кронштейн, набор ВН 205	для JSK POE0xxxxxx	SLE603800020	1
03	Опорный кронштейн, набор ВН 205	для JSK POD0xxxxxx	SLE603800120	1
03	Опорный кронштейн, набор ВН 260		SLE603260020	1
04	Траверса, набор		SLE600400020	2
05	Пружина сжатия		SLE201330020	1
06	Двойная пружина натяжения	для пневмат. модифик.	SLE202610000	1
06	Двойная пружина натяжения	для ручной модифик.	SLE202950096	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
07	Короткая запорная ручка в сборе	для JSK 37 E/JSK 36 D	SKE501810000	1
08	Цилиндр, набор		SLE202410020	1
09	Опорная плита, набор ручной		SLE603450000	1
09	Опорная плита, набор пневматический		SLE600010200	1
10	Рычаг управления, набор		V 1021-54	1
10	Рычаг управления, набор	для JSK POD07120EK	SLE601680000	1
11	Распорка, набор	для JSK POD071xxxx	SLE601960020	1
12	Пневмат. трубка		SLE203070000	1
13	Соединительный элемент, набор		SLE203050200	1
14	Типовая табличка	по запросу		1
15	Запорная ручка, набор ВН 175/205 ручной	для ручной модифик.	SLE603360020	1
15	Запорная ручка, набор ВН 260 ручной	для ручной модифик.	SLE603480020	1


* Запасные части для седельно-цепного устройства см. JSK 37 E или JSK 36 D

Зубчатые рейки и плита в качестве запасных частей не поставляются.


Механизмы сдвига · JSK SL

Краткий обзор преимуществ

- Небольшой вес
- Пригодны для всех серийно выпускаемых схем отверстий в рамах
- Оптимальная защита от коррозии за счет катодного окрашивания

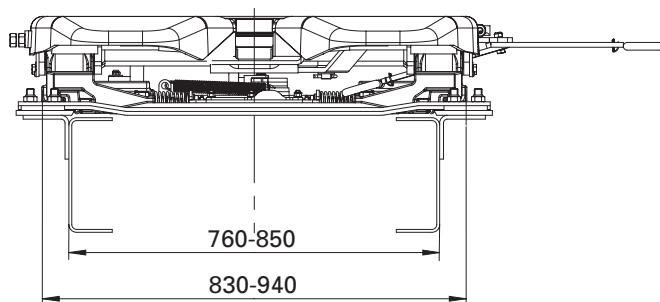

V = величина перемещения:

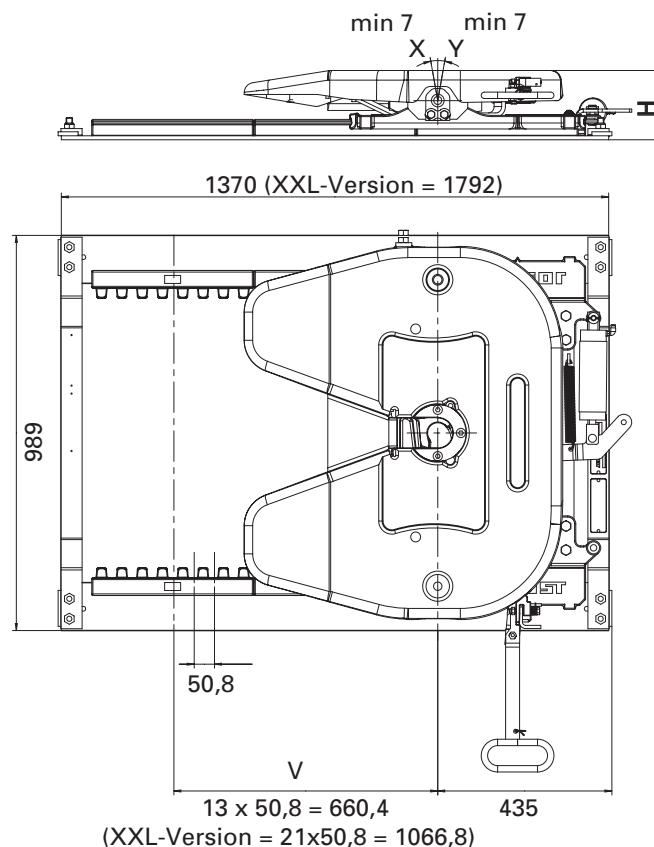

Показатели нагрузки

Тип	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Знак соответствия нормам (ECE)
JSK SL	152	20	E1 55R-01 1151

- Устройство JSK SL не пригодно для использования на строительных площадках.
- Допустимая грузоподъемность действительна на дорогах общего назначения по транспортным меркам, принятым в центральной Европе.
- При условиях применения, отличающихся от описанных выше, мы рекомендуем обратиться за информацией к изготовителю ТС.

Технические данные

Приспособлено для крепления 2" шкворней (класса G50) в соответствии с ECE R55-01, DIN 74083, ISO 4086 и поворотных клиньев в соответствии с ECE R55-01, DIN 74085.



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

Коды заказа для JSK SL

Компоненты и варианты

Седельно-сцепное устройство JSK SL	Высота Н конструкции	Варианты запорной ручки / SK-Модификация	Схемы отверстий изготовителей (все KTL)
D0 = JSK 36 D (штампованная сталь)	32 = 173 мм	06 = Slider ручной	AA = Стандарт (без схемы отверстий, без спецификации заказчика)
E0 = JSK 37 E (литой чугун)	45 = 203 мм	07 = Slider ручной/JSK 37 EW	FV = IVECO схема отверстий 920/M16
	73 = 263 мм	T6 = Slider ручной/JSK 37 EW/LT1P	DR = DAF схема отверстий 880/M16/150/100/200
		D6 = Slider ручной/JSK 36 D + 3 Датчики*	TS = DAF схема отверстий 880/M16
		20 = Slider пневматический	CK = MAN схема отверстий 880/M16
		21 = Slider пневматический/JSK 37 EW	CN = RVI схема отверстий 900/M16
		I3 = Slider пневматический/JSK 37 EW/LT1P	DV = RVI схема отверстий 940/M16
		D5 = Slider пневматический/JSK 36 D + 3 Датчики	EC / GA = Scania схема отверстий*** 880/M18/усиленная траверса
		V2 = Slider пневматический/JSK 37 E/1 Датчик на слайдер**	BC / GC = Scania схема отверстий 880/M18
		X6 = XXL Slider ручной	BD = Volvo схема отверстий 930/M12
		X4 = XXL Slider ручной/JSK 37 EW/LT1P	DF = JOST схема отверстий XXL Slider 880/M16
		X8 = XXL Slider пневматический	
		X5 = XXL Slider пневматический/JSK 37 EW/LT1P	

* = усиленная траверса возможна только с повышенным вспомогательным углом
 ** = рассчитаны только на монтажную высоту 173 и 203 мм, а также в сочетании со схемами отверстий типа GA/GC
 *** = усиленная траверса возможна только с повышенным вспомогательным углом

XXL-Slider только с „AA“ или „DF“ схемой отверстия

Условные обозначения:

JSK 37 EW = исполнение без трудоемкого обслуживания, с антифрикционными пластинами

LT1P = LubeTronic 1Point


Пример для номера артикула – JSK SL D0 32 06 AA

Седельно-сцепное устройство

Высота Н конструкции

Варианты (запорная ручка/техобслуживание)

Схемы отверстий изготовителей TC

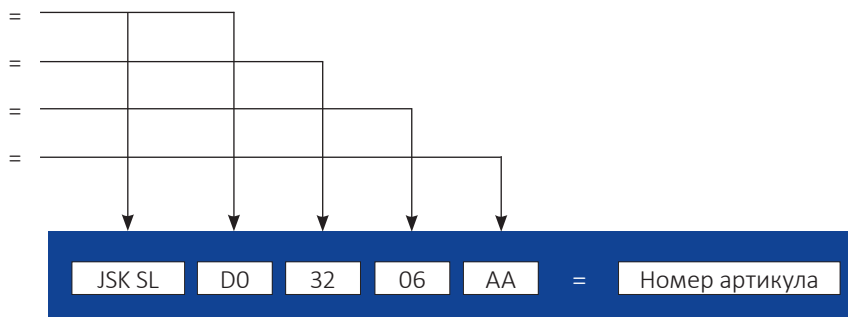

Штампованное седельно-сцепное устройство

Схемы отверстий изготовителей TC	Номер артикула	Количество на SL
CT/FV	SLE000000120	1
CK	SLE000000120	1
CN/DV	SLE000000120	1
BP	SLE000000120	1
CP/DR/TS	SLE000000120	1
DF	SLE000000120	2
BD	SLE000000320	1
EC/BC	SLE000000220	1
CB	SLE000000720	1

Дистанционная индикация

Номер артикула	Обозначение	Масса (кг)
SKE501620200	3-сенсорный дисплей, 24 В (европейский стандарт)	0,075
SKE501620500	3-сенсорный дисплей, 12 В	0,075

Комплект проводов

Номер артикула	Обозначение	Масса (кг)
SKE002110200	ADR (для перевозки опасного груза)	1,85

Fleetmaster Handle

Номер артикула	Обозначение	Масса (кг)
SKE070616469	Комплект для механизма сдвига с ручным управлением	2,00
SKE070616416	Комплект для механизма сдвига с пневмоуправлением	2,00


дополнительно с




Срок поставки по запросу (не все комбинации возможны)

Схемы отверстий изготовителей ТС


FV

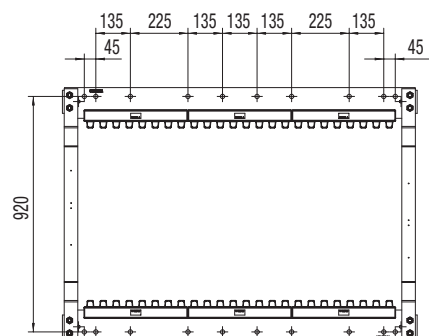


DR

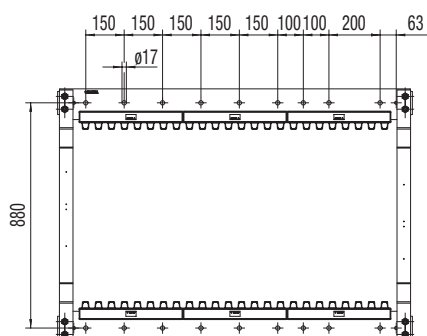


TS

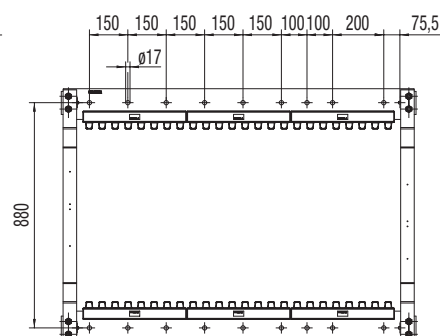


CK

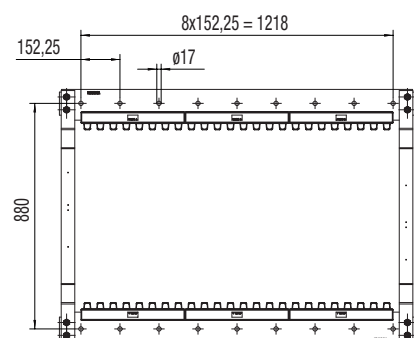


CN

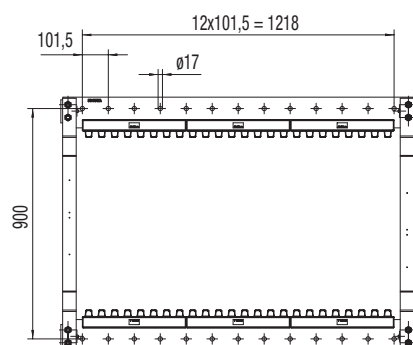


DV

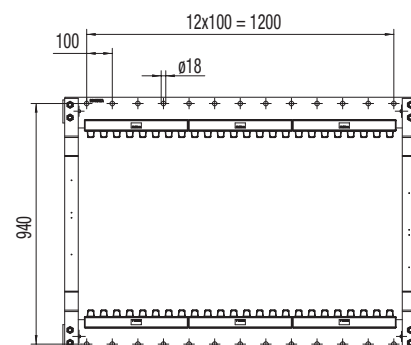


EC/GA/BC/GC

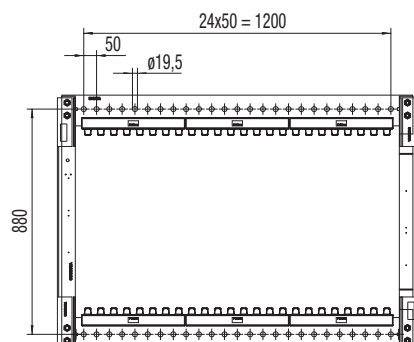

BD

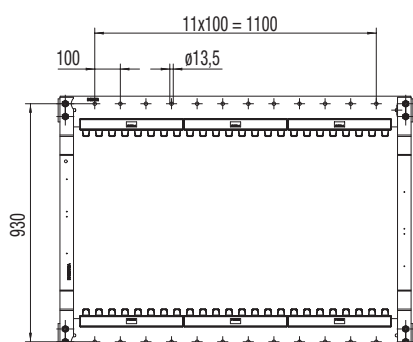


DF

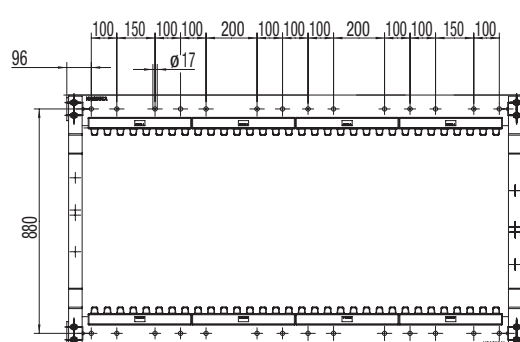

JSK SL

Запасные части

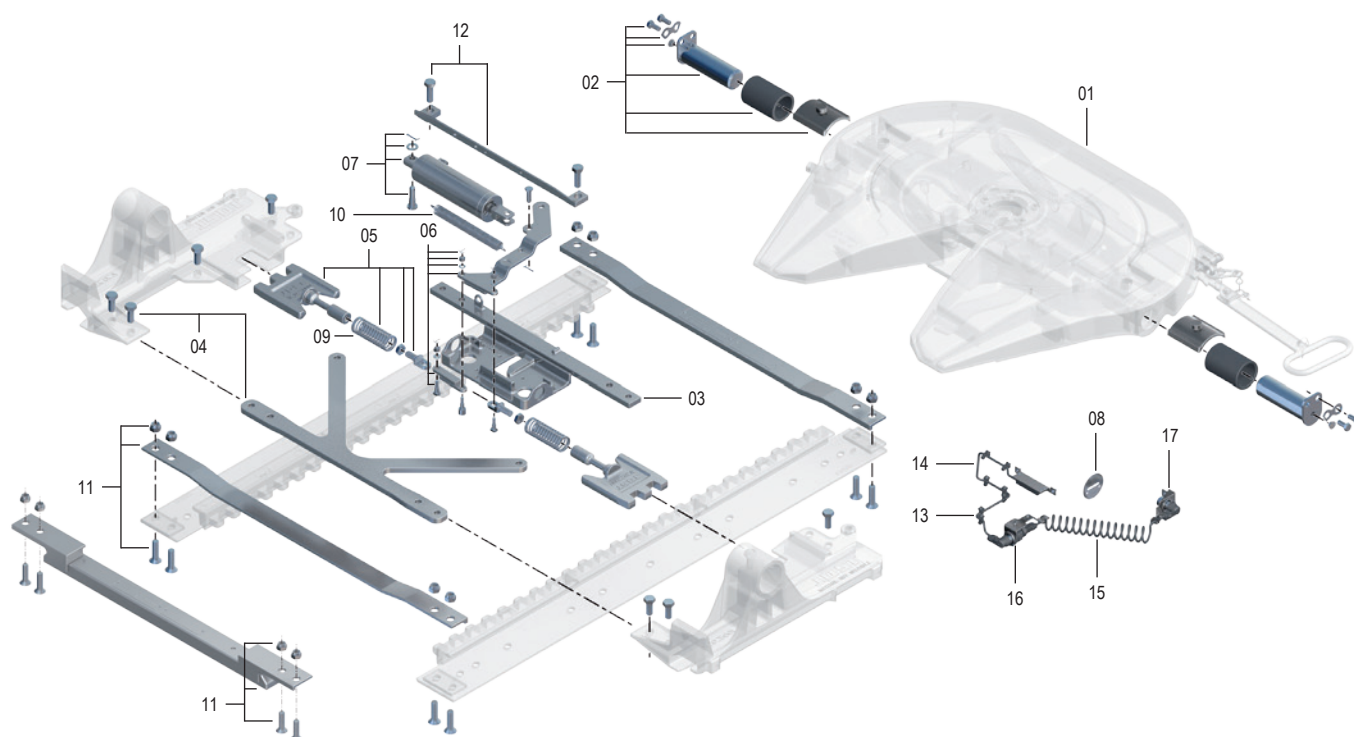

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Седельно-сцепное устройство	*		1
02	Опора	для JSK SLEOxxxxxx	SK 3121-61	1
02	Опора	для JSK SLDOxxxxxx	SK 2921-051	1
03	Опора, набор		SLE202210020	1
04	Крепление распорками, набор		SLE202120020	1
05	Блокиратор, набор	с 11	SLE202520020	2
06	Рычаг, набор		SLE202300020	1
07	Цилиндр, набор	для пневмат. модифик.	SLE202410020	1
08	Пневматика, набор	для пневмат. модифик.	V 1021-54	1
09	Пружина сжатия		SLE201330020	2
10	Двойная пружина натяжения	для пневмат. модифик.	SLE202610000	1
10	Двойная пружина натяжения	для ручной модифик.	SLE202950096	1
11	Траверса, набор		SLE201380020	2
11	Усиленная траверса, набор Scania		SLE201380320	2
oZ	Запорная ручка, набор BH 173	для ручной модифик.	SLE202420020	1
oZ	Запорная ручка, набор BH 203	для ручной модифик.	SLE202850020	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
oZ	Запорная ручка, набор BH 220	для ручной модифик.	SLE202850020	1
oZ	Запорная ручка, набор BH 263	для ручной модифик.	SLE202720020	1
12	Перемычка, набор	для ручной модифик.	SLE202770020	1
12	Перемычка, набор	для пневмат. модифик.	SLE203300020	1
12	Перемычка, набор	для JSKSLxxxxV2xx	SLE205070120	1
13	Кабельная стяжка	для JSKSLxxxxV2xx	NTE004050000	7
14	Комплект датчиков	для JSKSLxxxxV2xx	SKE002331100	1
15	Спиральный кабель	для JSKSLxxxxV2xx	SLE203810100	1
16	Держатель штекера, комплект для опорной плиты	для JSKSLxxxxV2xx	SLE203790000	1
17	Держатель штекера, траверса набор	для JSKSLxxxxV2xx	SLE203930000	1
oZ	Держатель Датчик подъема, кронштейн	для JSKSLxxxxV2xx	SLE203780000	1
oZ	Коленчатый рычаг с магнитом	для JSKSLxxxxV2xx	SLE203820000	1

* Запасные части для седельно-сцепного устройства – см. JSK 37 E или JSK 36 D
Зубчатые рейки, опорные кронштейны и плита в качестве запасных частей не поставляются.



Механизмы сдвига · EV HD

Краткий обзор преимуществ

- Большая грузоподъемность
- Очень прочный
- 8 положений сдвига

EV HD-800-6



Номер артикула	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Знак соответствия нормам (ECE)
EV HD-800-6	260	36	226.0	E1 55R-01 1266

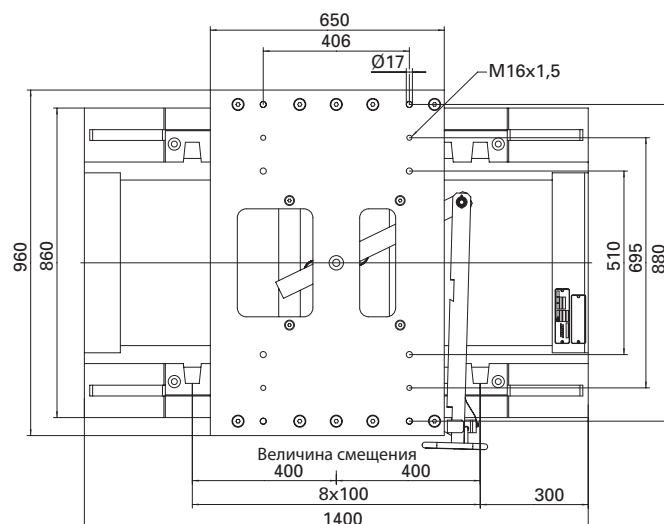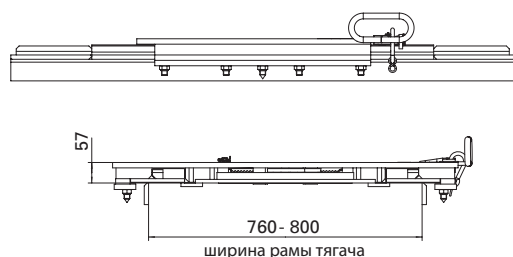

EVHD850101AA (Volvo и MB Actros MP4)

Номер артикула	Значение D (кН)	Нагрузка на ССУ U (т)	Масса (кг)	Знак соответствия нормам (ECE)
EVHD850101AA*	260	36	323.0	E1 55R-01 1902

* Монтажный комплект: SLE 203730000 (Volvo)

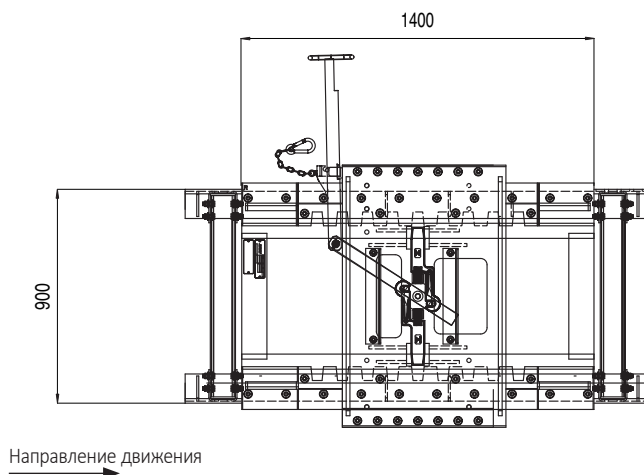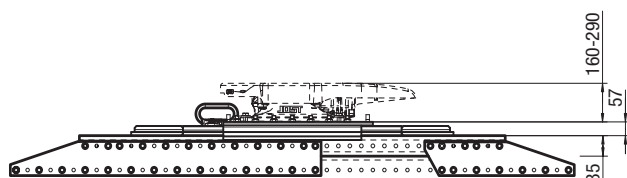

Данные по нагрузкам действительны при эксплуатации на дорогах с твердым покрытием и для общепринятых в Центральной Европе условий.

Технические данные


Механизм сдвига со схемой соединительных отверстий ISO 3842 для седельно-сцепных устройств в соответствии с DIN 74084 (седельно-сцепные устройства автомобилей большой грузоподъемности) с высотой конструкций седельно-сцепного устройства до 290 мм. При высоте конструкции 160 мм угол наклона ограничен (значение X = 7°, значение Y = 6°, см. JSK 38 C)



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

EV HD-800-6

Запасные части

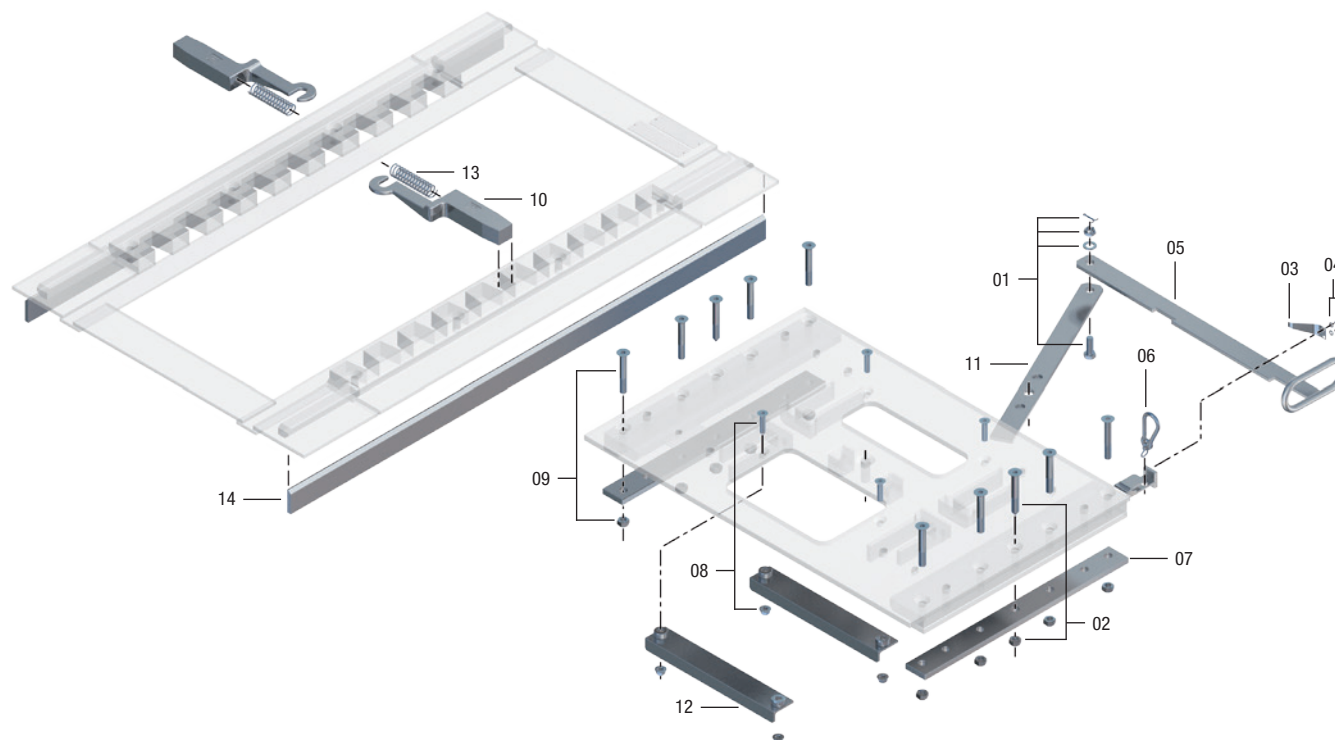

EV HD-800-6

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Болт с шестигранной головкой	в сборе	V 2021-09	1
02	Указатель	в сборе	V 2021-01	2
03	Рессора		SK 1859	1
04	Болт с шестигранной головкой	в сборе	V 2021-04	2
05	Запорная ручка	в сборе	SLE200527520	1
06	Карабин с цепью		V 1021-29	1
07	Пластина		V 2005-52	2


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
08	Болт		NTE001970000	1
09	Потайной болт	в сборе	V 2021-02	8
10	Задвижка	в сборе	SLE200511120	2
11	Рычаг	в сборе	V 2005-30	1
12	Направляющая рычага	в сборе	SLE200510720	2
13	Пружина сжатия		SLE200510000	2
14	Пластина		V 2005-06	2

Штампованное седельно-цепное устройство для EV HD-800-6

состоит из	для крепления	Номер артикула	Количество
Болт M14 x 1,5 x 40	Механизм сдвига EV HD-800-6 на вспомогательной раме	V 2021-17	20
Контргайка M14 x 1,5			20
Ограничительная пластина			4
Потайной болт M16 x 1,5 x 80			8
Контргайка M16 x 1,5			8
Болт M16 x 1,5 x 70	Седельно-цепное устройство на EV HD-800-6	V 2021-16	4
Болт M16 x 1,5 x 40			4
Контргайка M16 x 1,5			8
Диск 17			12
Болт M16 x 1,5 x 130			4
Ограничительная пластина 15 x 15 x 100			6

EVHD850101AA (Volvo и MB Actros из MP4)

Запасные части

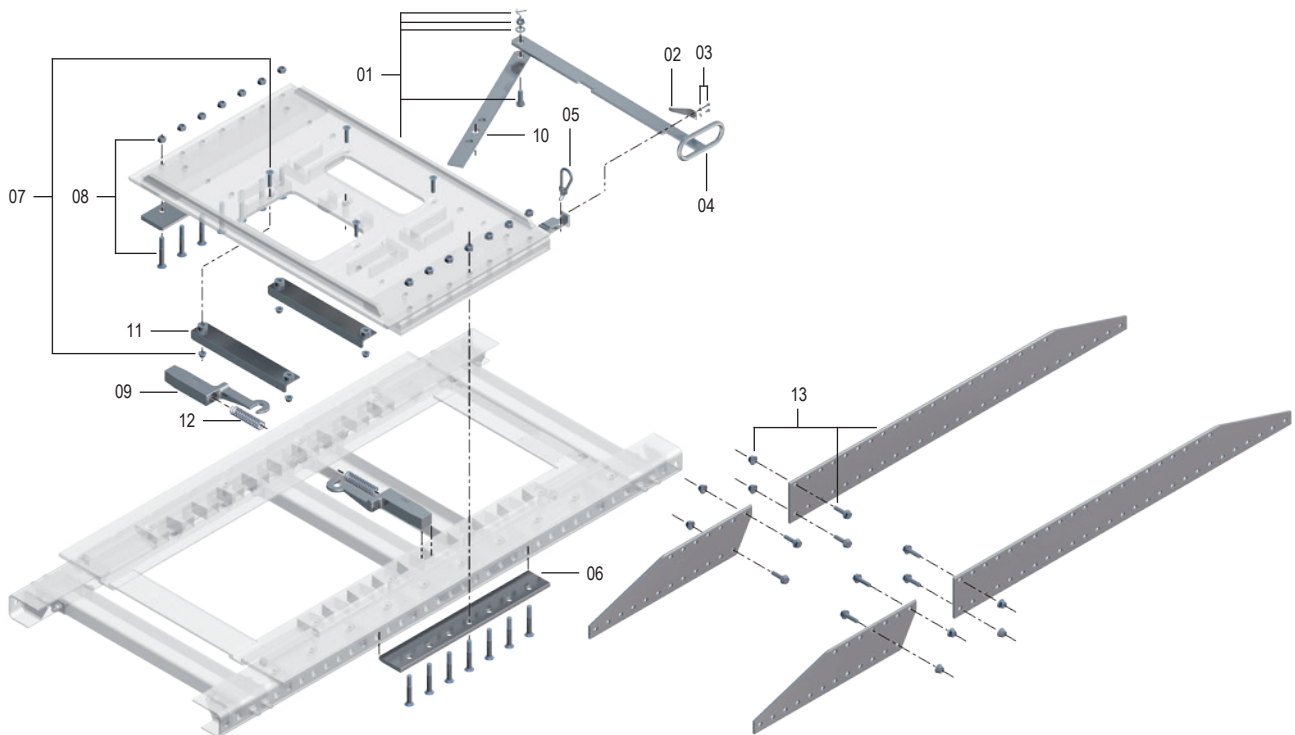

EVHD850101AA

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Болт с шестигранной головкой	в сборе	V 2021-09	1
02	Рессора		SK 1859	1
03	Болт с шестигранной головкой	в сборе	V 2021-04	2
04	Запорная ручка	в сборе	SLE200527520	1
05	Карабин с цепью		V 1021-29	1
06	Пластина		V 2005-52	2
07	Болт		NTE001970000	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
08	Потайной болт	в сборе	V 2021-02	14
09	Задвижка	в сборе	SLE200511120	2
10	Рычаг	в сборе	V 2005-30	1
11	Направляющая рычага	в сборе	SLE200510720	2
12	Пружина сжатия		SLE200510000	2
13	Монтажный комплект (VOLVO)		SLE203730000	1
13	Монтажный комплект (Actros из MP4)*		A 663 315 05-21	1

* заказывается отдельно через Mercedes-Benz


Навесные комплекты / Штампованное седельно-сцепное устройство для EVHD850101AA

состоит из	для крепления	Номер артикула	Количество
	Механизм сдвига EVHD850101AA на вспомогательной раме (VOLVO)	SLE203730000	
Крепежная пластина 650 x 143 x 8			2
Крепежная пластина 1350 x 143 x 8			2
Болт с шестигранной головкой M14 x 45			76
Болт с шестигранной головкой M14			76
	Седельно-сцепное устройство на EVHD850101AA	SLE000000620	
Болт с шестигранный M16 x 1,5 x 70			4
Контргайки M16 x 1,5			4
Диск 17			12
Болт с шестигранной головкой M16 x 40			4
Болт с шестигранной головкой M16 x 60			4
Ограничительная пластина 15 x 15 x 100			2
Ограничительная пластина 12 x 25 x 100			4



JSK 37 EA


Запасные части

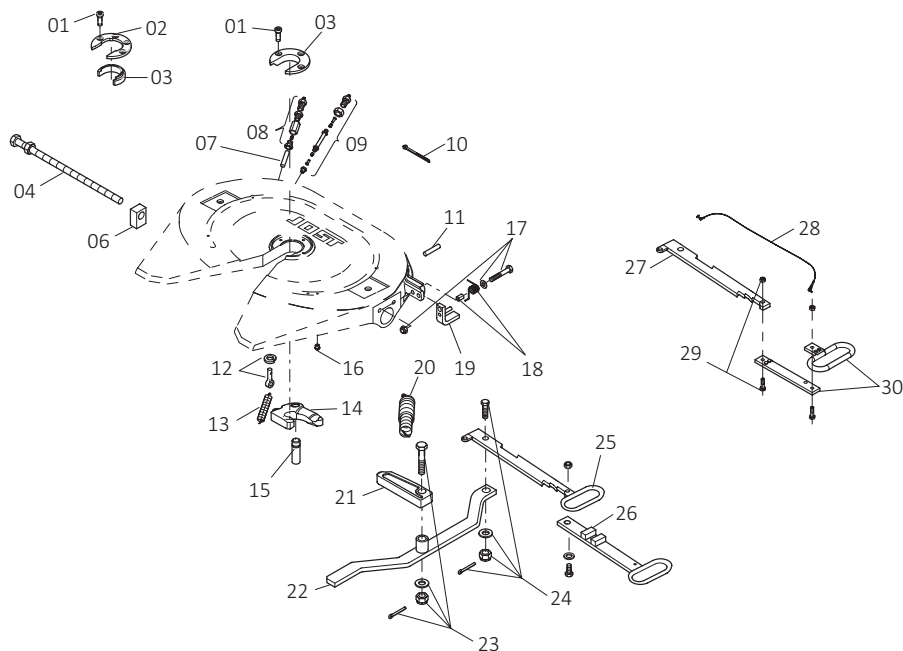

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой	до хх31xxxxxx	SK 2121-07	3
01	Винт с цилиндрической головкой	от хх34xxxxxx	SK 3121-55	4
02	Зажимное кольцо	от хх34xxxxxx	SK 3105-93	1
03	Сменное кольцо сталь	до хх31xxxxxx	SK 2105-19	1
03	Сменное кольцо пластик	от хх34xxxxxx	SK 3105-92	1
04	Юстировочный винт	от хх31xxxxxx	SKE500740220	1
04	Юстировочный винт	до хх28xxxxxx	SK 3105-150	1
06	Направляющая		SK 3205-07	1
07	Масляная трубка	до хх31xxxxxx	SK 1989	1
08	Резьбовое соединение	до хх31xxxxxx	SK 1976	1
09	Линия смазки	в сборе с 10	SK 3108-02	1
10	Кабельная стяжка		SK 3121-13	1
11	Зажимная втулка	отсутствует с хх28xxxxxx	SK 3521-07	1
12	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
13	Пружина		SK 847	1
14	Запорный крюк	в сборе с 10	SK 1489 Z	1
15	Палец		SK 2106-67	1
16	Резьбовая пробка		000.010.021	4

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
17	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 3521-03	1
18	Пружинная петля	в сборе до хх24xxxxxx	SK 3521-09	1
18	Пружинная петля	в сборе от хх28xxxxxx	SK 3121-59	1
19	Стопор	в сборе	SK 3121-52	1
20	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
21	Запорная задвижка		SK 3205-06	1
22	Рычаг		SK 3105-18	1
23	Фиксирующий палец	в сборе	SK 3221-01	1
24	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 1513	1
25	Запорная ручка	модификация	SK 3105-15	1
26	Удлинитель запорной ручки	только в комплекте для дооборудования		
27	Стопорный рычаг	для типа J	SK 3105-115	1
28	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
29	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	2
30	Запорная ручка	в сборе с 28 + 29	SK 3121-064	1

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

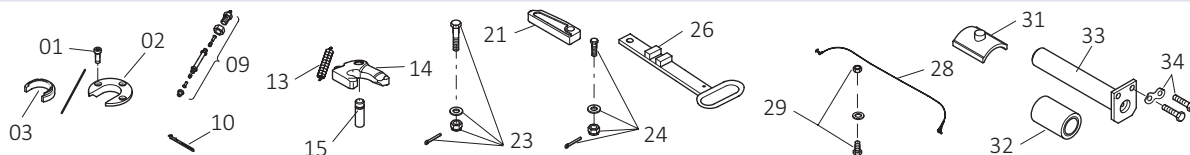


Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 03, 09, 13, 14, 15	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3221-50 Z
09, 13, 14, 15	Ремкомплект замка	SK 3221-52 Z
01, 03, 09, 13, 14, 15, 24	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3121-56 Z
01, 02, 03, 09, 13, 14, 15, 24	Ремкомплект замка от хх34xxxxxx	SK 3121-60 Z

Поз.	Обозначение	Номер артикула
32, 33, 34	Ремкомплект Опора до хх28xxxxxx	SK 3121-58
31, 32, 33, 34	Ремкомплект Опора от хх31xxxxxx	SK 3121-61
26, 28, 29	Комплект для дооборудования Удлинитель запорной ручки в сборе	SK 3121-063
01, 03, 09, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 24	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3121-072 Z

JSK 37 EAW


Запасные части

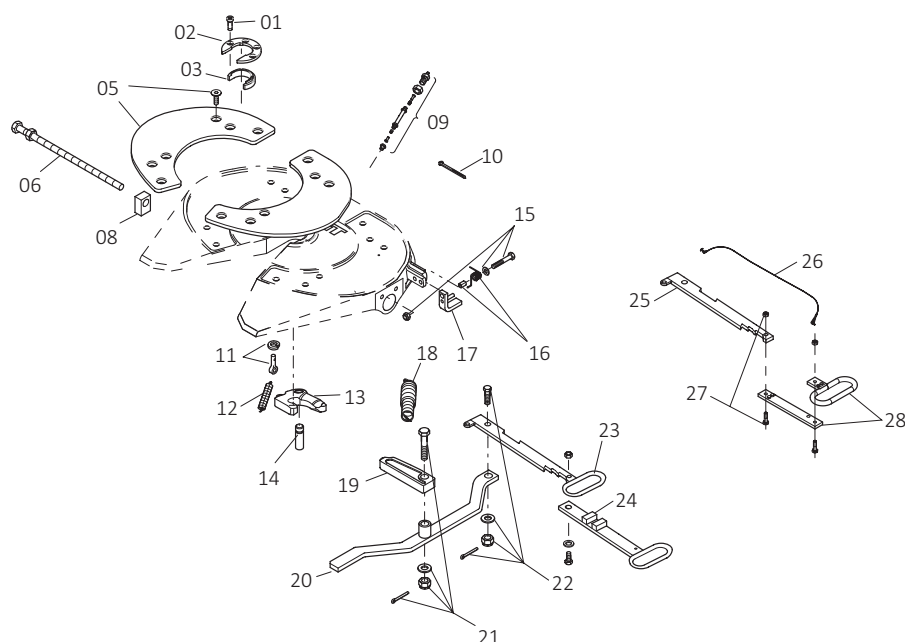

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой		SK 3121-55	4
02	Зажимное кольцо		SK 3105-93	1
03	Сменное кольцо пластик		SK 3105-92	1
05	Антифрикционная пластина, в сборе с болтами слева		SK 3105-129L	1
05	Антифрикционная пластина, в сборе с болтами справа		SK 3105-129R	1
06	Юстировочный винт		SKE500740220	1
08	Направляющая		SK 3205-07	1
09	Линия смазки	в сборе с 10	SK 3108-02	1
10	Кабельная стяжка		SK 3121-13	1
11	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
12	Пружина		SK 847	1
13	Запорный крюк	в сборе с 10	SK 1489 Z	1
14	Палец		SK 2106-67	1
15	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 3521-03	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
16	Пружинная петля	в сборе	SK 3121-59	1
17	Стопор	в сборе	SK 3121-52	1
18	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
19	Запорная задвижка		SK 3205-06	1
20	Рычаг		SK 3105-18	1
21	Фиксирующий петля	в сборе	SK 3221-01	1
22	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 1513	1
23	Запорная ручка	модификация	SK 3105-15	1
24	Удлинитель запорной ручки	только в комплекте для дооборудования		
25	Стопорный рычаг	для типа J	SK 3105-115	1
26	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
27	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	2
28	Запорная ручка	в сборе с 26 + 27	SK 3121-064	1

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

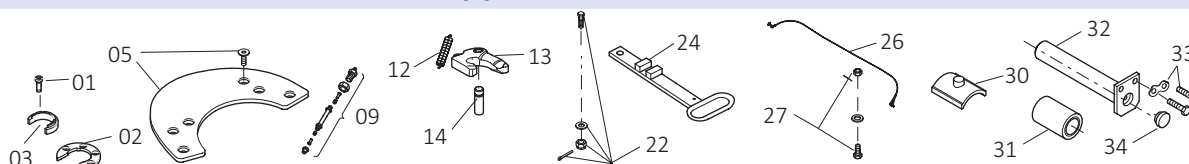


Поз.	Обозначение	Номер артикула
09, 12, 13, 14	Ремкомплект замка	SK 3221-52 Z
01, 02, 03, 09, 12, 13, 14, 22	Ремкомплект замка	SK 3121-60 Z
05	Ремкомплект антифрикционная пластина с болтами	SK 3106-003

Поз.	Обозначение	Номер артикула
30, 31, 32, 33, 34	Ремкомплект Опора	SK 3121-61
24, 26, 27	Комплект для дооборудования Удлинитель запорной ручки в сборе	SK 3121-063

см. типы опорного кронштейна/типы схем отверстий

JSK 37 ER


Запасные части

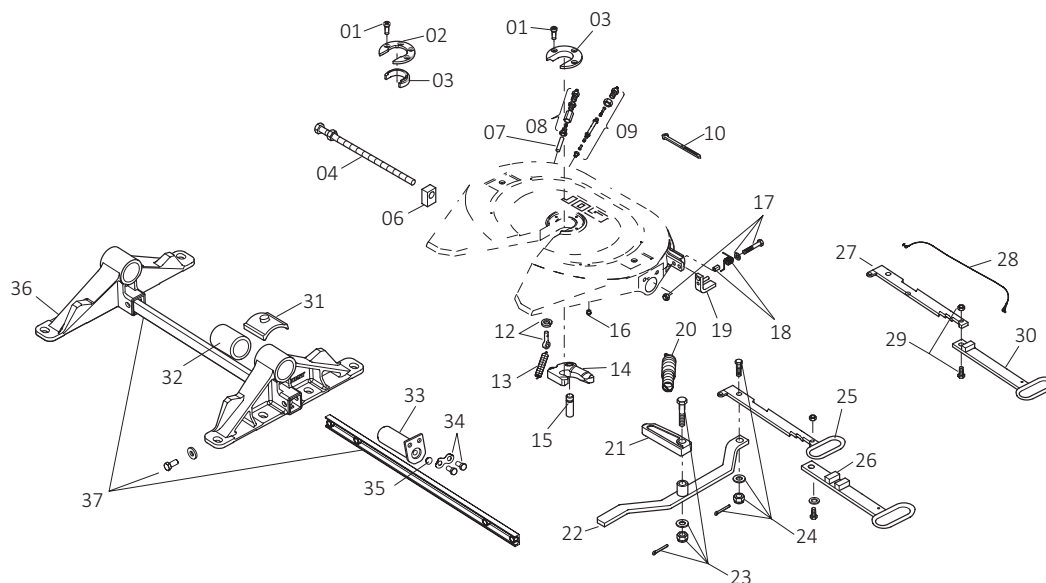

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой	до хх31xxxxxx	SK 2121-07	3
01	Винт с цилиндрической головкой	от хх34xxxxxx	SK 3121-55	4
02	Зажимное кольцо	от хх34xxxxxx	SK 3105-93	1
03	Сменное кольцо сталь	до хх31xxxxxx	SK 2105-19	1
03	Сменное кольцо пластик	от хх34xxxxxx	SK 3105-92	1
04	Юстировочный винт		SKE500740220	1
06	Направляющая		SK 3205-07	1
07	Масляная трубка	до хх31xxxxxx	SK 1989	1
08	Резьбовое соединение	до хх31xxxxxx	SK 1976	1
09	Линия смазки	в сборе с 10	SK 3108-02	1
10	Кабельная стяжка		SK 3121-13	1
12	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
13	Пружина		SK 847	1
14	Запорный крюк	в сборе с 10	SK 1489 Z	1
15	Палец		SK 2106-67	1
16	Резьбовая пробка		000.010.021	4
17	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 3521-03	1
18	Пружинная петля	в сборе	SK 3121-59	1
19	Стопор	в сборе	SK 3121-52	1
20	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
21	Запорная задвижка		SK 3205-06	1
22	Рычаг		SK 3105-18	1
23	Фиксирующий палец	в сборе	SK 3221-01	1
24	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 1513	1
25	Запорная ручка	модификация	SK 3105-15	1
26	Удлинитель запорной ручки	только в комплекте для дооборудования		
27	Стопорный рычаг	для типа J	SK 3105-115	1
28	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
29	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	1
30	Запорная ручка	для типа J	SK 3105-113	1
31	Вкладыш подшипника		SK 3105-95	2
32	Резиновая втулка	в сборе	SK 2905-94	2
33	Палец опоры	с 35	SK 3104-05	2
34	Винт с шестигранной головкой	в сборе	SK 3121-071	2
35	Пробка		JS 1101-012	2
36	Опорный кронштейн ВН 148*	для модифик 01	SK 3104-40-01	2
36	Опорный кронштейн ВН 148*	для модифик 02	SK 3104-40-02	2
36	Опорный кронштейн ВН 190	для модифик 01	SK 3104-41-01	2
36	Опорный кронштейн ВН 190	для модифик 02		
36	Опорный кронштейн ВН 225	для модифик 01		
36	Опорный кронштейн ВН 225	для модифик 02		
37	Траверса	в сборе для ВН 190+ ВН 225	SK 3104-47	1

* При такой высоте конструкции производителями транспортного средства предусмотрена дополнительная рамная панель для усиления. Обратите, пожалуйста, внимание на указания к устройству кузова, предложенные производителями транспортного средства.

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

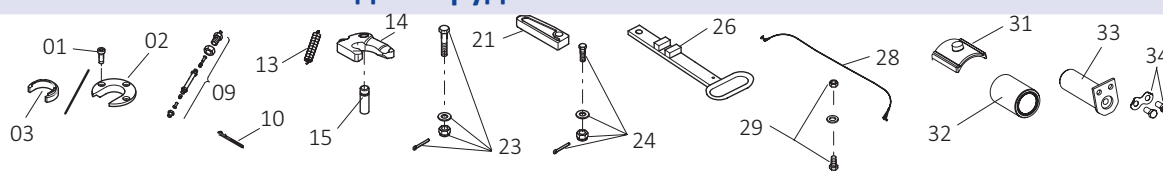


Поз.	Обозначение	Номер артикула	Поз.	Обозначение	Номер артикула
01, 03, 09, 13, 14, 15	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3221-50 Z	31, 32, 33, 34, 35	Ремкомплект Опора	SK 3121-61
09, 13, 14, 15	Ремкомплект замка	SK 3221-52 Z	26, 28, 29	Комплект для дооборудования	SK 3121-063
01, 03, 09, 13, 14, 15, 24	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3121-56 Z		Удлинитель запорной ручки в сборе	
01, 02, 03, 09, 12, 13, 14, 23	Ремкомплект замка от хх34xxxxxx	SK 3121-60 Z	01, 03, 09, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 24	Ремкомплект замка до хх31xxxxxx	SK 3121-072 Z

Инструкция по ремонту на странице www.jost-world.com

JSK 37 ERW

Запасные части

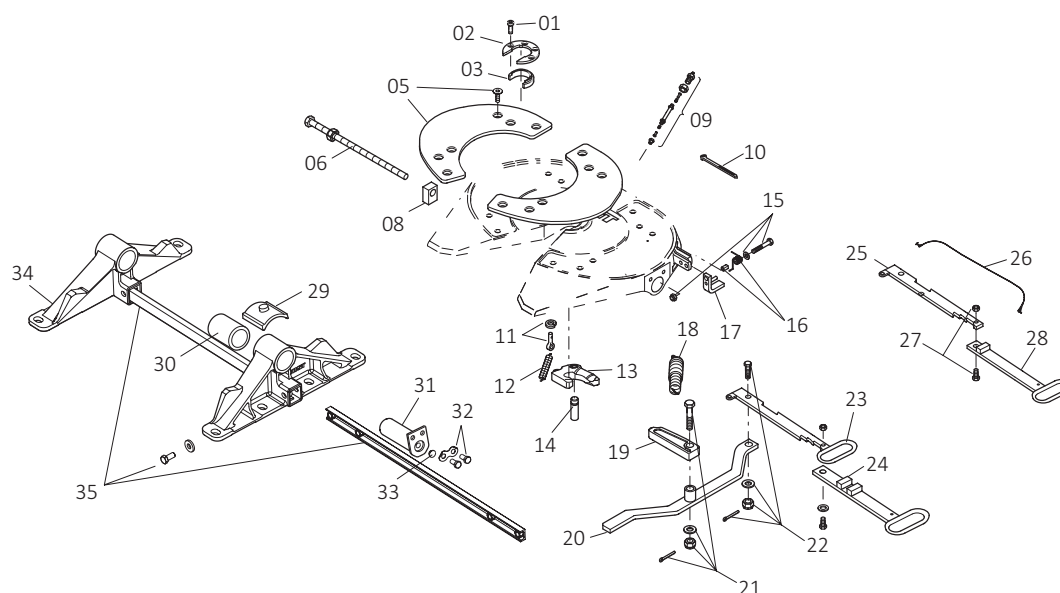


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
01	Винт с цилиндрической головкой		SK 3121-55	4
02	Зажимное кольцо		SK 3105-93	1
03	Сменное кольцо пластик		SK 3105-92	1
05	Антифрикционная пластина, слева	в сборе с болтами	SK 3105-129L	1
05	Антифрикционная пластина, справа	в сборе с болтами	SK 3105-129R	1
06	Юстировочный винт		SKE500740220	1
08	Направляющая		SK 3205-07	1
09	Линия смазки	в сборе с 10	SK 3108-02	1
10	Кабельная стяжка		SK 3121-13	1
11	Болт с проушиной	в сборе	SK 2122-04	1
12	Пружина		SK 847	1
13	Запорный крюк	в сборе с 10	SK 1489 Z	1
14	Палец		SK 2106-67	1
15	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 3521-03	1
16	Пружинная петля	в сборе	SK 3121-59	1
17	Стопор	в сборе	SK 3121-52	1
18	Двойная пружина растяжения		SK 3105-20	1
19	Запорная задвижка		SK 3205-06	1
20	Рычаг		SK 3105-18	1
21	Фиксирующий петля	в сборе	SK 3221-01	1
22	Болт с шестигранной головкой	в сборе	SK 1513	1
23	Запорная ручка	модификация	SK 3105-15	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на JSK
24	Удлинитель запорной ручки	только в комплекте для дооборудования		
25	Стопорный рычаг	для типа J	SK 3105-115	1
26	Гибкий трос	в сборе для типа J	SK 3521-02	1
27	Болт с шестигранной головкой	в сборе для типа J	SK 2421-50	1
28	Запорная ручка	для типа J	SK 3105-113	1
29	Вкладыш подшипника		SK 3105-95	2
30	Резиновая втулка	в сборе	SK 2905-94	2
31	Палец опоры	с 33	SK 3104-05	2
32	Винт с шестигранной головкой	в сборе	SK 3121-071	2
33	Пробка		JS 1101-012	2
34	Опорный кронштейн ВН 148*	для модифик 01	SK 3104-40-01	2
34	Опорный кронштейн ВН 148*	для модифик 02	SK 3104-40-02	2
34	Опорный кронштейн ВН 190	для модифик 01	SK 3104-41-01	2
34	Опорный кронштейн ВН 190	для модифик 02		
34	Опорный кронштейн ВН 225	для модифик 01		
34	Опорный кронштейн ВН 225	для модифик 02		
35	Траверса	в сборе для ВН 190+ ВН 225	SK 3104-47	1

* При такой высоте конструкции производителями транспортного средства предусмотрена дополнительная панель для усиления. Обратите, пожалуйста, внимание на указания к устройству кузова, предложенные производителями транспортного средства.

Ремкомплекты и комплекты дооборудования

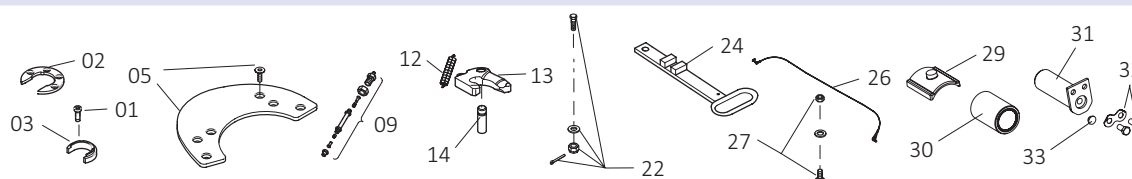



Поз.	Обозначение	Номер артикула
09, 12, 13, 14	Ремкомплект замка	SK 3221-52 Z
01, 02, 03, 09, 12, 13, 14, 22	Ремкомплект замка	SK 3121-60 Z

Поз.	Обозначение	Номер артикула
05	Ремкомплект Диск с болтами	SK 3106-003
29, 30, 31, 32, 33	Ремкомплект Опора	SK 3121-61
24, 26, 27	Комплект для дооборудования	SK 3121-063
	Удлинитель запорной ручки в сборе	

Механизмы сдвига · EV M

Монтаж на раме транспортного средства

подходит для рам с наружными углами шириной 700–775 мм, для рам с внутренними углами шириной 890–940 мм.

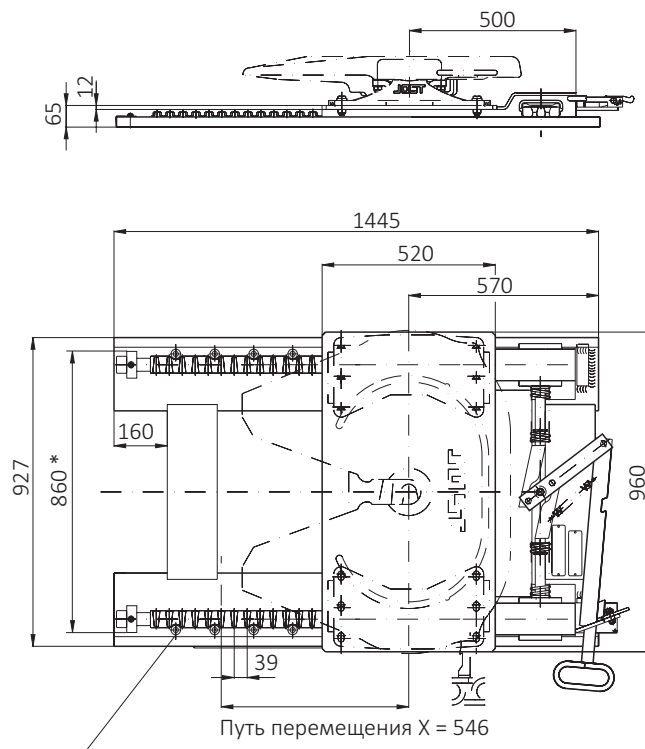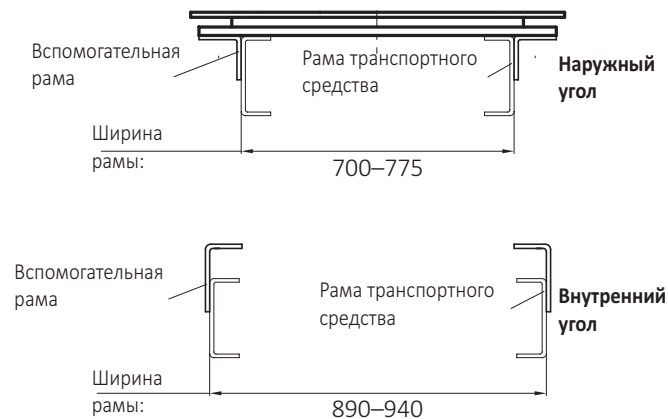

* рекомендованная схема отверстий
10 x отверстий с каждой стороны для
болтов с потайной головкой M14

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	Значение D (кН)	Нагрузка седло U (т)	Масса (кг)	Знак соответствия нормам (EG)
EV M	133	18	186	—

* не сверленный

Технические данные

Механизм сдвига со схемой соединительных отверстий ISO 3842 для седельно-сцепных устройств в соответствии с DIN 74081, с высотой конструкций седельно-сцепных устройств до 250 мм, в особенности для JSK 42 с DIN-опорой.



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту



Шкворни 2" и 3½"

Шкворень является составной частью устройства, соединяющего полуприцеп с тягачом.

Различные типы конструкции способствуют легкой установке шкворней на полуприцеп. Шкворни от JOST удовлетворяют самым высоким требованиям безопасности. Они изготавливаются из проверенных на прочность кованых заготовок улучшенного качества.


Замена и перестановка шкворней производится просто и быстро.

При монтаже, замене и перестановке шкворней следует соблюдать национальные предписания (в Германии это §§19, 20, 21 StVZO), а также инструкцию по монтажу и эксплуатации фирмы JOST.


Из соображений безопасности мы советуем использовать болты только один раз.




Типы конструкций шкворней JOST

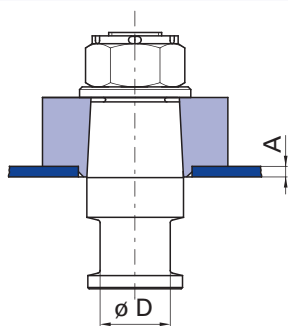

Шкворни для фланца крепления с конусообразным отверстием для крепления (фланцевое).

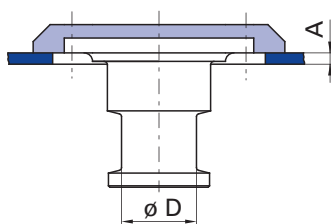

Шкворни для тарельчатого крепежного фланца (тарельчатое). Шкворень прикручен к тарелке и его легко заменить снизу. Шкворни 2" – и 3½" в некоторых типах взаимозаменяемы.

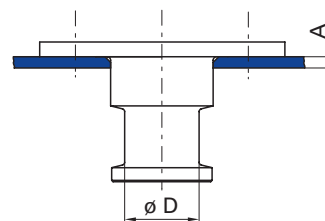

Шкворни без крепежного фланца. Шкворень прикручивается к плите полуприцепа.

Все типы конструкций соответствуют требованиям действующих норм:

Шкворни 2" ($\varnothing D = 2"$): Функциональные размеры в соответствии с директивами 94/20/EG класса H50, DIN 74080 и ISO 337.

3½"-шкворни ($\varnothing D = 3\frac{1}{2}"$): Функциональные размеры в соответствии с директивами 94/20/EG, DIN 74083 и ISO 4086.

Крепёжный фланец (тарелка) приваривается к плите полуприцепа. Допустимая нагрузка (значение D) зависит от типа шкворня и от толщины плит прицепа (размер A) и их жесткости. (См. для этого также наши инструкции по монтажу и эксплуатации!)

Обозначение

На шкворне и крепежном фланце выбиты соответствующие типовые обозначения. Типовое обозначение обеих частей конструкции должно совпадать. Если на крепежном фланце выбито несколько типовых


обозначений, то шкворень может быть заменен в соответствии с ними.

Пример: Переоборудование шкворня с 2" на 3½".

При этом следует соблюдать законодательные нормы.

Типовой код

Шкворни	KZ	10	08
		11	10
		13	12
		14	16
		15	
		28	
Серия		52	
Толщина плит полуприцепа A			
08	A = 8 mm		
10	A = 10 mm		
12	A = 12 mm		
16	A = 16 mm		

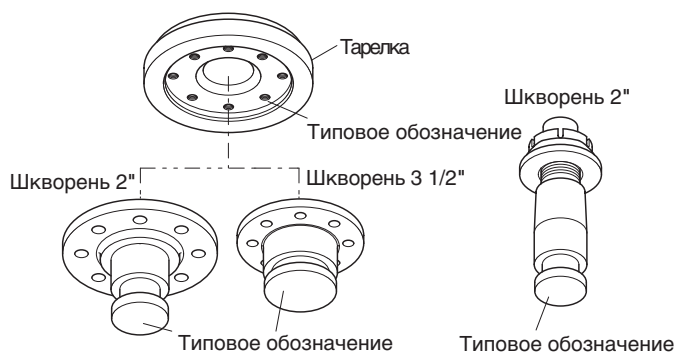




Обзор продукции

2" шкворень для установки на 2" седельно-сцепных устройствах в соответствии с директивой ECE R55-01, а также DIN 74081 и ISO 3842.

3½" шкворень для установки на 3½" седельно-сцепных устройствах в соответствии с директивой ECE R55-01, а

также DIN 74084 и ISO 3842.


Все шкворни предназначены для использования на полуприцепах с принудительным управлением.

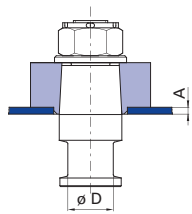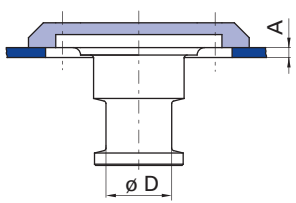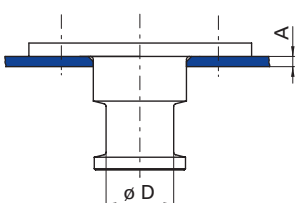Тип конструкции	Значение D (кН)	Шкворни (D)	Серия
 	152	2"	KZ 1108-1112
	260	3½"	KZ 1116
 	162	2"	KZ 1008-1012
	170	2"	KZ 1516
	162	3½"	KZ 1410-1412
	320	3½"	KZ 1016
	170	3½"	KZ 1416
	400	3½"	KZ 5216
 	105	2"	KZ 1312



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

KZ 1108 – 1116

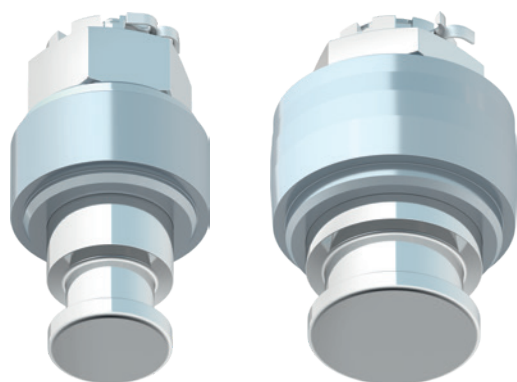

KZ 1112

KZ 1116


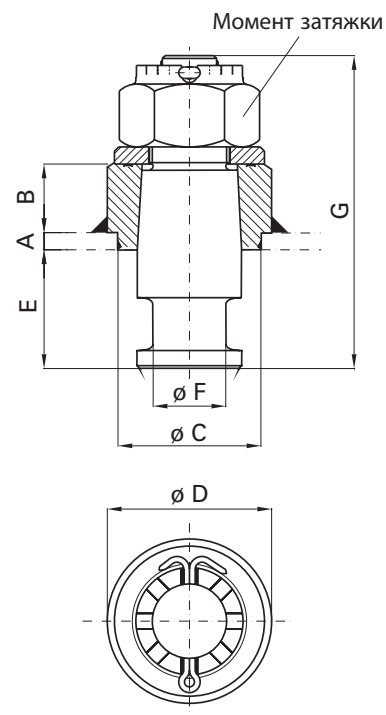


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула шкворня, в сборе	Значение D (кН)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F	G (мм)	Знак соответствия нормам (ECE)	Момент затяжки (Нм)
KZ 1108	152	8	52	∅ 100	∅ 115	84	2"	219	E1 55R-01 0146	1200
KZ 1110	152	10	50	∅ 100	∅ 115	84	2"	219	E1 55R-01 0146	1200
KZ 1112	152	12	48	∅ 100	∅ 115	84	2"	219	E1 55R-01 0146	1200
KZ 1116	260	16	80	∅ 140	∅ 160	74	3½"	228	E1 55R-01 0151	1500

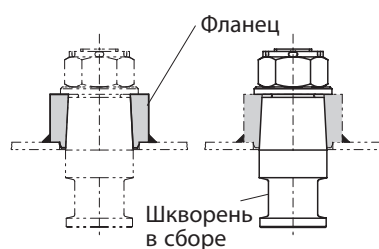


Объем поставки

- Шкворень в сборе/Фланец

KZ 1108 – 1116

Запасные части

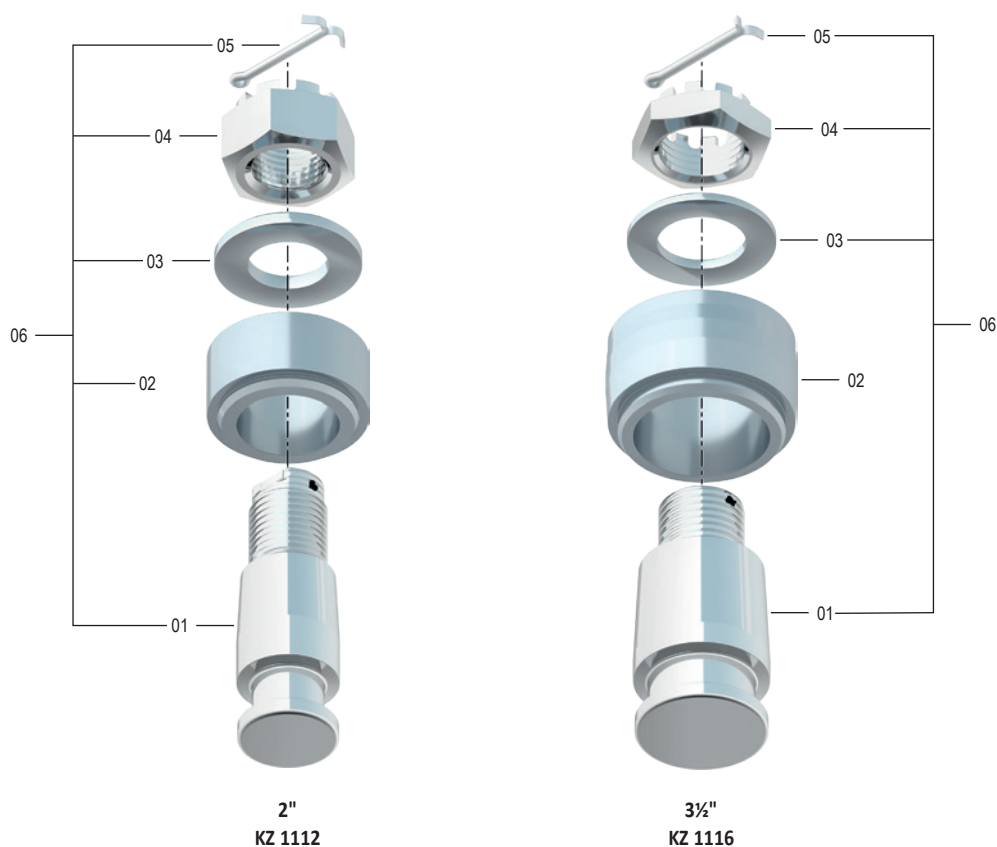


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	На шкворень
01	Шкворни	для KZ 1116	KZ 1116-01	1
01	Шкворни	для KZ 1108, KZ 1110, KZ 1112	KZ 1112-01	1
02	Крепежный фланец	для KZ 1112	KZ 1112-02	1
02	Крепежный фланец	для KZ 1110	KZ 1110-02	1
02	Крепежный фланец	для KZ 1116	KZ 1116-02	1
02	Крепежный фланец	для KZ 1108	KZ 1108-02	1
03	Шайба	для KZ 1116	KZE 1116-03	1
03	Шайба	для KZ 1108, KZ 1110, KZ 1112	KZE 1112-03	1
04	Корончатая гайка	для KZ 1108, KZ 1110, KZ 1112	KZE 1112-04	1
04	Корончатая гайка	для KZ 1116	KZE 1116-04	1
05	Шплинт	для KZ 1116	KZE 1116-05	1
05	Шплинт	для KZ 1108, KZ 1110, KZ 1112	KZE 1112-05	1
06	Шкворни, в сборе	для KZ 1108, KZ 1110, KZ 1112	KZ 1112-06	1
06	Шкворни, в сборе	для KZ 1116	KZ 1116-06	1




KZ 1008 – 1012, KZ 1410 – 1412

KZ 1008 – KZ 1012

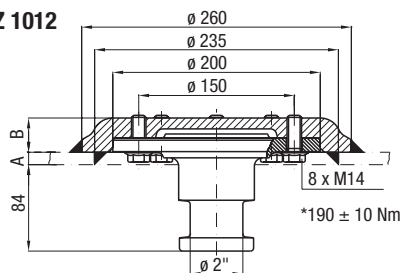

KZ 1410 – KZ 1412

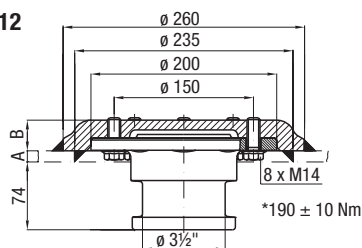

* Момент затяжки



KZ 1412-01

KZ 1012-01

Таблица выбора / поставляемые модификации



Номер артикула шкворня, в сборе	Значение D (кН)	A (мм)	B (мм)	Знак соответствия нормам (ECE)
KZ 1008	162	8	37	E1 55R-01 0145
KZ 1010	162	10	34	E1 55R-01 0145
KZ 1012	162	12	33	E1 55R-01 0145
KZ 1410	162	10	34	E1 55R-01 0147
KZ 1412	162	12	33	E1 55R-01 0147

Объем поставки

- Шкворни в комплекте с тарелкой и болтами (в сборе)

KZ 1016, 1516, 5216


KZ 1016

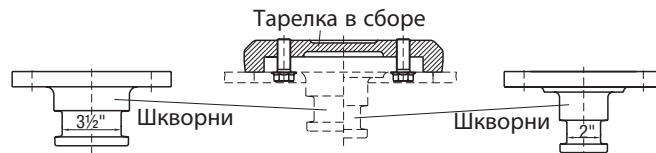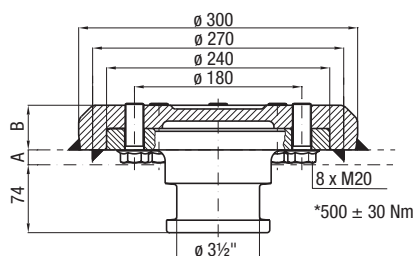


KZ 1016-01
KZ 5216-01

KZ 1516-01

KZ 5216

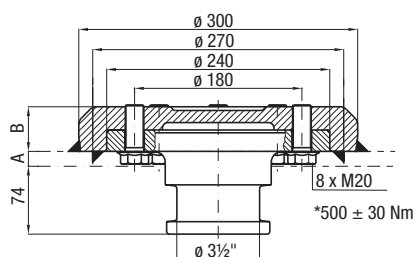

KZ 1516

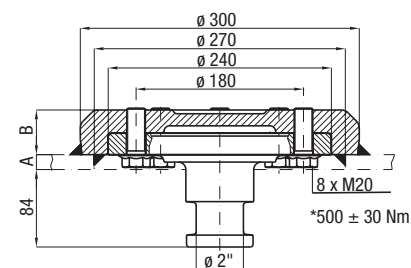

* Момент затяжки

Таблица выбора / поставляемые модификации


Номер артикула шкворня, в сборе	Значение D (кН)	A (мм)	B (мм)	Знак соответствия нормам (ECE)
KZ 1516	170	16	48	E1 55R-01 0148
KZ 1016	320	16	48	E1 55R-01 0150
KZ 5216	400	16	48	E1 55R-01 2936

Объем поставки


- Шкворни в комплекте с тарелкой и болтами (в сборе)

KZ 1416

KZ 1416

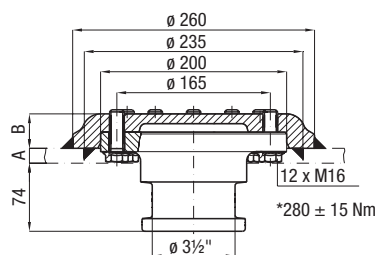

* Момент затяжки

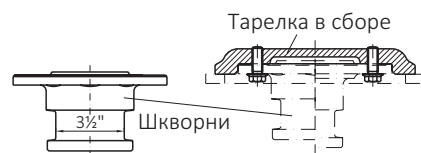

KZ 1416-01

Таблица выбора / поставляемые модификации


Номер артикула шкворня, в сборе	Значение D (кН)	A (мм)	B (мм)	Знак соответствия нормам (ECE)
KZ 1416	170	16	37	E1 55R-01 1572

Объем поставки

- Шкворни в комплекте с тарелкой и болтами (в сборе)

KZ 1312

KZ 1312

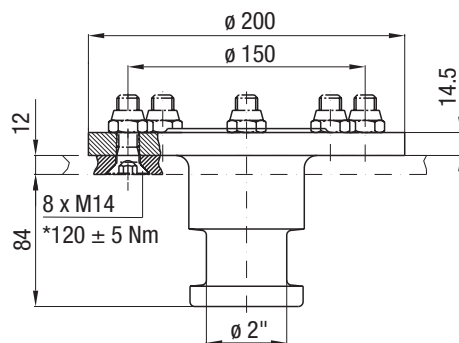

* Момент затяжки

Таблица выбора / поставляемые модификации


Номер артикула шкворня, в сборе	Значение D (кН)	Знак соответствия нормам (D)
KZ 1312	105	F 3458

Крепежный комплект = KZE 1312-05, состоит из 8 болтов с самостопорящимися гайками (просьба заказывать отдельно).




KZ 10.., 14.., 15.., 52..

Запасные части

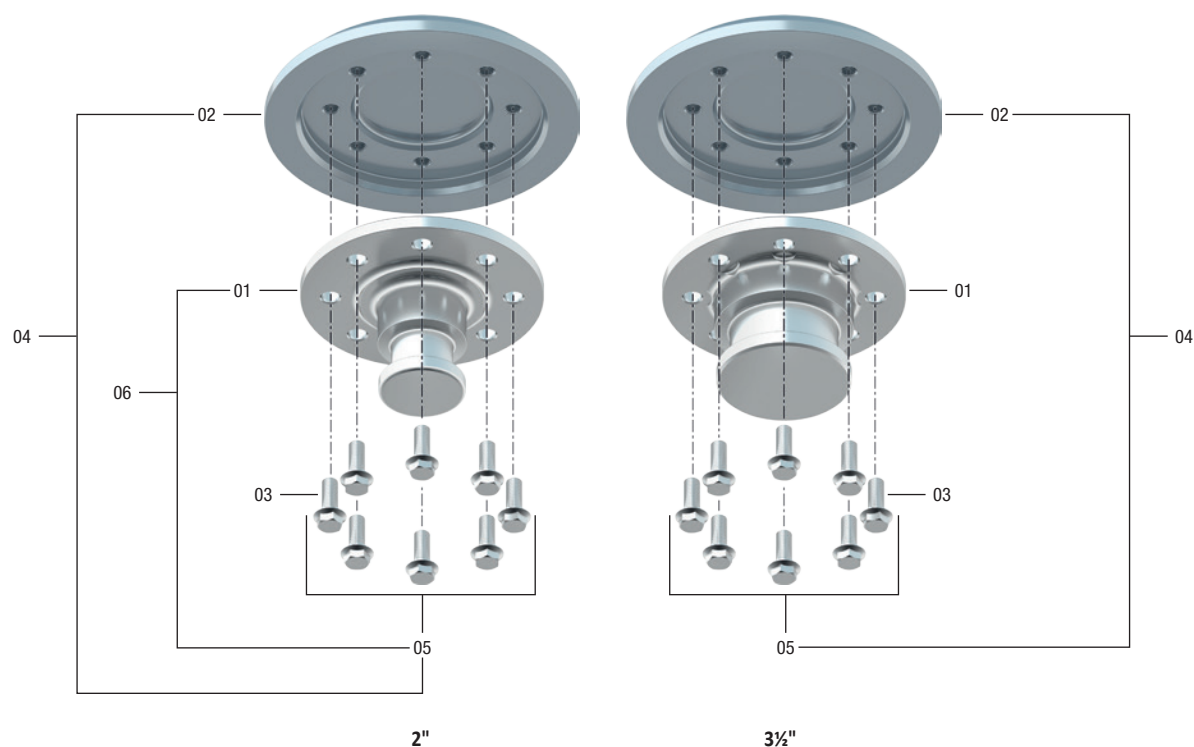


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	На шкворень
01	Шкворни	для KZ 1416	KZ 1416-01	1
01	Шкворни	для KZ 1016	KZ 1016-01	1
01	Шкворни	для KZ 1516	KZ 1516-01	1
01	Шкворни	для KZ 1008, KZ 1010, KZ 1012	KZ 1012-01	1
01	Шкворни	для KZ 1410, KZ 1412	KZ 1412-01	1
01	Шкворни	для KZ 5216	KZ 5216-01	1
02	Тарелка	для KZ 1416	KZ 1416-02	1
02	Тарелка	для KZ 1012, KZ 1412	KZ 1012-02	1
02	Тарелка	для KZ 1010, KZ 1410	KZ 1010-02	1
02	Тарелка	для KZ 1008	KZ 1008-02	1
02	Тарелка	для KZ 1516, KZ 1016	KZ 1016-02	1
02	Тарелка	для KZ 5216	KZ 5216-02	1
03	Болт	для KZ 1516, KZ 1016, KZ 5216	KZE 1016-06	8
03	Болт	для KZ 2816, KZ 1416	KZE 1416-03	12
03	Болт	для KZ 1008, KZ 1010, KZ 1012, KZ 1410, KZ 1412	KZE 1012-03	8
04	Тарелка с болтами, набор	с 03 для KZ 1008	KZ 1008-04	1
04	Тарелка с болтами, набор	с 03 для KZ 1010, KZ 1410	KZ 1010-04	1
04	Тарелка с болтами, набор	с 03 для KZ 1012, KZ 1412	KZ 1012-04	1
04	Тарелка с болтами, набор	с 03 для KZ 1416	KZ 1416-04	1
04	Тарелка с болтами, набор	с 03 для KZ 1516, KZ 1016	KZ 1016-04	1
04	Тарелка с болтами, набор	с 03 для KZ 5216	KZ 5216-04	1
05	Монтажный комплект, набор	с 03 для KZ 1008, KZ 1010, KZ 1012, KZ 1410, KZ 1412	KZ 1012-006	1
06	Шкворни, набор	с 03 для KZ 1008, KZ 1010, KZ 1012	KZ 1012-08	1

Комплектующие · Подпружиненный поворотный клин SK 2122-40

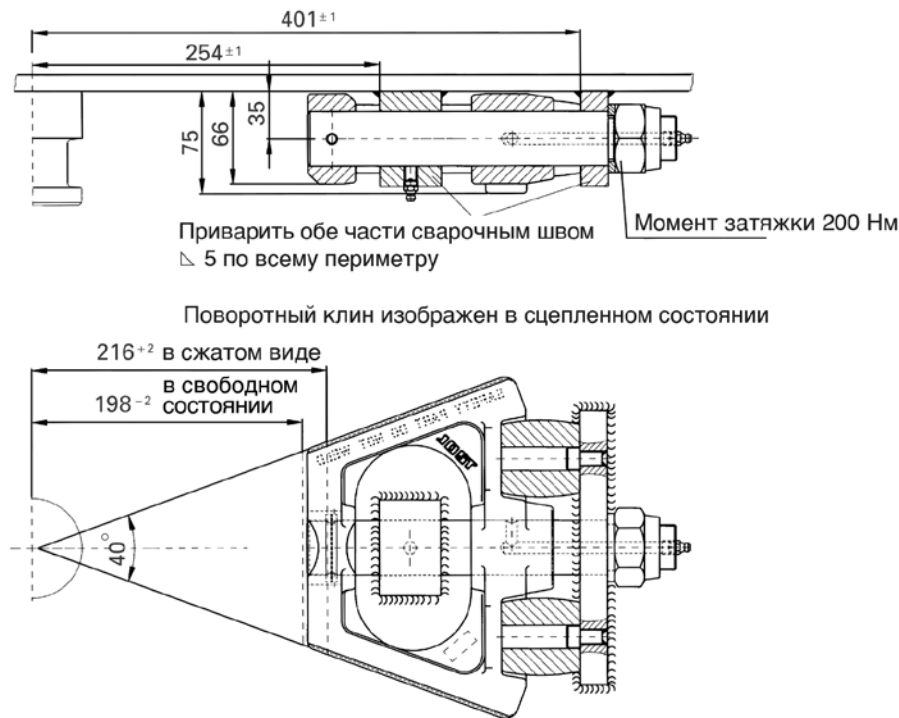

Запасные части

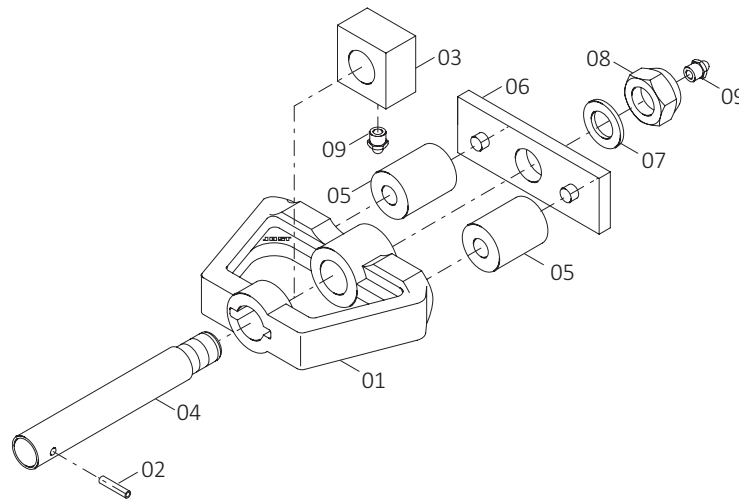

Поз.	Обозначение	Номер артикула	На поворотный клин
01	Поворотный клин	SK 2122-41	1
02	Распорный штифт	SK 2122-46	1
03	Колодка	SK 2122-42	1
04	Штанга	SK 2122-43	1
05	Резиновый пружинный элемент	SK 2122-47	2

Поз.	Обозначение	Номер артикула	На поворотный клин
06	Плита	SK 2122-44	1
07	Шайба	SK 2122-48	1
08	Контргайка	SK 2122-49	1
09	Прессмасленка с конической головкой	SK 2121-02	2


Технические данные

Поворотный клин для полуприцепов с принудительным управлением в соответствии с DIN 74085. Он устанавливается на 2" и 3½" седельные плиты в соответствии с DIN 74081 или 74084. Поворотный клин соответствует требованиям, предъявляемым к контейнерным перевозкам.

Комплектующие · Противоугонная защита DS 2000 · DS 2000 G*

Краткий обзор преимуществ

- Приспособлена для всех 2" шкворней
- Надежное укрытие крепежных элементов шкворня
- Простая и быстрая установка
- Не подвержена коррозии, надежная и простая в эксплуатации
- Защита от взлома высококачественным цилиндрическим замком для обычного замыкания и для запорных устройств

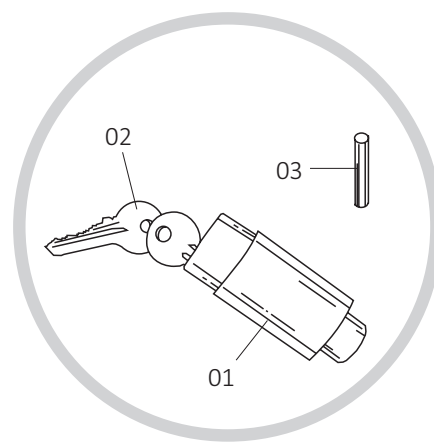

Поз.	Обозначение	Номер артикула
01	Цилиндрический замок	DS 1000-03
01	Цилиндрический замок с одним ключом	DS 1000-03 G
02	Запасной ключ для цилиндрического замка	DS 1000-08
03	Распорный штифт	DS 1000-12

При повторном заказе ключа или цилиндрического замка для запирающих устройств укажите, пожалуйста, кодовый номер или пришлите ключ.

G = Цилиндрический замок с одним ключом




Шариковые поворотные круги

Шариковые поворотные круги – это продукт, с которого началась история успеха фирмы JOST в 1952 году. На сегодняшний день они используются на всех дорогах мира. И не только там. Также в сельскохозяйственной сфере, в аэропортах и на вокзалах, в горнодобывающей промышленности и других различных областях применения, таких, как система принудительного рулевого управления


TRIDEC. Вот что означает настоящая продукция от JOST-World. Она охватывает весь спектр прицепной техники и предлагает оптимальное решение на любой случай применения. При этом шариковые поворотные круги и вращающиеся опоры от JOST постоянно совершенствуются и, таким образом, снова и снова убеждают инновационными преимуществами и надежным качеством.



Устройство / Характеристики

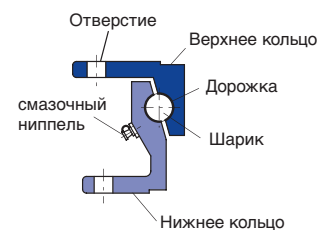


Шариковый поворотный круг просверленный/непросверленный

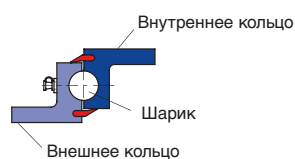


Шаровая вращающаяся опора, круг просверленный/непросверленный

Шариковые поворотные круги и шаровые вращающиеся опоры позволяют поворотной тележке вращаться относительно рамы прицепа. Они переносят не только осевую вертикальную нагрузку, но и появляющуюся во время движения тяговую нагрузку.

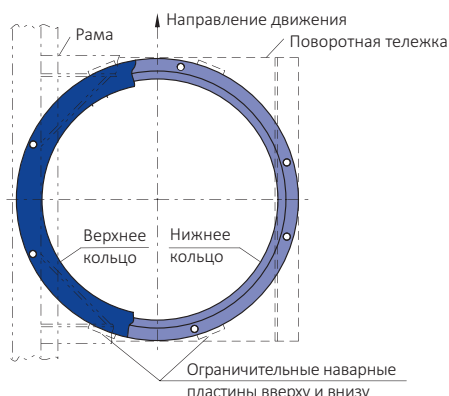

Нижнее кольцо/внешнее кольцо крепится болтами на поворотной тележке, а верхнее кольцо/внутреннее кольцо прикручивается болтами к раме. Монтаж методом сварки в данном случае недопустим. Ограничительные наварные пластины снимают нагрузку с болтов при горизонтальном силовом воздействии. В качестве альтернативы возможно использование рифленых болтов от JOST, при этом нет необходимости в дополнительной сварке ограничительных наварных пластин.

Для обеспечения распределения нагрузок необходим контакт, как минимум, 50% поверхности каждого кольца.

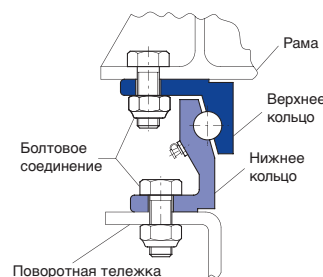


Шариковые поворотные круги данной серии поставляются в просверленном и непросверленном виде, шаровые вращающиеся опоры поставляются в непросверленном виде. Модификации с другими сверлениями поставляются по запросу.

Технические особенности

Покрытие KTL

- Первоклассная защита от коррозии
- Дополнительное лаковое покрытие по запросу

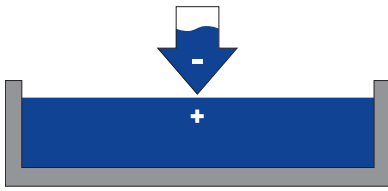

Рифленый болт

- Монтажный набор с особыми болтами, при использовании отпадает необходимость в дополнительной сварке ограничительных наварных пластин. Номер артикула KLE 0000300 (16 штук)
Номер артикула KLE 0000400 (24 штуки)



Шаблон для контроля предельного износа KLE0005900

- Шаблон для контроля предельного износа KLE0005900 предназначен для шариковых поворотных кругов JOST с монтажной высотой 90 мм. С его помощью можно определить достижение или превышение максимальных границ люфта и износа.



Крепежный комплект KLE0000500

Поз.	Обозначение	на набор
01	Болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 55	16
02	M16 x 1,5	16
03	Ограничительная пластина	8

Крепежный комплект KLE0000600

Поз.	Обозначение	на набор
01	Болт с шестигранной головкой M16 x 1,5 x 55	24
02	M16 x 1,5	24
03	Ограничительная пластина	8

Центральный распределитель смазки


- Упрощает процесс смазки
- Облегчает подключение к централизованной системе смазки Номер артикула KLE 0000200



Смазка для напряженных режимов эксплуатации

- Смазка для напряженных режимов эксплуатации JOST применяется для смазки перед первым пуском в эксплуатацию и при последующей эксплуатации Номер артикула SKE013440000


Техобслуживание

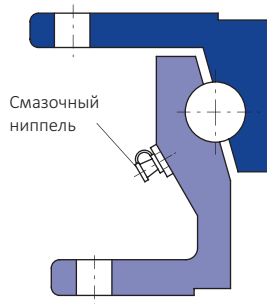

Стандарт

Стандартные шариковые поворотные круги JOST смазываются легкими типами смазок. Перед первым пуском в эксплуатацию надлежит основательно смазать поворотный круг. См. руководство по монтажу и эксплуатации JOST.


Возможно подсоединение к централизованной системе смазки транспортного средства (необходима консистентная смазка).

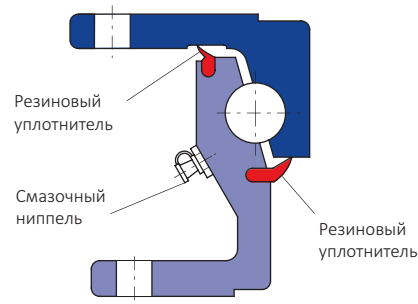

Не требует частого обслуживания

Модификации шариковых поворотных кругов и шаровых вращающихся опор, не требующие частого обслуживания, могут не обслуживаться в течение трех лет или 300.000 км пробега, после чего они обслуживаются наряду со стандартными. Модификации, не требующие частого обслуживания, обозначены зеленой фирменной табличкой, а также символом „W“, расположенным после номера артикула. В случае установки на полуприцепах с принудительным управлением, а также в затруднительных условиях эксплуатации, считаются действительными условия обслуживания, отличающиеся от типовых. Срок хранения шариковых поворотных кругов и шаровых вращающихся опор без технического обслуживания составляет максимум три года.

Осевая нагрузка / Технические указания

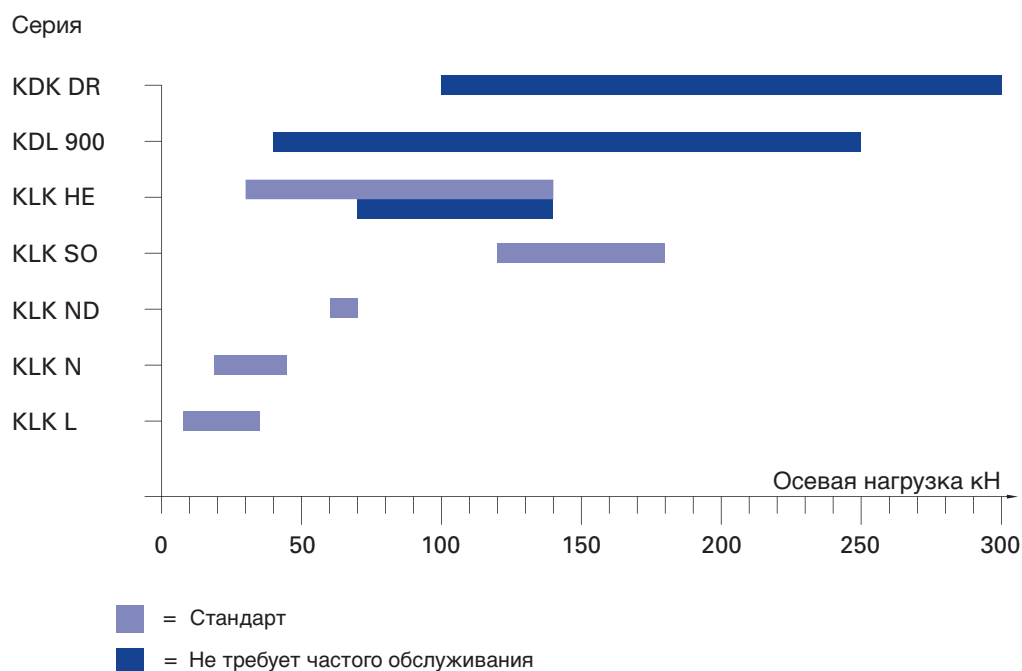

Шариковые поворотные круги и шаровая вращающаяся опора — это компоненты для грузовых автоприцепов и сельскохозяйственных транспортных средств, соединяющие поворотную тележку прицепа с рамой прицепа.

Область применения шариковых поворотных кругов и шаровых вращающихся опор зависит от допустимой осевой нагрузки. JOST производит поворотные круги и шаровые вращающиеся опоры в диапазоне осевых нагрузок от 7,5 до 250 кН.

Указанные осевые нагрузки для модельных рядов KDL, HE, SP, DR и ND действительны при эксплуатации поворотных кругов на трехосных грузовых прицепах на скоростях до 105 км/ч. На двухосных грузовых прицепах указанные осевые нагрузки могут быть превышены на 10%, а при скорости ниже 30 км/ч — на 20%.

Все данные по нагрузкам для конструктивных серий KDL, HE, SO, ND и N действительны при передвижении по дорогам с улучшенным покрытием и в соответствии с принятыми в центре Европы условиями передвижения.

При установке поворотных кругов и шаровых вращающихся опор на специальных управляющих устройствах, таких, как принудительно управляемые полуприцепы, изготовитель транспортного средства должен разработать особый порядок обслуживания.


Шариковые поворотные круги и шаровая вращающаяся опора всегда должны эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации соответствующего транспортного средства. В Германии необходимо придерживаться предписаний Объединения Технического Надзора, а также правил допуска транспортных средств к эксплуатации на дорогах (StVZO).

Представленные осевые нагрузки предполагают центральное размещение груза. Кроме этого, шариковые поворотные круги и шаровые вращающиеся опоры предназначены только для поворотных движений. При других условиях эксплуатации просим связаться с нами.



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

Шариковые поворотные круги · KLK HE и SO

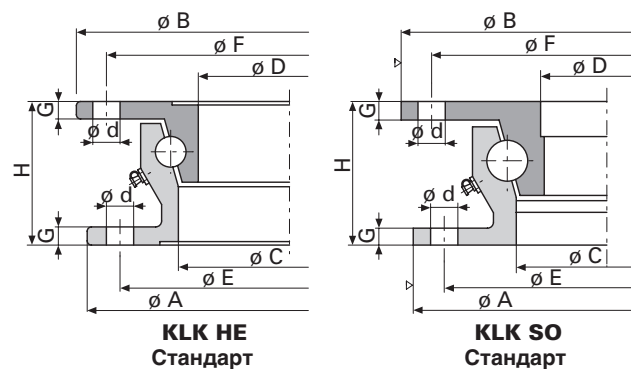

Особенности

- Покрытие KTL
- Стандарт/не требует частого обслуживания (серия HE)
- Просверленный/непросверленный
- Другие варианты просверливания возможны по запросу
- Распределитель смазки (дополнительно)
- Рифленные болты (дополнительно)

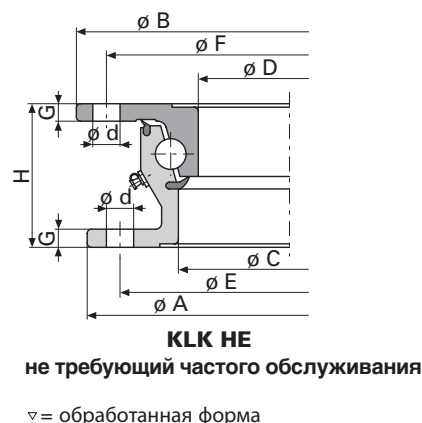


Схема сверления 1



Схема сверления 2



Таблица выбора / Поставляемые модификации

Номер Артикула	Допустимая осевая нагрузка (kN)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	d (мм)	G (мм)	H (мм)	Масса (ок. кг)	WA	Схема сверления- номер
KLK HE 4	30	685	700	590	573	657	671		9	80	32	Стандарт	**
KLK HE 5	50	880	895	785	768	852	866	16	9	80	43	Стандарт	2
KLK HE 6-1000	60	1000	1015	905	888	972	986		9	80	48	Стандарт	**
KLK HE 6	65	1090	1105	995	978	1060	1074	18	9	80	52	Стандарт	1
KLK HE 12-1000	70	1000	1011	886	862	960	974		10	90	63	Стандарт	**
KLK HE 12-1000 W	70	1000	1011	882	850	960	974		10	90	65	*	**
KLK HE 12	80	1100	1111	986	962	1060	1074	18	10	90	69	Стандарт	1
KLK HE 12 W	80	1100	1111	982	950	1060	1074	18	10	90	72	*	1
KLK HE 18-1000	80	1000	1011	886	859	960	974		10	90	63	Стандарт	**
KLK HE 18-1000 W	80	1000	1011	882	850	960	974		10	90	65	*	**
KLK HE 18	100	1100	1111	986	959	1060	1074	18	10	90	69	Стандарт	1
KLK HE 18 W	100	1100	1111	982	950	1060	1074	18	10	90	72	*	1
KLK HE 1000-22	100	1000	1011	886	859	960	974		10	90	63	Стандарт	**
KLK HE 1000-22 W	100	1000	1011	882	850	960	974		10	90	65	*	**
KLK HE 1100-22	120	1100	1111	986	959	1060	1074	18	10	90	69	Стандарт	1
KLK HE 1100-22 W	120	1100	1111	982	950	1060	1074	18	10	90	72	*	1
KLK SO 1000-24	120	987	1000	873	842	952	966		10	90	68	Стандарт	**
KLK HE 1200-22	130	1200	1211	1086	1059	1160	1174	18	10	90	76	Стандарт	1
KLK HE 1200-22 W	130	1200	1211	1082	1050	1160	1174	18	10	90	80	*	1
KLK HE 1300-22	140	1300	1311	1186	1159	1260	1274		10	90	84	Стандарт	**
KLK HE 1300-22 W	140	1300	1311	1182	1150	1260	1274		10	90	89	*	**
KLK SO 1100-24	160	1095	1108	982	950	1060	1074	18	10	90	75	Стандарт	1
KLK SO 1200-24	180	1195	1208	1082	1050	1160	1174		10	90	83	Стандарт	**
KLK SO 1300-24	180	1295	1308	1082	1150	1260	1274		10	90	89	Стандарт	**


* не требует частого обслуживания

** не просверленный

Условные обозначения:

WA/Техобслуживание

Шариковые поворотные круги · KLK DR

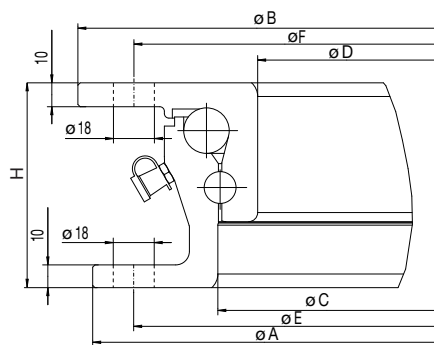

Особенности

- Покрытие KTL
- Лабиринтное уплотнение
- Просверленный/непросверленный
- Другие варианты просверливания возможны по запросу
- Распределитель смазки (дополнительно)
- Рифленные болты (дополнительно)

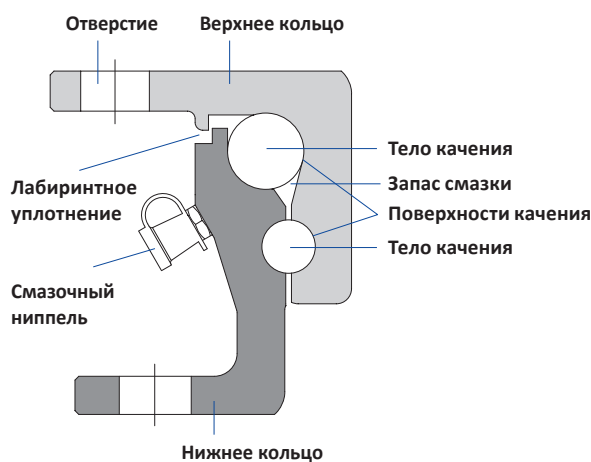


Схема отверстий 1




Схема отверстий 2



Таблица выбора / Поставляемые модификации

Тип	Номер Артикул (просверленный)	Номер Артикул (непросверленный)	Допустимая осевая нагрузка (кН)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	Схема отверстий	Масса (кг)
DR81100-10	KLKDR81100-10	KLKDR8000010K	100	1095	1108	976	960	1060	1074	80	1	72
DR1000-12	KLKDR1000-12	KLKDR2000010K	120	987	1000	868	842	952	966	90	1	73
DR1000-14	KLKDR1000-14	KLKDR4000010K	140	987	1000	868	842	952	966	90	1	73
DR1000-16	KLKDR1000-16	KLKDR4100010K	160	987	1000	868	842	952	966	90	1	73
DR1100-13	KLKDR1100-13	KLKDR4800010K	130	1095	1108	976	950	1060	1074	90	1	80
DR1100-16	KLKDR1100-16	KLKDR2100010K	160	1095	1108	976	950	1060	1074	90	1	80
DR1100-20	KLKDR1100-20	KLKDR4200010K	200	1095	1108	976	950	1060	1074	90	1	80
DR1200-10	KLKDR1200-10	KLKDR4500010K	100	1195	1208	1076	1050	1160	1174	90	1	90
DR1200-10	KLKDR45AE010K	KLKDR4500010K	100	1195	1208	1076	1050	1160	1174	90	2	90
DR1200-13	KLKDR1200-13	KLKDR4600010K	130	1195	1208	1076	1050	1160	1174	90	1	90
DR1200-13	KLKDR46AE010K	KLKDR4600010K	130	1195	1208	1076	1050	1160	1174	90	2	90
DR1200-16	KLKDR47AE010K	KLKDR4700010K	160	1195	1208	1076	1050	1160	1174	90	2	90
DR1200-20	KLKDR2202010K	KLKDR2200010K	200	1195	1208	1076	1050	1160	1174	90	1	90
DR1200-20	KLKDR1200-20	KLKDR2200010K	200	1195	1208	1076	1050	1160	1174	90	2	90
DR1200-26	KLKDR1200-26	KLKDR4300010K	260	1195	1208	1076	1050	1160	1174	90	2	92
DR1200-30	KLKDR1200-30	KLKDR4400010K	300	1195	1208	1076	1050	1160	1174	90	2	92

Шариковые поворотные круги · KDL 900

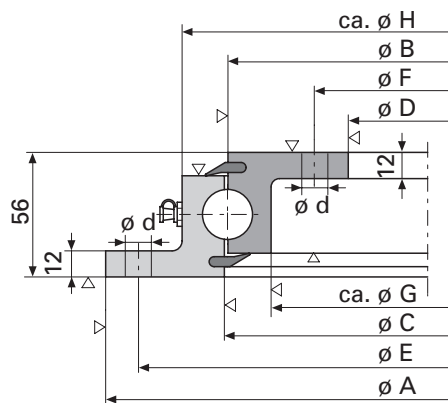

∇ = обработанная форма

Особенности


- Покрытие KTL
- Не требует частого обслуживания
- Просверленный/непросверленный
- Другие варианты просверливания возможны по запросу
- Упрочненные поверхности качения
- Распределитель смазки (дополнительно)
- Рифленные болты (дополнительно)

Таблица выбора / Поставляемые модификации

Номер Артикул	Допустимая осевая нагрузка (кН)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	Диаметр отверстия ($\varnothing d$)	Количество отверстий на внешнем кольце (na)	Количество отверстий внутреннем кольце (ni)	G (мм)	H (мм)	Масса (ок. кг)
KDL 900-1 W	40	520	409	412	302	490	332	-	-	-	371	451	25
KLKKW91B13100	40	520	409	412	302	490	332	18	8	12	371	451	25
KDL 900-2 W	80	650	539	542	432	620	462	-	-	-	501	581	32
KLKKW92B23100	80	650	539	542	432	620	462	18	10	14	501	581	32
KDL 900-3 W	120	750	639	642	532	720	562	-	-	-	601	681	39
KLKKW93B33100	120	750	639	642	532	720	562	18	12	16	601	681	39
KDL 900-4 W	150	850	739	742	632	820	662	-	-	-	701	781	45
KLKKW94B43100	150	850	739	742	632	820	662	18	12	16	701	781	45
KDL 900-5 W	180	950	839	842	732	920	762	-	-	-	801	881	51
KLKKW95B53100	180	950	839	842	732	920	762	18	14	18	801	881	51
KDL 900-6 W	210	1050	939	942	832	1020	862	-	-	-	901	981	57
KLKKW96B63400	210	1050	939	942	832	1020	862	18	16	20	901	981	57
KDL 900-7 W	250	1200	1089	1092	982	1170	1012	-	-	-	1051	1131	67
KLKKW97B73400	250	1200	1089	1092	982	1170	1012	18	16	20	1051	1131	67



Шариковые поворотные круги · KLK L и N

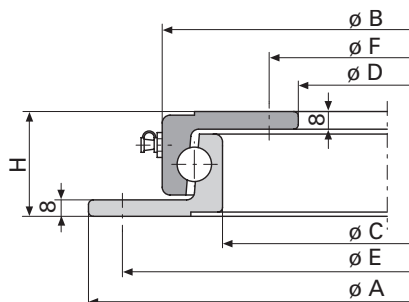

Особенности

- Покрытие KTL
- Стандарт
- Непросверленные
- Другие варианты просверливания возможны по запросу

Область применения



Использование	Скорость	Серия
Сельскохозяйственный прицеп	до 30 км/ч	L
Транспортные агрегаты	до 30 км/ч	L
Сельскохозяйственный прицеп большой грузоподъемности	до 30 км/ч	N
Прицепы для грузового транспорта малой грузоподъемности	до 30 км/ч	N

При скорости менее 30 км/ч допустимая осевая нагрузка для серии N увеличивается на 30–50%.

Таблица выбора / Поставляемые модификации

Номер Артикул	Допустимая осевая нагрузка (кН)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	Масса (ок. кг)
KLK 400L	7.5	400	342	292	230	375	260	45	11
KLK 500L	9	500	442	392	330	475	360	45	15
KLK 650L	15	650	592	542	480	625	510	45	20
KLK 750L	18	750	692	642	580	725	610	45	23
KLK 850L	25	850	792	742	680	825	710	45	27
KLK 950L	30	950	892	842	780	925	810	45	30
KLK 1050L	35	1050	992	942	880	1025	910	45	34
KLK 500N	18	500	437	384	315	475	340	52	17
KLK 650N	25	650	587	534	465	625	490	52	23
KLK 750N	30	750	687	634	565	725	590	52	28
KLK 850N	35	850	787	734	665	825	690	52	32
KLK 950N	40	950	887	834	765	925	790	52	36
KLK 1050N	45	1050	987	934	865	1025	890	52	40

Шариковые поворотные круги · KLK ND

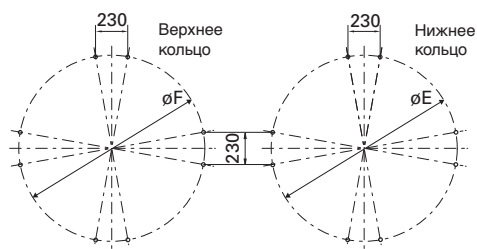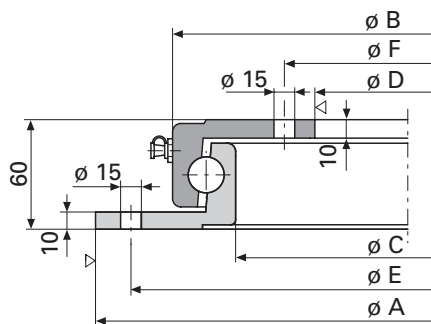

Особенности

- Покрытие KTL
- Стандарт
- Просверленный/непросверленный
- Другие варианты просверливания возможны по запросу
- Распределитель смазки (дополнительно)

Таблица выбора / Поставляемые модификации

Номер Артикул	Допустимая осевая нагрузка (кН)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	Масса (ок. кг)
KLK 950 ND	60	952	885	821	750	920	780	52
KLK 1100 ND	70	1102	1027	963	890	1070	920	61



Телескопические опорные устройства Modul

Опорные устройства серии Modul весьма многогранны. Благодаря модульной конструкции с различными вариантами монтажных и крепежных высот, различными рукоятками и соединительными валами разной длины, а также разными типами опорных стоп могут быть удовлетворены любые потребности клиента.

ОПТИМА – это облегченный тип лебедки для транспортных средств междугородного сообщения. Modul B – это прочно зарекомендовавшее себя, лучшее в своем классе опорное устройство, которое может применяться в различных областях и комплектоваться в зависимости от индивидуальных пожеланий заказчика. В серии Modul C представлены особые устройства, разработанные для специального использования.

Обе серии обладают убедительными достоинствами: привод, расположенный внутри, обладает оптимальной защитой и требует лишь небольшого усилия рукоятки для переключения с одной передачи на другую. При этом конструкция Modul располагает огромным преимуществом в поднятии на высоту до 120 мм при меньших монтажных размерах. Кроме того, опорные устройства-чрезвычайно устойчивы и соответствуют высоким требованиям стандарта AAR.

Опорное устройство не является самостоятельным функциональным устройством. Оно предназначено для установки на прицепе. Эксплуатация опорного устройства на дороге запрещается до тех пор, пока не будет установлено, что прицеп с опорным устройством соответствует предписаниям автомобильных перевозок, принятых в конкретной стране. В Германии необходимо придерживаться предписаний Объединения Технического Надзора, а также правил допуска транспортных средств к эксплуатации на дорогах (StVZO). Опорное устройство должно использоваться в соответствии с инструкциями по эксплуатации прицепов грузовых автомобилей.



Зарекомендовавшая себя система Modul



С момента появления серии Modul эти опорные устройства являются эталоном на рынке. Модульный тип конструкции позволяет использование множества самых различных вариантов.

- Легко устанавливаемые и заменяемые стопы
- Максимальное многообразие вариантов при монтаже за счет различных схем монтажных отверстий
- Различные длины соединительных и валов и ручек
- Значимый выигрыш при подъеме в сравнении со схожей продукцией
- Привлекательный дизайн
- Универсальность в применении
- Уменьшение количества разновидностей за счет модульной системы гарантирует высокую унифицированность и взаимозаменяемость деталей



Видео

Преимущества модульного опорного устройства



Запатентованный привод Modul



Запатентованный привод оптимально защищен за счет внутренней конструкции. Кроме того, он предлагает явные эксплуатационные преимущества:

- Простой переход между быстрым и медленным ходом
- Очень компактная конструкция с большим КПД и чрезвычайно низким уровнем износа
- Большой подъем при вращении вала с малой затратой усилий силы вала обеспечивает простое и комфортное управление
- Надежно защищен от отката
- Не требует техобслуживания



Превосходная защита от коррозии

Выдвижные опорные стойки от JOST, особо прочные и подходят для любых, самых сложных условий использования.

- Тщательная подготовка к использованию
- Первокласное покрытие путем напыления
- Длительная защита от воздействий окружающей среды и сколов от попадания камней



Качество высочайшего уровня

- Регулярные серийные проверки, выходящие за рамки стандартов AAR
- Управление качеством продуктов в соответствии с IATF 16949:2016
- Экологический менеджмент в соответствии с ISO14001
- **3 года гарантии**



Простое техническое обслуживание

В условиях завода – изготовителя опорные устройства серии Modul обработаны смазкой продолжительного действия. Вы можете на три года забыть о дополнительной смазке.

- Привод с возможностью длительной эксплуатации без необходимости технического обслуживания
- Для стабилизирующих и алюминиевых опорных устройств со смазочной трубкой отпадает необходимость в какой-либо дополнительной смазке

Масляная трубка



Лучший сервис

Филиалы и сеть поставщиков по всему миру отвечают за профессиональные консультации и обслуживание в любой точке мира.

- Компетентные и индивидуальные консультации через поставщиков и клиентскую сервисную службу
- Поддержка клиентов с помощью данных CAD в процессе проектирования
- Большая зона распространения и глобальное обеспечение запасными частями в короткие сроки
- Простота в ремонте, например, за счет системы смены стоек



Для любого применения подходящие опорные устройства



Телескопические опорные устройства



Лучшие в своем классе опорные устройства Modul B

страница 141

- Многообразие в применении благодаря модульной конструкции
- Широкая палитра вариантов
- Для любых применений



Особые опорные устройства Modul C

страница 146

- Основаны на максимально надежных компонентах Modul
- Особо компактные опорные устройства с большим дорожным просветом
- Опорные устройства с вращающейся опорой для использования на центрально-осевых прицепах и „Долли“
- Особо прочные опорные устройства для применения в тяжелых условиях
- С низко расположенным соединительным валом, особенно подходит для прицепов-цистерн.
- Стабилизирующие опорные устройства для заднего упора и регулировки уровня



Опорное устройство с электроприводом Modul E-Drive

страница 184

- Выдвигается и задвигается от электропривода
- Удобство обслуживания простым нажатием на кнопку
- Особенно необходимо при ограниченных условиях маневрирования и частом сцеплении и расцеплении
- Устанавливается на сверхпрочном и надежном модуле модельного ряда





Наши облегченные виды



Опорные устройства OPTIMA

- Оптимально для дальних перевозок
- Экономично
- Три возможных варианта расположения пластин



страница 187



Алюминиевые опорные устройства Modul CA

- Высококачественные опорные устройства из алюминия
- Максимально возможный выигрыш в весе
- Отлично подходят для прицепов-цистерн



страница 189



Противооткатный упор FS 075/FA 027

- Для всех транспортных средств с задним расположением центра тяжести и редкой расцепкой
- Выпускается в стальном, а также оптимизированном по весу алюминиевом исполнении



страница 192

Опции


Двустороннее управление

Все опорные устройства серий Modul B и Modul C, используемые в сочетании с соединительным валом, доступны также с отдельной ручкой для двустороннего управления. При двойном управлении одновременно ручная сила уменьшается до 110 Н (при массе подъема в 16 т) – на выбор возможно также управление отдельно слева или справа.



Рукоятки

Имеются рукоятки различной длины для индивидуального подбора в зависимости от ширины транспортного средства.

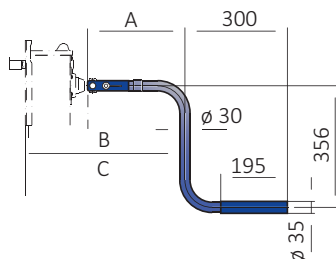

Номер артикула	A	B (ход под нагрузкой)	C (ускоренный ход)
JS U01	350	534	553
JS U02	415	599	618
JS U03	450	634	653
JS U04	480	664	683
JS U05	520	704	723
JS U07	570	754	773
JS U08	620	804	823

Соединительные валы

Номер артикула	E (длина соединительного вала)
JS L01	1340
JS L02	1450
JS L03	1470
JS L04	1500
JS L05	1505
JS L06	1575
JS L07	1605
JS L08	1635
JS L09	1700
JS L10	1790


Штампованное седельно-сцепное устройство для распорных растяжек

При возникновении срезающего и сдвигающего усилия возникает необходимость в поперечной растяжке опорного устройства.

Крепежный комплект (без поперечной растяжки):


Номер артикула	Обозначение
JS E020.001	Крепежный комплект, Стандарт (28 болтов и гаек)
JS E020.002	Крепежный комплект, Двойная пластина (48 болтов и гаек)
JS E020.003	Переходная пластина (см. изображение на см. стр. 150)

На приведенном ниже рисунке дается пример поперечной растяжки:

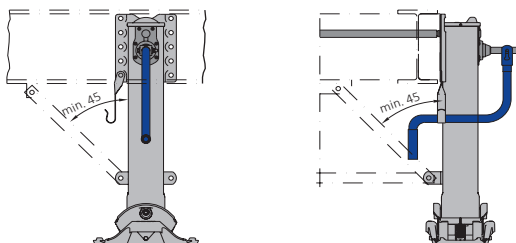


Кронштейны рукоятки

JS E030.001 и JS E030.007: Кронштейны рукоятки привариваются непосредственно к раме полуприцепа.

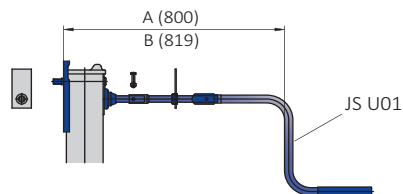

JS E030.004: Кронштейн рукоятки прикручивается непосредственно к выдвижной опорной стойке. Монтаж возможен только к крепежной пластине с верхним расположением (01) или к двойной пластине (03)

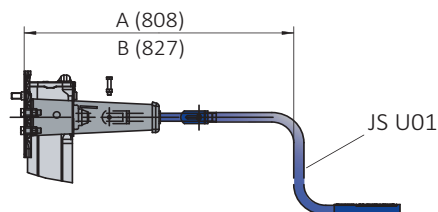


Номер артикула	A (Ход под нагрузкой)	B (Ускоренный ход)	Обслуживание
JS E030.001	800	819	односторонний
JS E030.004	808	827	односторонний
JS E030.007	800	819	с обеих сторон

Комплектующие

Крепежный уголок для индивидуальной установки.

Номер артикула	Обозначение
JS E010.001	Крепежный уголок, отдельно
JS E010.010	Уголок с клеммным держателем и резьбовым соединением

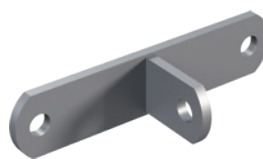

JS E010.001

Смазочный ниппель для смазки шпинделя и гайки шпинделя.

Номер артикула	Обозначение
JS E0084000	Смазочный ниппель



Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

Телескопические опорные устройства · Modul B


Краткий обзор преимуществ

- Широчайший диапазон применений
- Значительное преимущество в высоте
- Модульная система и широкое разнообразие запасных частей

Технические особенности

- 6 вариантов высоты конструкции
- Четыре разновидности легко устанавливаемых и заменяемых опор
- S-образная опора с максимальным откатом (± 140 мм) и площадью опорной поверхности
- Дополнительное повышение устойчивости к поперечным усилиям
- 3 положения пластины (сверху, снизу, парное)
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой

Технические данные

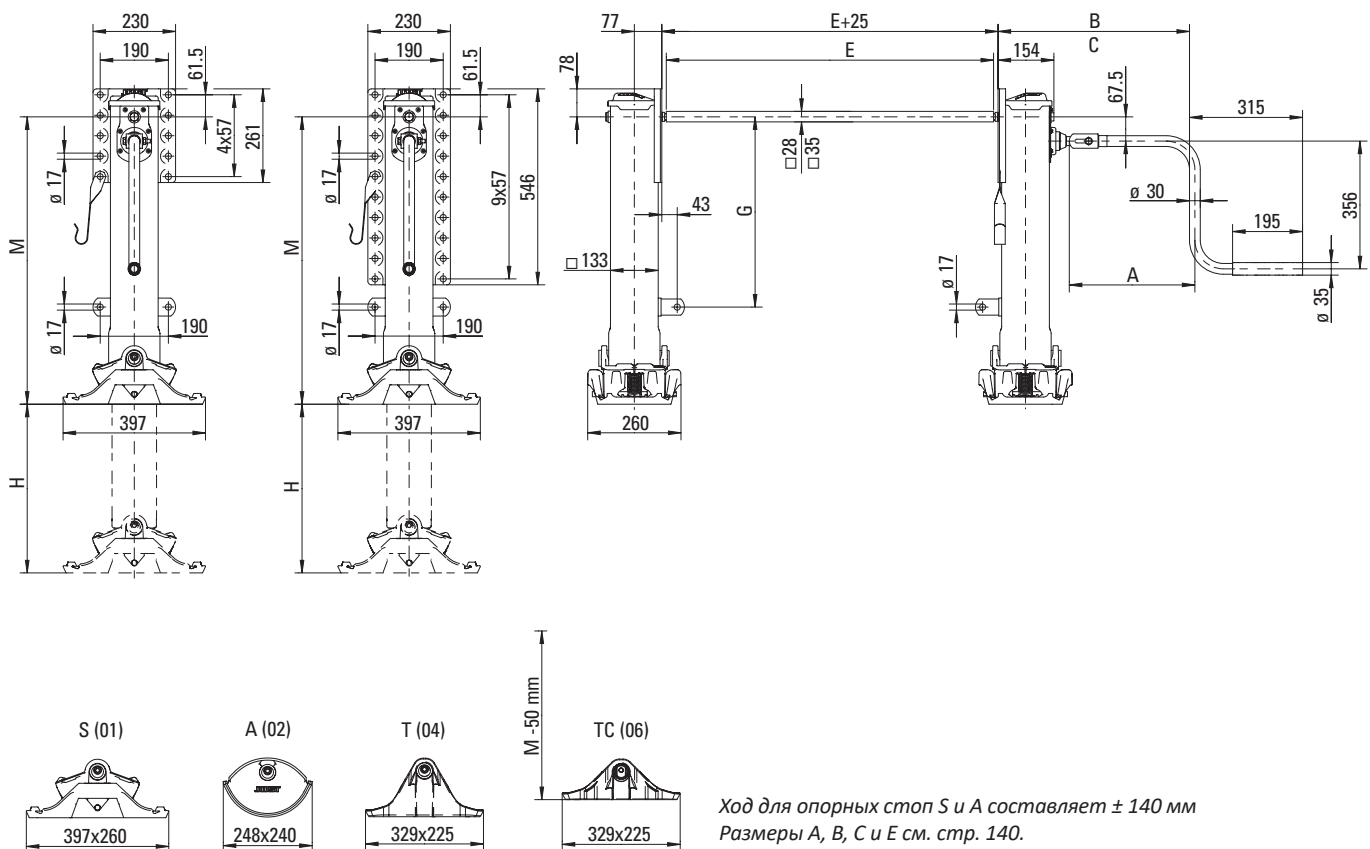

Ход для опорных стоп S и A составляет ± 140 мм
Размеры A, B, C и E см. стр. 140.

Технические данные (в комплекте)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статическая контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н



Компоненты и цифры заказов

М Монтажная высота			О Крепежная пластина	Д Варианты опорных стоп	<i>Пожалуйста, заказывайте отдельно!</i>	
М	Н	G			U Рукоятка с держателем	L Соединительный вал
					A	E
01 = 900	560	630	01 = Позиция сверху	00 = без опорной стопы	00 = без рукоятки	00 = без вала
02 = 850	520	580	02 = Позиция снизу*	монтированный	JS U01 = 350	JS L01 = 1340
03 = 800	470	530	03 = Двойная пластина*	01 = Опорная стопа S	JS U02 = 415	JS L02 = 1450
04 = 750	430*	480		02 = Опорная стопа A	JS U03 = 450	JS L03 = 1470
05 = 700	400*	430		04 = Опорная стопа T	JS U04 = 480	JS L04 = 1500
06 = 650	350*	380		06 = Опорная стопа TC**	JS U05 = 520	JS L05 = 1505
усиленный					JS U07 = 570	JS L06 = 1575
21 = 900	470	630			JS U08 = 620	JS L07 = 1605
22 = 850	430	580				JS L08 = 1635
23 = 800	400	530				JS L09 = 1700
24 = 750	350*	480				JS L10 = 1790

* **монтажные высоты 04, 05, 06, 24 в сочетании с крепежными пластинами 02, 03 поставляются без уголков.**

Отдельный крепежный уголок ищите в разделе Комплектующие.

** применяется без ограничения для опорного устройства Modul от даты производства (календарная неделя/год) 22/02.


Для опорного устройства Modul предыдущего поколения угол наклона сокращается на $\pm 10^\circ$.

Опорное устройство с роликом R см. MODUL CW (см. стр. 172).

Отдельные компоненты

Компоненты модуля **U** (рукоятка с держателем) и **L** (соединительный вал) подлежат отдельному заказу и приобретаются поштучно. Варианты опорных стоп **D** приобретаются также поштучно, см. стр. 140.

Modul B – Компоненты и варианты опорных стоп

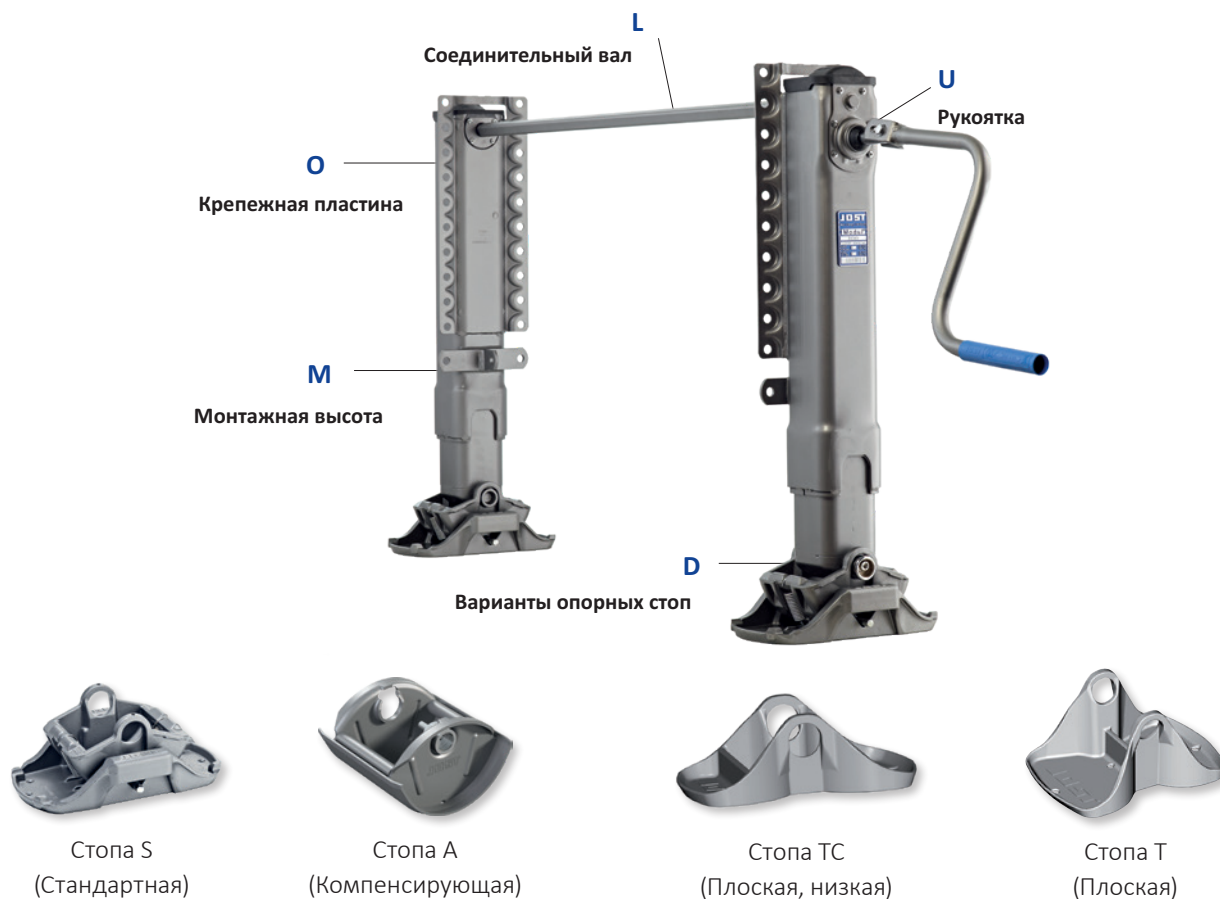


Пример номера артикула для одного комплекта

Полный номер артикула для заказа Modul состоит из цифр заказа отдельных компонентов.

Выберите сначала **отдельные компоненты**. Каждый отдельный компонент имеет двузначное число заказа.

Введите **все компоненты (или все числа заказа)** поочередно.

M	Монтажная высота 800 мм	= 03
O	Крепежная пластина сверху	= 01
D	Варианты опорных стоп (Опорная стопа A)	= 02
U	Длина рукоятки	= 00
L	Правая или левая сторона	= 00

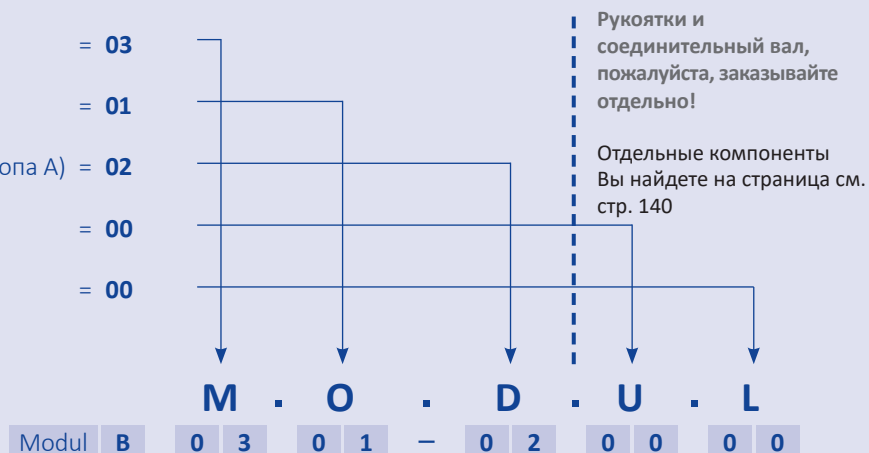


Пример: Монтажная высота 800 мм; Крепежная пластина сверху, Опорная стопа A; Длина рукоятки 350 мм; Соединительный вал 1470 мм
= Номер артикула B0301-020000 + JS U01 + JS L03

Пример номера артикула для одной стойки

При отдельном заказе правой или левой части опоры соединительный вал не поставляется. В этом случае указывайте 00 для **U** и для **L** соответственно **R** для правой опоры с ручкой и **L** для левой опоры.

M	Монтажная высота 800 мм	= 03
O	Крепежная пластина сверху	= 01
D	Варианты опорных стоп (Опорная стопа A)	= 02
U	Длина рукоятки	= 00
L	Правая или левая сторона	= R или L

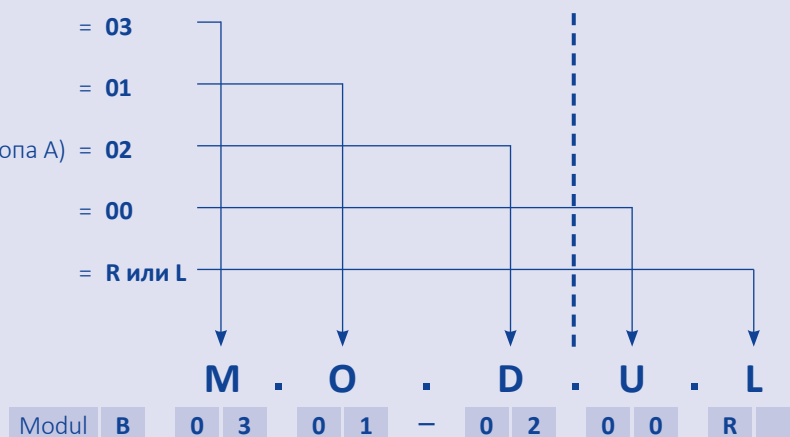


Пример: права сторона; Монтажная высота 800 мм; Крепежная пластина сверху, Опорная стопа A
= Номер артикула B0301-0200R



Modul B

Запасные части

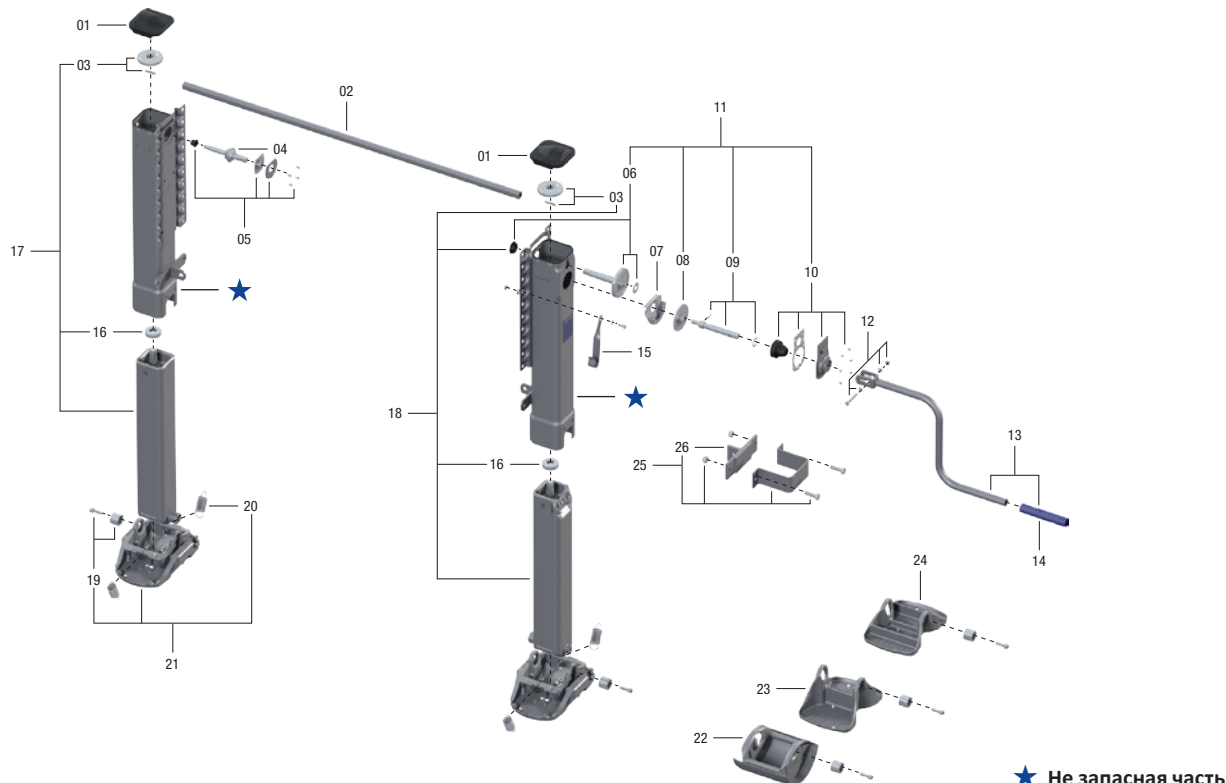

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			
03	Коническое колесо, со штифтом	от 020719/0126097	JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	в сборе	JS E0046200	1
06	Вал с опорой	а	JS E0058700	1
07	Углубление для смазки	а	JS E0002000	1
08	Шестерня	а	JS E0055800	1
09	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
10	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	1
11	Редуктор	в сборе с 06, 08, 09 + 10, а, с	JS E0083700	1
12	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
13	см. отдельные компоненты			
14	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 350 мм, (JS U01), b	JS E0040200	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 415–480 мм, (JS U02-JS U04), b	JS E0040201	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 520–620 мм (JS U05-JS U08), b	JS E0040202	1
16	Подпятник ****		JS E0066401	2
17	Mh-01/900 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056401	1
17	Mh-02/850 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056402	1
17	Mh-03/800 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056403	1
17	Mh-04/750 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056404	1
17	Mh-05/700 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056405	1
17	Mh-06/650 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056406	1
18	Mh-01/900 Внутренняя трубка прав. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056201	1
18	Mh-02/850 Внутренняя трубка прав. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056202	1
18	Mh-03/800 Внутренняя трубка прав. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056203	1
18	Mh-04/750 Внутренняя трубка прав. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056204	1
18	Mh-05/700 Внутренняя трубка прав. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056205	1
18	Mh-06/650 Внутренняя трубка прав. и шпindel	с 16 + 03	JS E0056206	1
19	Резьбовое соединение**		JS E1043300	2
20	Пружина		JS E0012900	4
21	Опорная стопа S	в сборе с 19 + 20***	JS D01	2
22	Опорная стопа A	в сборе с 19***	JS D02	2

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
23	Опорная стопа Т	в сборе с 19***	JS D04	2
24	Опорная стопа ТС	в сборе с 19* & ***	JS D06	2
25	Зажимное приспособление с уголком	с 26	JS E010.010	2
26	Уголок		JS E010.001	2
a	от 020121/0009246			
b	набор Рукоятка см. стр. 140			
c	также для Modul 2000 (замена для JS E0059200)			
*	конструкция опорной стопы 06/ТС уменьшает монтажную высоту опорного устройства на 50 мм			
**	Резьбовое соединение, до сентября 2009 номер артикула JS E1043300 (4 на набор)			
**	Резьбовое соединение, после сентября 2009 номер артикула JS E1043300 (2 на набор)			
***	только одно резьбовое соединение в объеме поставки			
****	заменяет версию с диском			

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1	13	Рукоятка 350 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U01	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1	13	Рукоятка 415 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U02	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1	13	Рукоятка 450 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U03	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1	13	Рукоятка 480 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U04	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1	13	Рукоятка 520 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U05	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1	13	Рукоятка 570 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U07	1
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1	13	Рукоятка 620 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U08	1
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1					
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1					
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1					



Телескопические опорные устройства · Modul CB


Краткий обзор преимуществ

- Возможность управления устройством двумя людьми (двусторонним управлением)
- Наименьшие усилия при ручном управлении
- Левое или правое индивидуальное управление по выбору

Технические особенности

- Дополнительная рукоятка для двустороннего управления

Технические данные

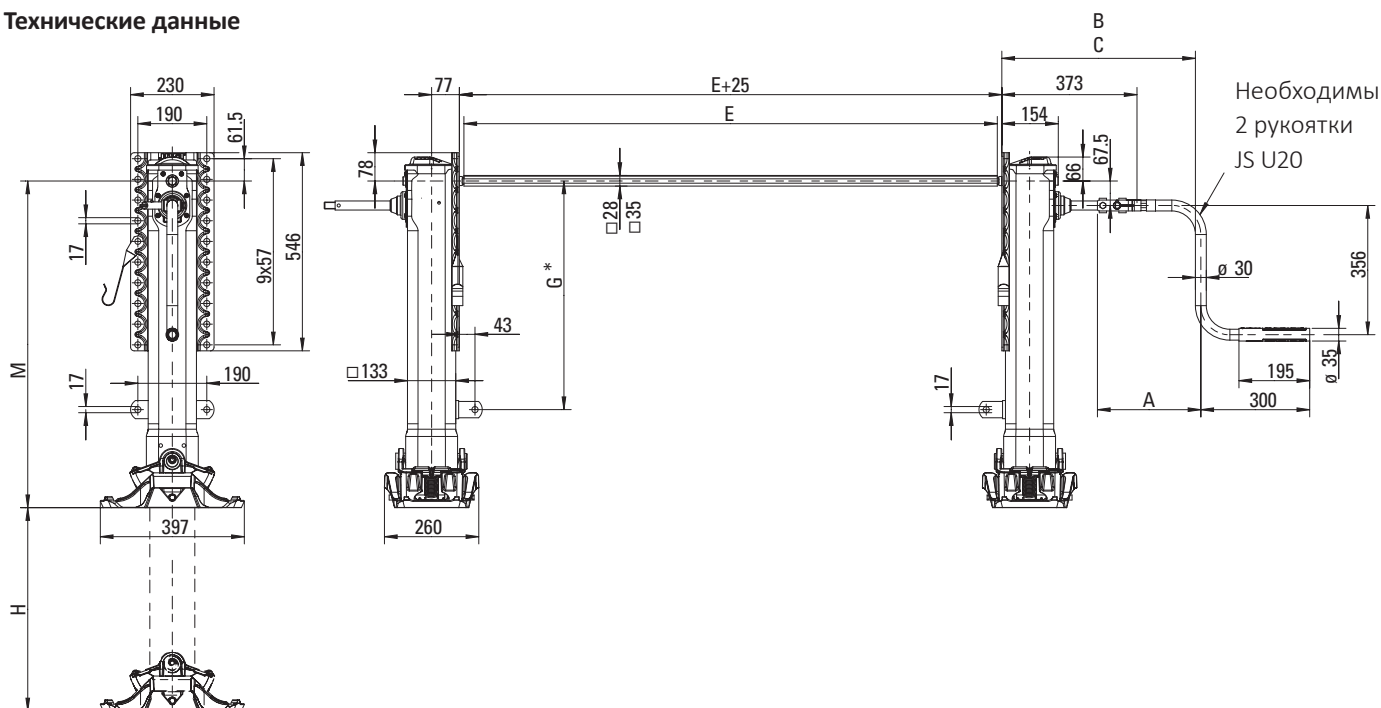

Допустимые параметры нагрузки (на комплект)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статичная контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	110 Н

Примечание:

Рукоятки и соединительный вал, пожалуйста, заказывайте отдельно. Усиленные уголки можно заказать в качестве комплектующих при монтажных высотах 750, 700, 650. Размеры A, B, C и E см. стр. 140.

Таблица выбора / поставляемые модификации


Номер артикула	М (мм)	Н (мм)	Г (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CB201110000	900	560	630	сверху	S
CB201120000	900	560	630	сверху	A
CB201140000	900	560	630	сверху	T
CB201210000	900	560	630	снизу	S
CB201220000	900	560	630	снизу	A
CB201240000	900	560	630	снизу	T
CB201310000	900	560	630	двойная	S
CB201320000	900	560	630	двойная	A
CB201340000	900	560	630	двойная	T
CB201160000	850	560	630	сверху	ТС
CB201260000	850	560	630	снизу	ТС
CB201360000	850	560	630	двойная	ТС
CB202110000	850	520	580	сверху	S
CB202120000	850	520	580	сверху	A
CB202140000	850	520	580	сверху	T
CB202210000	850	520	580	снизу	S
CB202220000	850	520	580	снизу	A
CB202240000	850	520	580	снизу	T
CB202310000	850	520	580	двойная	S
CB202320000	850	520	580	двойная	A
CB202340000	850	520	580	двойная	T
CB202160000	800	520	580	сверху	ТС
CB202260000	800	520	580	снизу	ТС
CB202360000	800	520	580	двойная	ТС
CB203110000	800	470	530	сверху	S
CB203120000	800	470	530	сверху	A
CB203140000	800	470	530	сверху	T
CB203210000	800	470	530	снизу	S
CB203220000	800	470	530	снизу	A
CB203240000	800	470	530	снизу	T
CB203310000	800	470	530	двойная	S
CB203320000	800	470	530	двойная	A
CB203340000	800	470	530	двойная	T
CB203160000	750	470	530	сверху	ТС
CB203260000	750	470	530	снизу	ТС
CB203360000	750	470	530	двойная	ТС

Номер артикула	М (мм)	Н (мм)	Г (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CB204110000	750	430	480	сверху	S
CB204120000	750	430	480	сверху	A
CB204140000	750	430	480	сверху	T
CB204210000	750	430	480	снизу	S
CB204220000	750	430	480	снизу	A
CB204240000	750	430	480	снизу	T
CB204310000	750	430	480	двойная	S
CB204320000	750	430	480	двойная	A
CB204340000	750	430	480	двойная	T
CB204160000	700	430	480	сверху	ТС
CB204260000	700	430	480	снизу	ТС
CB204360000	700	430	480	двойная	ТС
CB205110000	700	400	430	сверху	S
CB205120000	700	400	430	сверху	A
CB205140000	700	400	430	сверху	T
CB205210000	700	400	430	снизу	S
CB205220000	700	400	430	снизу	A
CB205240000	700	400	430	снизу	T
CB205310000	700	400	430	двойная	S
CB205320000	700	400	430	двойная	A
CB205340000	700	400	430	двойная	T
CB205160000	650	400	430	сверху	ТС
CB205260000	650	400	430	снизу	ТС
CB205360000	650	400	430	двойная	ТС
CB206110000	650	350	380	сверху	S
CB206120000	650	350	380	сверху	A
CB206140000	650	350	380	сверху	T
CB206210000	650	350	380	снизу	S
CB206220000	650	350	380	снизу	A
CB206240000	650	350	380	снизу	T
CB206310000	650	350	380	двойная	S
CB206320000	650	350	380	двойная	A
CB206340000	650	350	380	двойная	T
CB206160000	600	350	380	сверху	ТС
CB206260000	600	350	380	снизу	ТС
CB206360000	600	350	380	двойная	ТС

Чтобы заказать Modul CB в сборе, Вам необходимо выбрать соответствующие рукоятки и соответствующий соединительный вал.

Рукоятки для двухстороннего управления

Номер артикула	A	B (Ход под нагрузкой)	C (Ускоренный ход)
JS U20	285	534	553
JS U21	385	634	653
JS U22	405	654	673
JS U23	450	699	718
JS U24	505	754	773
JS U25	550	799	818

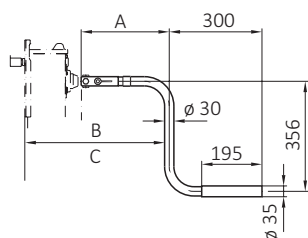


Соединительный вал

Номер артикула	E (длина соединительного вала)
JS L01	1340
JS L02	1450
JS L03	1470
JS L04	1500
JS L05	1505
JS L06	1575
JS L07	1605
JS L08	1635
JS L09	1700
JS L10	1790



Modul CB

Запасные части

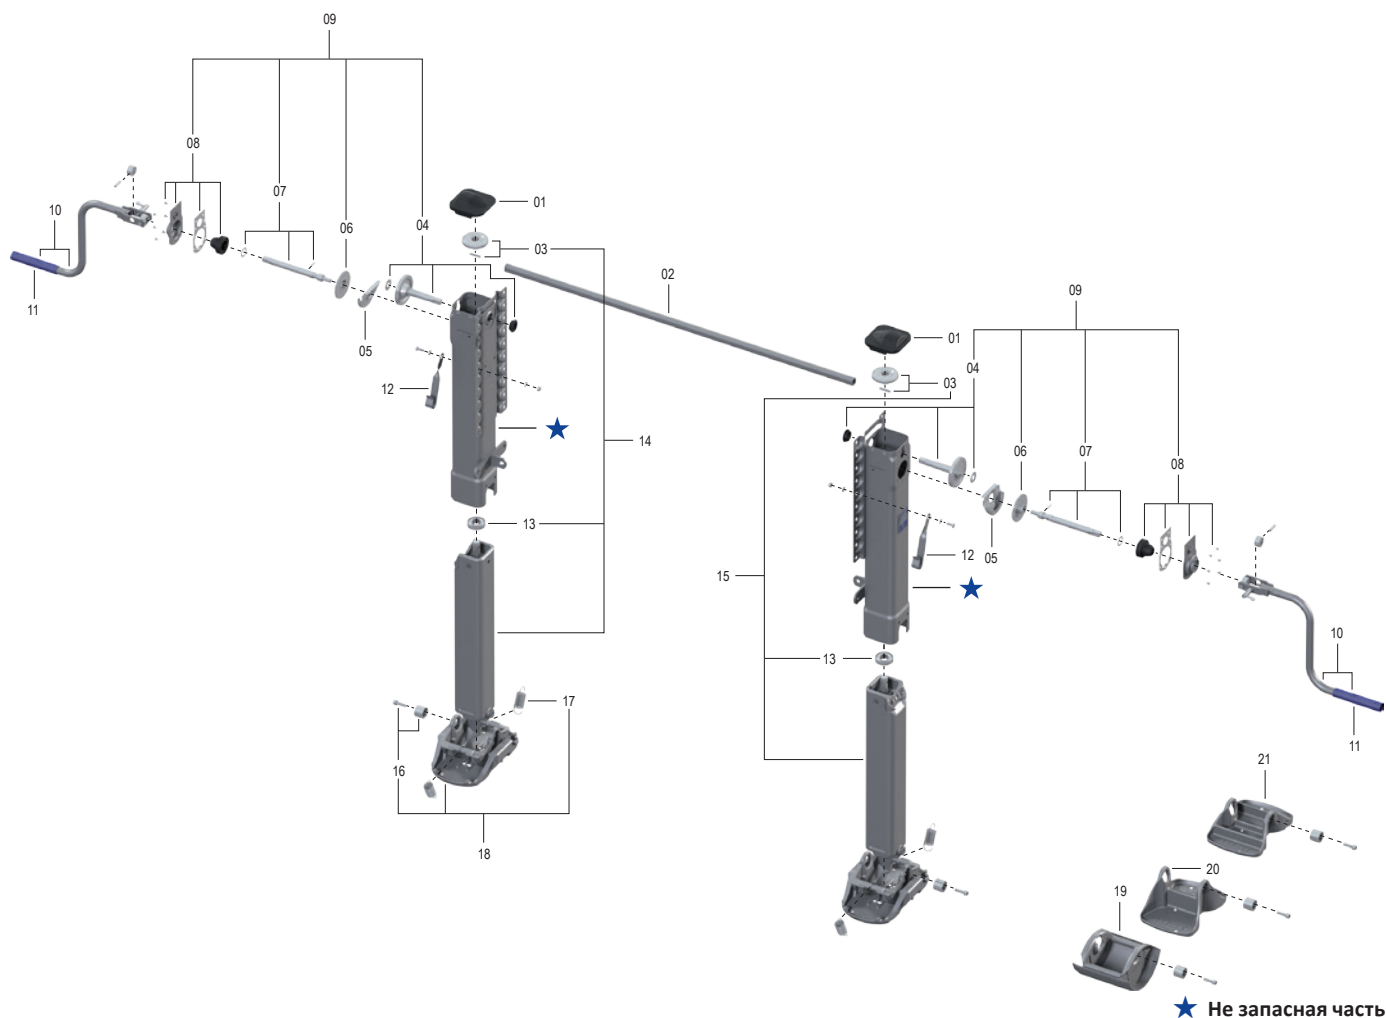

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо и со петля		JS E0058600	2
04	Подшипник		JS E0058700	2
05	Вал с опорой		JS E0002000	2
06	Шестерня		JS E0055800	2
07	Вал рукоятки	в сборе	JS E0062100	2
08	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	2
09	Редуктор	в сборе с 04, 06, 07 + 08	JS E0089800	2
10	см. отдельные компоненты а			2
11	Втулка рукоятки		JS E0042700	2
12	Держатель рукоятки	для рукоятки 285–385 мм	JS E0040201	2
12	Держатель рукоятки	для рукоятки 405–550 мм	JS E0040202	2
13	Подпятник с диском		JS E0066401	2
14	* Mh-01/900 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0060501	1
14	* Mh-02/850 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0060502	1
14	* Mh-03/800 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0060503	1
14	* Mh-04/750 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0060504	1
14	* Mh-05/700 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0060505	1
14	* Mh-06/650 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0060506	1
15	* Mh-01/900 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0056201	1
15	* Mh-02/850 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0056202	1
15	* Mh-03/800 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0056203	1
15	* Mh-04/750 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0056204	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
15	* Mh-05/700 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0056205	1
15	* Mh-06/650 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 13 + 03	JS E0056206	1
16	Резьбовое соединение**		JS E1043300	2
17	Пружина		JS E0012900	4
18	Опорная стопа S	в сборе с 16 + 17***	JS D01	2
19	Опорная стопа A	в сборе с 16***	JS D02	2
20	Опорная стопа T	в сборе с 16***	JS D04	2
21	Опорная стопа TC	в сборе с 16* & ***	JS D06	2

a для рукоятки см. стр. 140

* конструкция опорной стопы 06/TC уменьшает монтажную высоту опорного устройства на 50 мм

** Резьбовое соединение, до сентября 2009 номер артикула JS E1043300 (4 на набор)

** Резьбовое соединение, после сентября 2009 номер артикула JS E1043300 (2 на набор)

*** только одно резьбовое соединение в объеме поставки

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1	02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1	02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1	10	Рукоятка 285 мм	с 11 + 12	JS U20	2
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1	10	Рукоятка 385 мм	с 11 + 12	JS U21	2
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1	10	Рукоятка 405 мм	с 11 + 12	JS U22	2
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1	10	Рукоятка 450 мм	с 11 + 12	JS U23	2
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1	10	Рукоятка 505 мм	с 11 + 12	JS U24	2
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1	10	Рукоятка 550 мм	с 11 + 12	JS U25	2



Информация по заказу телескопических опорных устройств с двусторонним управлением

Следующие телескопические опорные устройства могут быть поставлены дополнительно с двусторонним управлением:

CA (страница 189)
 CB (страница 146)
 CC (страница 151)
 CF (страница 161)
 CH (страница 167)
 CI (страница 170)
 CT (страница 175)
 CW (страница 178)
 CY (страница 181)

При заказе обратите, пожалуйста, внимание на следующее:

Таблица выбора / поставляемые модификации

Первая цифра в номере заказа должна быть изменена с „1“ (одностороннее управление) на „2“ (двустороннее управление)


Пример Номер артикула	М (мм)	Н (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа	Обслуживание
CC106470000	650	430	по всей длине	Т жесткий	Одностороннее управление
CC206470000	650	430	по всей длине	Т жесткий	Двустороннее управление

Комплектующие

Чтобы заказать Modul C в сборе для двустороннего управления, Вам необходимо выбрать соответствующие рукоятки и, в случае необходимости, соответствующий соединительный вал.

Дополнительные рукоятки для двустороннего управления

Номер артикула	A	B (Ход под нагрузкой)	C (Ускоренный ход)
JS U20	285	534	553
JS U21	385	634	653
JS U22	405	654	673
JS U23	450	699	718
JS U24	505	754	773
JS U25	550	799	818

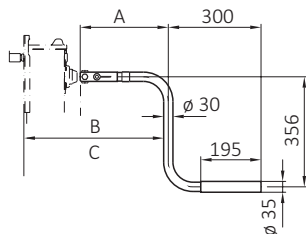

Соединительный вал


Номер артикула	E (длина соединительного вала)
JS L01	1340
JS L02	1450
JS L03	1470
JS L04	1500
JS L05	1505
JS L06	1575
JS L07	1605
JS L08	1635
JS L09	1700
JS L10	1790

Телескопические опорные устройства · Modul CC

Краткий обзор преимуществ

- Очень компактная конструкция
- Максимальный ход при небольшой монтажной высоте

Технические данные

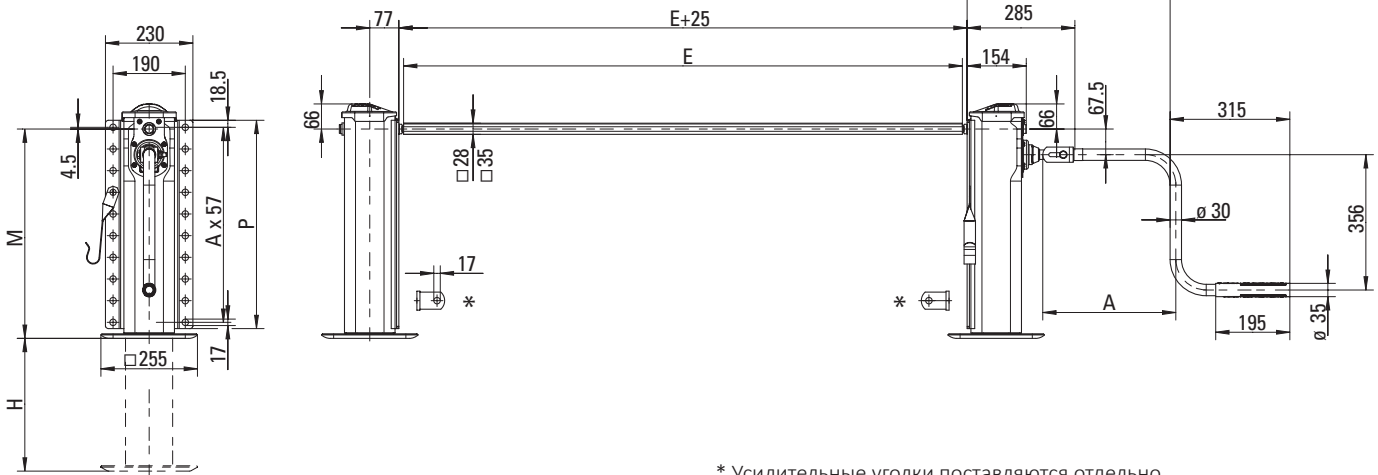

* Усилительные уголки поставляются отдельно.

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	М (мм)	Н (мм)	Р (мм)	Крепежная пластина	Опорная лапа
СС106470000	650	430	648	по всей длине	Т жесткий
СС108470000	600	400	598	по всей длине	Т жесткий
СС109470000	550	350	548	по всей длине	Т жесткий
СС110470000	500	300	498	по всей длине	Т жесткий
СС111470000	450	250	448	по всей длине	Т жесткий

Примечание:


Рукоятки и соединительный вал, пожалуйста, заказывайте отдельно. Размеры А, В, С и Е см. стр. 140.

Допустимые параметры нагрузки (на комплект)


Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статичная контрольная нагрузка	50 т
Нагрузка при подъеме и статичная контрольная нагрузка при использовании	
Вращающаяся опора JS E010.014 и JS E010.015	10 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н

Комплектующие

Номер артикула	Обозначение
JS E010.014	Вращающаяся опора правая
JS E010.015	Вращающаяся опора левая
JS E020.005	Комплект болтов (12 болтов и гаек)
JS E0095220	пружинная защелка вращающаяся опора правая
JS E0095320	пружинная защелка вращающаяся опора левая

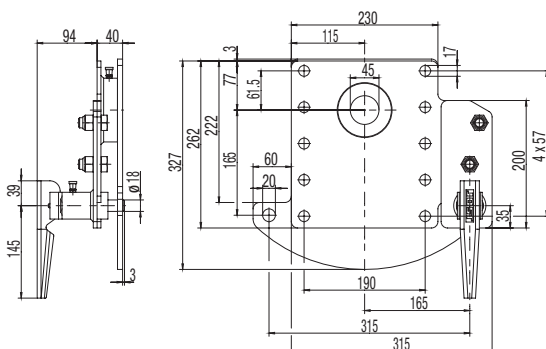


Вращающаяся опора левая

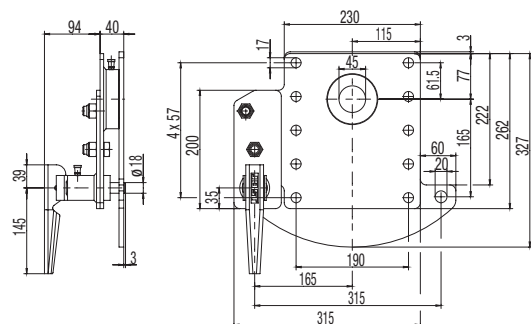

Вращающаяся опора правая

Modul CC

Запасные части

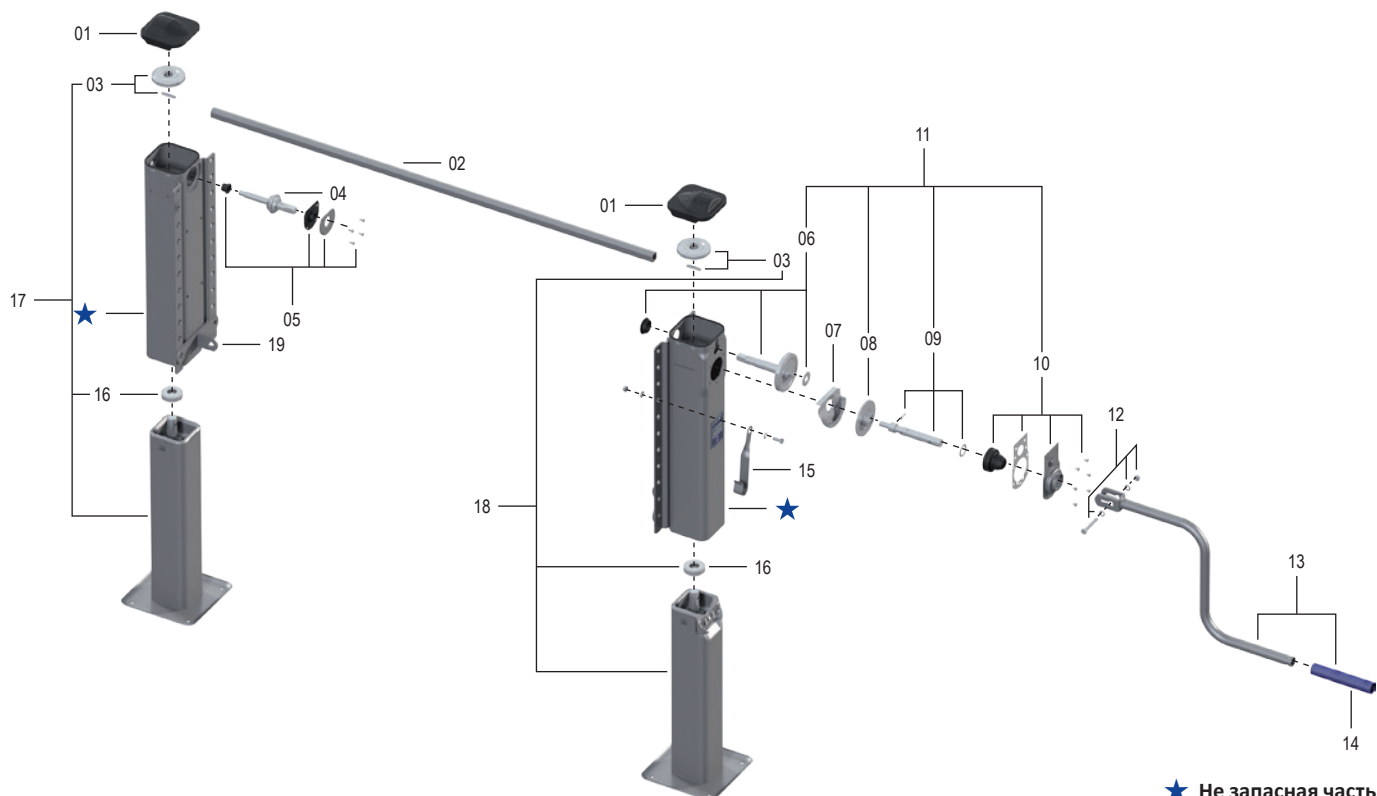

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	в сборе	JS E0046200	1
06	Вал с опорой		JS E0058700	1
07	Углубление для смазки		JS E0002000	1
08	Шестерня		JS E0055800	1
09	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
10	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	1
11	Редуктор	в сборе с 06, 08, 09 + 10	JS E0083700	1
12	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
13	см. отдельные компоненты			1
14	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 415–480 мм (JS U02-JS U04)	JS E0040201	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 350 мм (JS U01)	JS E0040200	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 520–620 мм (JS U05-JS U08)	JS E0040202	1
16	Подпятник		JS E0066401	2
17	Mh-06/650 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0068901	1
17	Mh-08/600 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0068902	1
17	Mh-09/550 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0068903	1
17	Mh-10/500 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0068904	1
17	Mh-11/450 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0068905	1
18	Mh-06/650 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0068801	1
18	Mh-08/600 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0068802	1
18	Mh-09/550 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0068803	1
18	Mh-10/500 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0068804	1
18	Mh-11/450 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0068805	1
19	Уголок		JS E010.001	2

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1
13	Рукоятка 350 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U01	1
13	Рукоятка 415 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U02	1
13	Рукоятка 450 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U03	1
13	Рукоятка 480 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U04	1
13	Рукоятка 520 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U05	1
13	Рукоятка 570 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U07	1
13	Рукоятка 620 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U08	1



Телескопические опорные устройства · Modul CD

Краткий обзор преимуществ

- Для центрально-осевых прицепов
- Особо компактное исполнение благодаря фиксированной тарелке
- Дополнительный дорожный просвет за счет вращающейся опоры

Технические особенности

- Одиночная опора для дышла центрально-осевого прицепа
- Фиксированная тарелка
- Дышло со встроенной поворотной опорой (для приваривания)

Технические данные

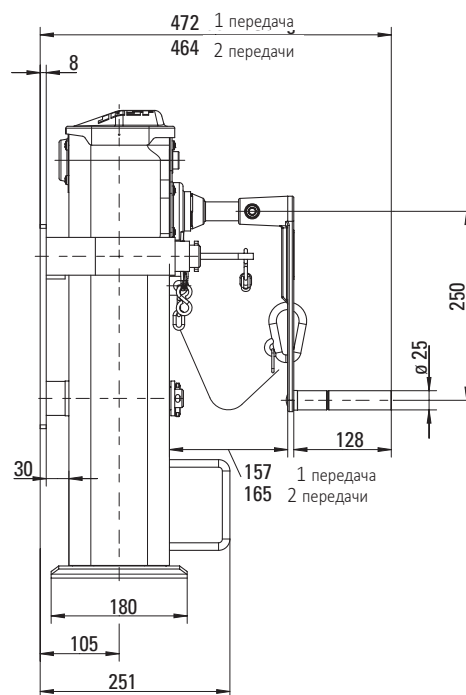
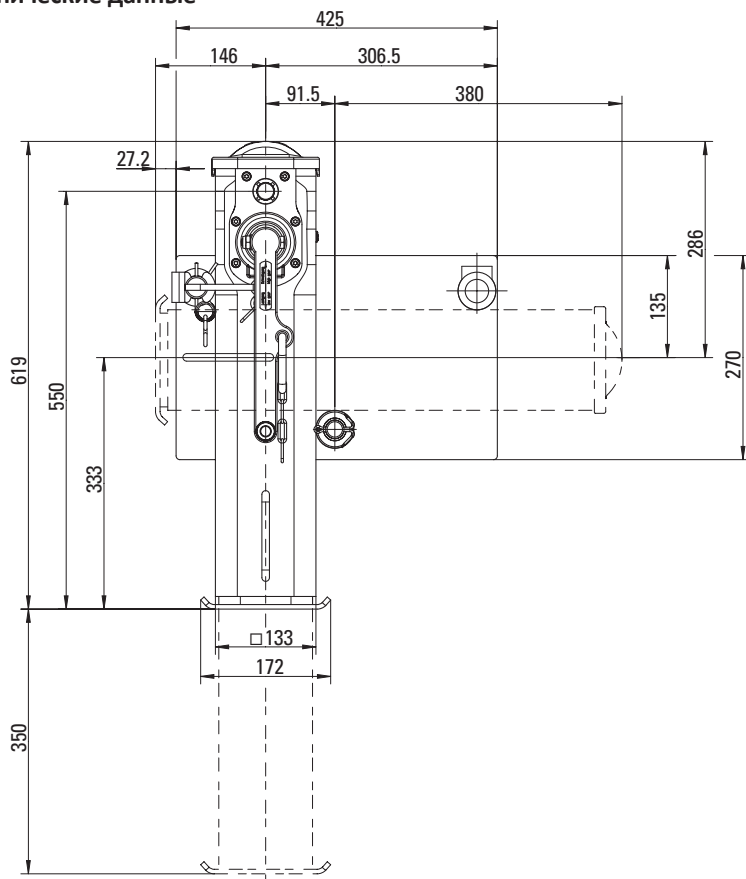


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	Передача	М (мм)	Н (мм)	Монтажная плита	Опорная лапа	Нагрузка при подъеме (т)	Статическая контрольная нагрузка (т)	Усилие на рукоятке при подъеме х т (Н)
CD1090700L	1	550	350	Вращающаяся опора	Т жесткий	2	5	210
CD1090700R	2	550	350	Вращающаяся опора	Т жесткий	5	5	100

Допустимые параметры нагрузки (на 1 шт.)

Характеристика – Подходит для всех типов Modul CD.	Значение
Подъем за один поворот рукоятки 2 передачи	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Подъем за один поворот рукоятки 1 передача	4,6 мм


Особые комплектующие

Рукоятка компактная

Номер артикула	Обозначение
JS U31	Рукоятка с двусторонним управлением, складная для 2 передачи
JS U32	Рукоятка с двусторонним управлением, стационарная для 2 передачи
JS U36	Рукоятка с двусторонним управлением, складная для 1 передачи

Modul CD

Запасные части 1 передача

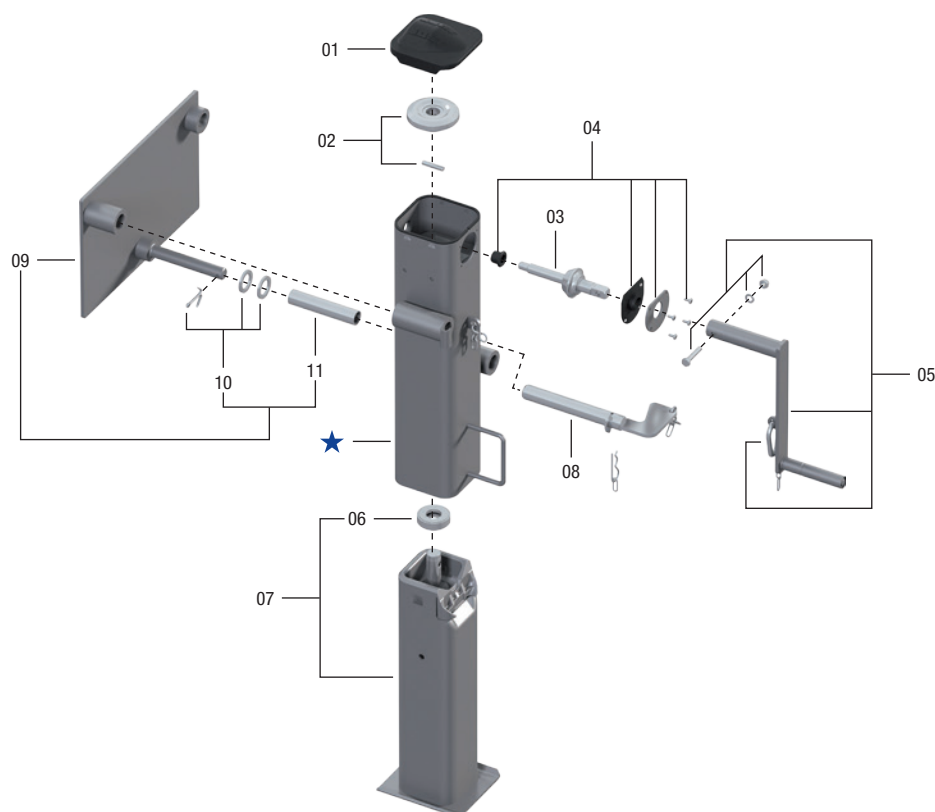


★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на 1 шт.
01	Крышка		JS E0046100	1
02	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	1
03	Вал		JS E0001501	1
04	Опора	в сборе	JS E0046200	1
05	Рукоятка	в сборе	JS U36	1
06	Подпятник		JS E0066401	1
07	Внутренняя трубка со шпинделем и подшипником	с 06	JS E1092601	1
08	Предохранитель	в сборе	JS E0077600	1
09	Вращающаяся опора в сборе	в сборе с 10 + 11	JS E0073100	1
10	Шайба со шплинтом		JS E0088200	1
11	Втулка		JS E0092100	1



Modul CD

Запасные части 2 передачи

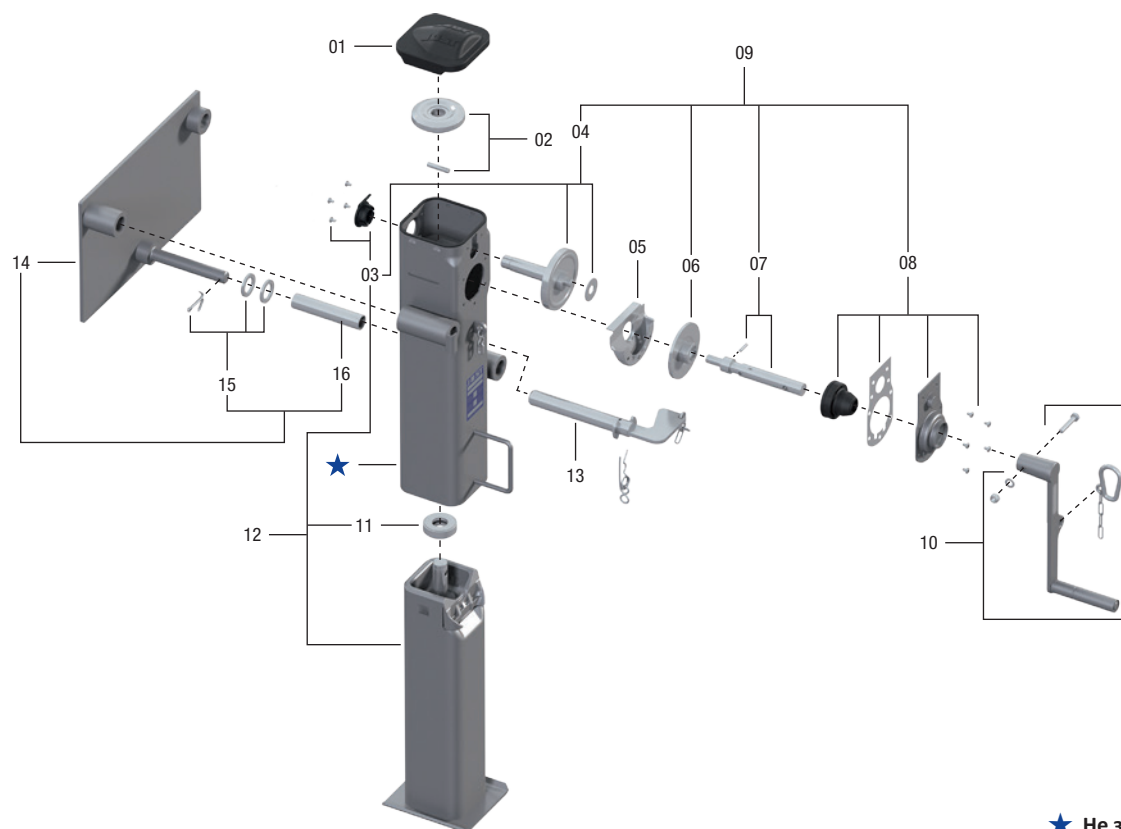

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на 1 шт.
01	Крышка		JS E0046100	1
02	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	1
03	Крышка с подшипником	в сборе	JS E0125600	1
04	Вал с опорой	с 03	JS E0084100	1
05	Углубление для смазки		JS E0002000	1
06	Шестерня		JS E0055800	1
07	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
08	Подвеска подшипника	в сборе	JS E0058800	1
09	Редуктор	в сборе с 04, 06, 07 + 08	JS E0084300	1
10	Рукоятка с карабином		JS U31	1
11	Подпятник с шайбой		JS E0066401	1
12	Внутренняя трубка со шпинделем и подшипником	с 11 + 03	JS E0067001	1
13	Предохранитель	в сборе	JS E0077600	1
14	Вращающаяся опора	в сборе с 15 + 16	JS E0073100	1
15	Шайбы и шплинт		JS E0088200	1
16	Втулка		JS E0092100	1

Телескопические опорные устройства · Modul CD

Краткий обзор преимуществ

- Фиксированное
- Для всех центрально-осевых прицепов, а также для автомобильных перевозок и сельскохозяйственной техники
- Максимальный ход при небольшой монтажной высоте

Технические особенности

- Одиночная стойка для дышла
- Фиксированная тарелка
- Крепеж опорной стойки возможен путем приваривания или прикручивания

Технические данные

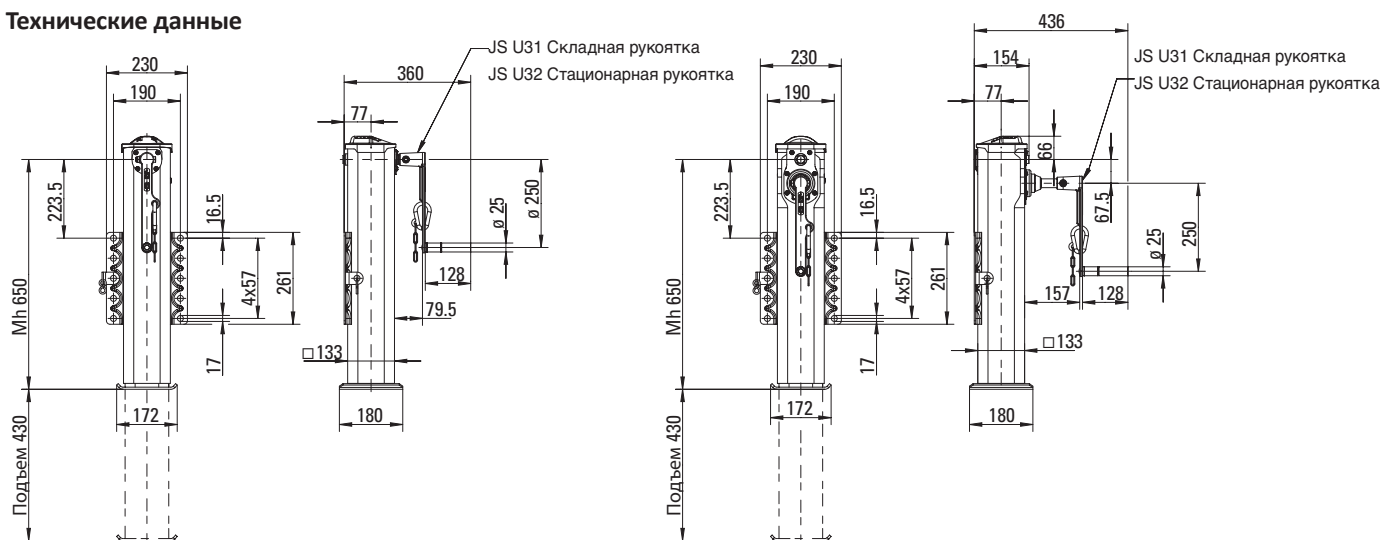


Таблица выбора / поставляемые модификации (жесткий)

Номер артикула	Обозначение	М (мм)	Н (мм)	Допустимая нагрузка (т)	Нагрузка при подъеме (т)	Усилие на рукоятке при подъеме х т (Н)
CD1062700L	1 передача	650	430	12	2	210
CD1062700R	2 передачи	650	430	12	10	200

Допустимые параметры нагрузки (на 1 шт.)

Характеристика	Значение
Подъем за один поворот рукоятки 2 передачи	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Подъем за один поворот рукоятки 1 передача	4,6 мм



Телескопические опорные устройства · Modul CD

Краткий обзор преимуществ




- Поворотное
- Для всех центрально-осевых прицепов, а также для автомобильных перевозок и сельскохозяйственной техники
- Дополнительный дорожный просвет за счет вращающейся опоры
- Максимальный ход при небольшой монтажной высоте

Технические особенности




- Одиночная стойка для дышла
- Фиксированная тарелка
- Крепеж опорной стойки возможен путем приваривания или прикручивания.

Технические данные

1 передача

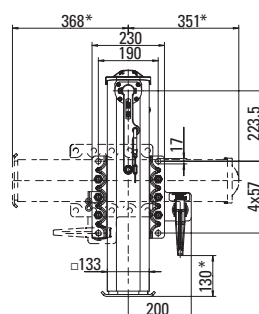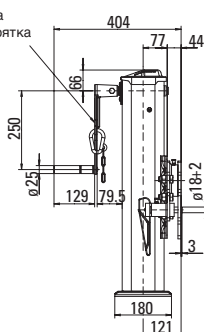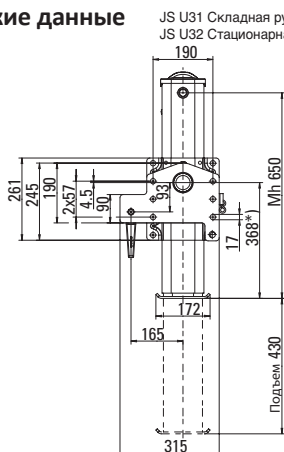

2 передачи

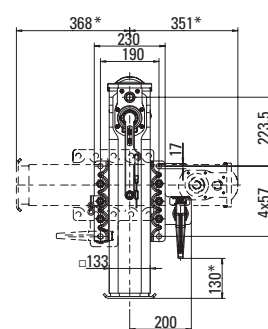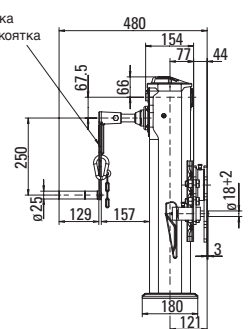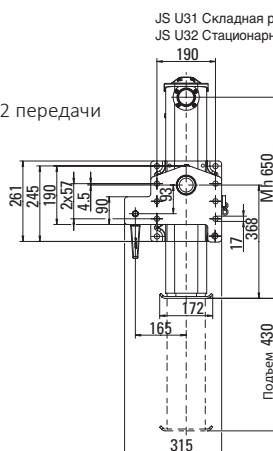

* зависит от монтажного положения на вращающейся опоре.

LB4

RB4

Таблица выбора / поставляемые модификации (не фиксированная)

Номер артикула	Обозначение	M (мм)	H (мм)	Нагрузка на седло (т)	Нагрузка при подъеме (т)	Усилие на рукоятке при подъеме x т (Н)
CD1062700LB4	1-ступенчатая стойка	650	430	5	2	210
CD1062700RB4	2-ступенчатая стойка	650	430	5	5	100

Вращающаяся опора JS E010.013 приложена отдельно с комплектом болтов JS E020.005

Комплектующие


Номер артикула	Обозначение
JS E010.013	Вращающаяся опора
JS E020.005	Комплект болтов (12 болтов и гаек)
JS E020.003	Переходная пластина
JS U31	Рукоятка с двусторонним управлением, складная
JS U32	Рукоятка с двусторонним управлением, стационарная

Допустимые параметры нагрузки (на 1 шт.)

Характеристика	Значение
Подъем за один поворот рукоятки 2 передачи	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Подъем за один поворот рукоятки 1 передача	4,6 мм




JS E010.013



JS E020.003

Опорное устройство CD1062700L / LB4

Запасные части

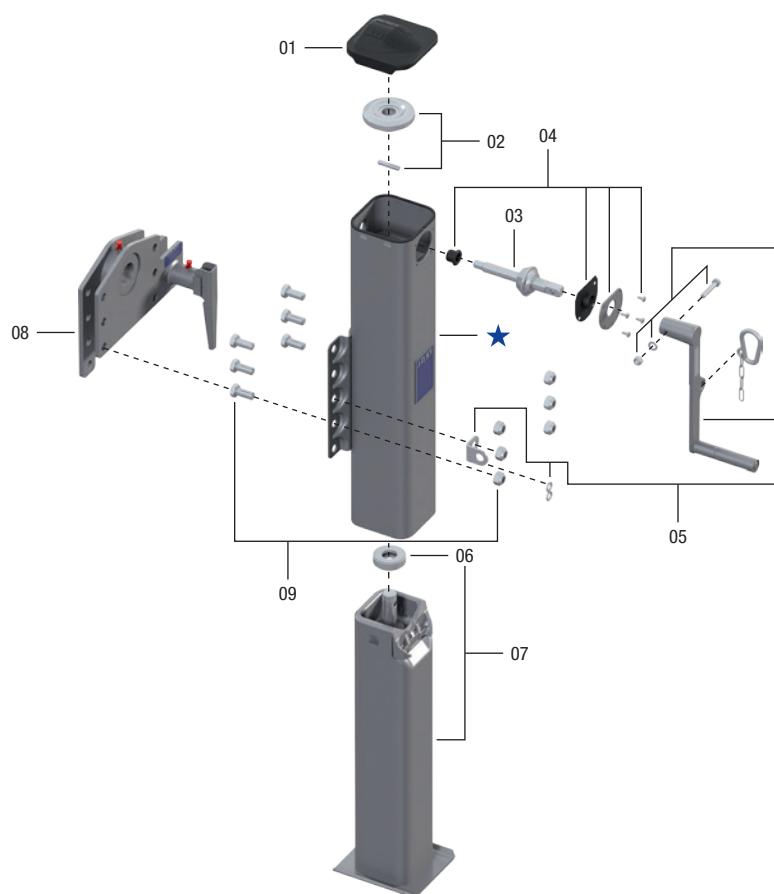


★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на 1 шт.
01	Крышка		JS E0046100	1
02	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	1
03	Вал		JS E0001501	1
04	Опора	в сборе	JS E0046200	1
05	Рукоятки	в сборе	JS U31 or JS U32	1
06	Подпятник		JS E0066401	1
07	Внутренняя трубка со шпинделем и подшипником	с 06	JS E1092602	1
08	Вращающаяся опора	для CD1062700LB4	JS E010.013	1
09	Комплект болтов	для CD1062700LB4	JS E020.005	1



Опорное устройство CD1062700R / RB4

Запасные части

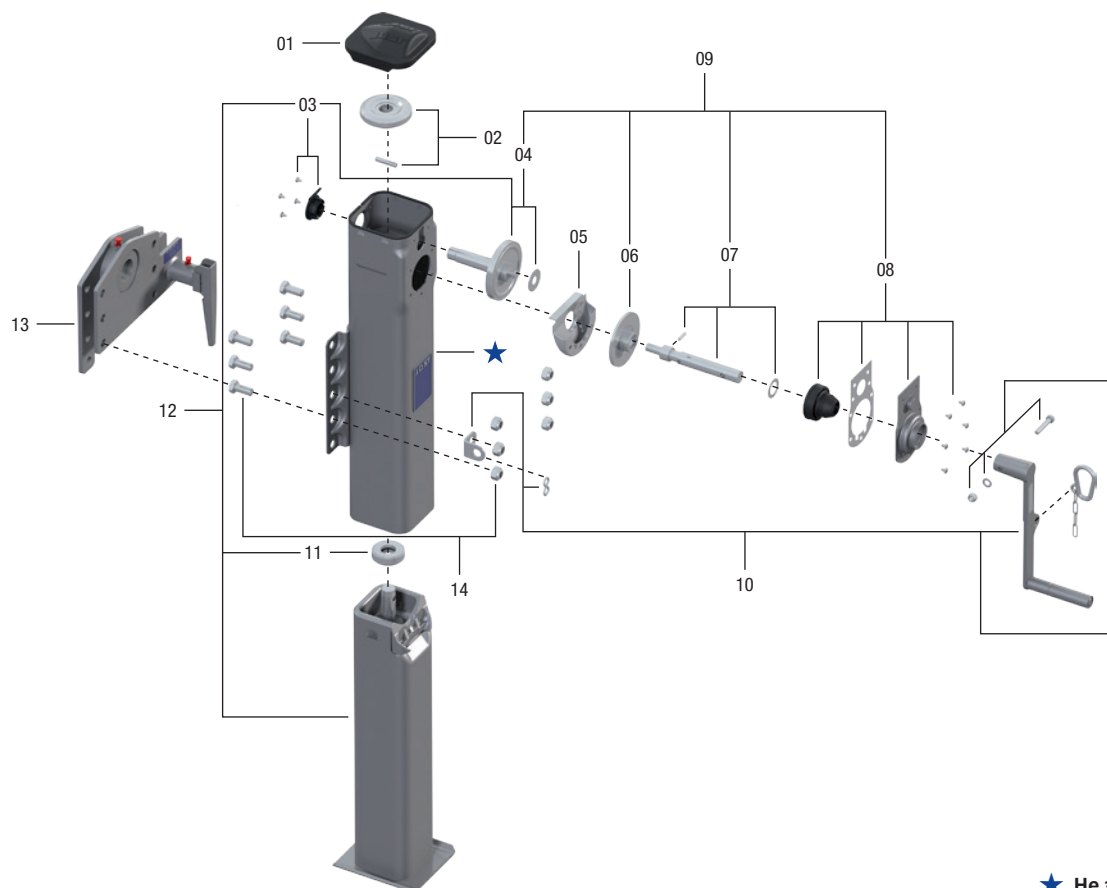

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на 1 шт.
01	Крышка		JS E0046100	1
02	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	1
03	Крышка с подшипником		JS E0125600	1
04	Вал с опорой		JS E0084100	1
05	Углубление для смазки		JS E0002000	1
06	Шестерня		JS E0055800	1
07	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
08	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	1
09	Редуктор	в сборе с 04, 06, 07 + 08	JS E0084300	1
10	Рукоятка с карабином		JS U31 складная JS U32 стационарная	1
11	Подпятник		JS E0066401	1
12	Внутренняя трубка со шпинделем	с 11 + 03	JS E1086301	1
13	Вращающаяся опора	для CD1062700RB4	JS E010.013	1
14	Комплект болтов	для CD1062700RB4	JS E020.005	1

Телескопические опорные устройства · Modul CF


Краткий обзор преимуществ

- Выдвижная опорная стойка с телескопическим ходом
- Максимальный ход при небольшой монтажной высоте
- Компактная конструкция

Технические особенности

- Дополнительный ход
- Крепежная пластина по всей длине
- Внешний кожух
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой

Технические данные

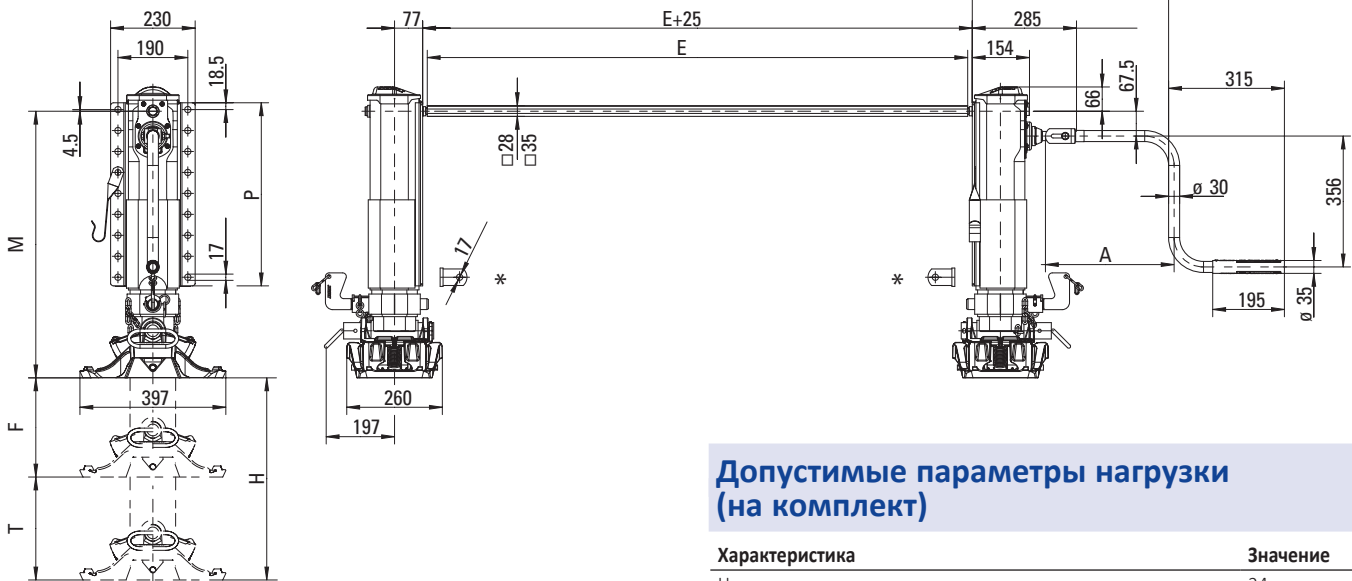

* Усилительные уголки поставляются отдельно.

Допустимые параметры нагрузки (на комплект)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статическая контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	М (мм)	F* (мм)	P (мм)	T** (мм)	H (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CF142410000	925	470	698	430	900	по всей длине	S
CF142420000	925	470	698	430	900	по всей длине	A
CF142440000	925	470	698	430	900	по всей длине	T
CF142460000	875	470	698	430	900	по всей длине	TC
CF143410000	875	420	648	400	820	по всей длине	S
CF143420000	875	420	648	400	820	по всей длине	A
CF143440000	875	420	648	400	820	по всей длине	T
CF143460000	825	420	648	400	820	по всей длине	TC
CF144410000	825	370	598	380	750	по всей длине	S
CF144420000	825	370	598	380	750	по всей длине	A
CF144440000	825	370	598	380	750	по всей длине	T
CF144460000	775	370	598	380	750	по всей длине	TC
CF145410000	775	320	548	330	650	по всей длине	S
CF145420000	775	320	548	330	650	по всей длине	A

Номер артикула	М (мм)	F* (мм)	P (мм)	T** (мм)	H (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CF145440000	775	320	548	330	650	по всей длине	T
CF145460000	725	320	548	330	650	по всей длине	TC
CF146410000	725	270	498	280	550	по всей длине	S
CF146420000	725	270	498	280	550	по всей длине	A
CF146440000	725	270	498	280	550	по всей длине	T
CF146460000	675	270	498	280	550	по всей длине	TC
CF147410000	675	220	448	230	450	по всей длине	S
CF147420000	675	220	448	230	450	по всей длине	A
CF147440000	675	220	448	230	450	по всей длине	T
CF147460000	625	220	448	230	450	по всей длине	TC
CF148410000	625	170	398	180	350	по всей длине	S
CF148420000	625	170	398	180	350	по всей длине	A
CF148440000	625	170	398	180	350	по всей длине	T
CF148460000	575	170	398	180	350	по всей длине	TC

* F: Упор (жесткий)


** T: Телескопический подъемник (бесступенчатый)

Примечание:

Рукоятки и соединительный вал, пожалуйста, заказывайте отдельно. Размеры A, B, C и E см. стр. 140.

Modul CF

Запасные части

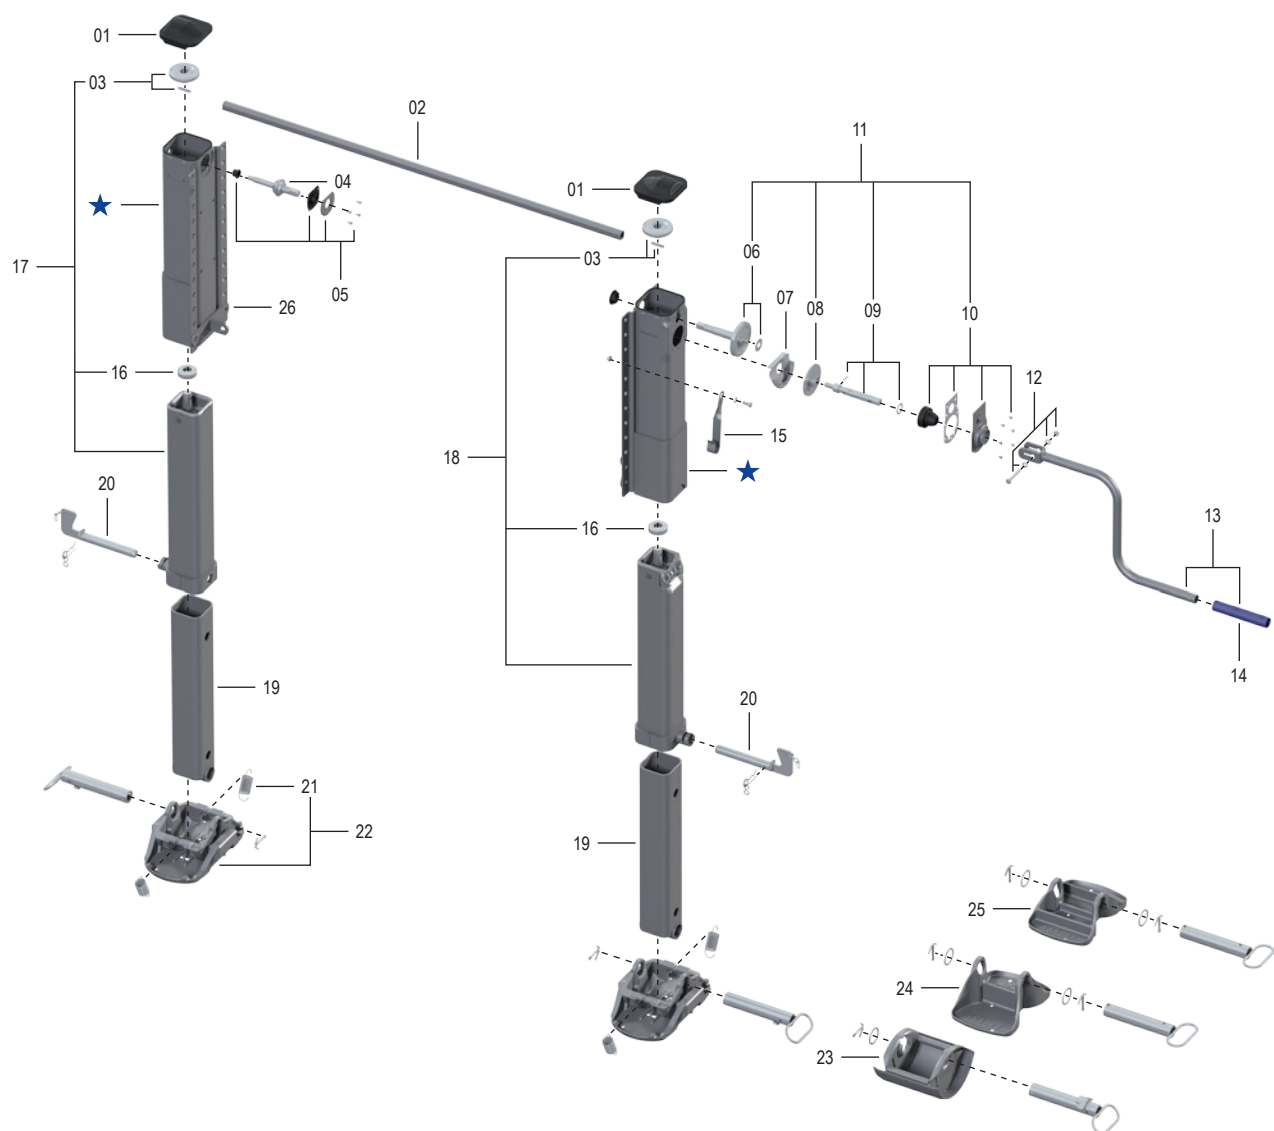

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	в сборе	JS E0046200	1
06	Вал с опорой		JS E0058700	1
07	Углубление для смазки		JS E0002000	1
08	Шестерня		JS E0055800	1
09	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
10	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	1
11	Редуктор	в сборе с 06, 08, 09 + 10	JS E0083700	1
12	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
13	см. отдельные компоненты			1
14	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
15	Держатель рукоятки	ля рукоятки 350 мм (JS U01)	JS E0040200	1
15	Держатель рукоятки	ля рукоятки 415–480 мм (JS U02-JS U04)	JS E0040201	1
15	Держатель рукоятки	ля рукоятки 520–620 мм (JS U05-JS U08)	JS E0040202	1
16	Подпятник		JS E0066401	2

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
17	Mh-42/925 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071501	1
17	Mh-43/875 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071502	1
17	Mh-44/825 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071503	1
17	Mh-45/775 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071504	1
17	Mh-46/725 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071505	1
17	Mh-47/675 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071506	1
17	Mh-48/625 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071507	1
17	Mh-42/925 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070801	1
18	Mh-43/875 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070802	1
18	Mh-44/825 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070803	1
18	Mh-45/775 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070804	1
18	Mh-46/725 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070805	1
18	Mh-47/675 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070806	1
18	Mh-48/625 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070807	1
19	Mh-42/925 Телескопическое колено с цепью		JS E0071001	2
19	Mh-43/875 Телескопическое колено с цепью		JS E0071002	2
19	Mh-44/825 Телескопическое колено с цепью		JS E0071003	2
19	Mh-45/775 Телескопическое колено с цепью		JS E0071004	2
19	Mh-46/725 Телескопическое колено с цепью		JS E0071005	2
19	Mh-47/675 Телескопическое колено с цепью		JS E0071006	2
19	Mh-48/625 Телескопическое колено с цепью		JS E0071007	2
20	Предохранитель	в сборе	JS E0075000	2
21	Пружина		JS E0012900	4
22	Опорная стопа S	в сборе с 21 и ось	JS D01CF	2
23	Опорная стопа A	в сборе с ось	JS D02CF	2
24	Опорная стопа T	в сборе с ось	JS D04CF	2
25	Опорная стопа TC	в сборе с ось	JS D06CF	2
26	Уголок		JS E010.001	2

для опорной стопы S действительно:

* Ось до сентября 2008 JS E0071800 (2 в одном комплекте)

* Ось с сентября 2008 (с 080912 0359815 JS E0102300 (2 в одном комплекте)

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1	14	Рукоятка 350 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U01	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1	14	Рукоятка 415 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U02	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1	14	Рукоятка 450 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U03	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1	14	Рукоятка 480 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U04	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1	14	Рукоятка 520 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U05	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1	14	Рукоятка 570 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U07	1
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1	14	Рукоятка 620 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U08	1
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1					
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1					
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1					



Телескопические опорные устройства · Modul CF


Краткий обзор преимуществ

- Выдвижная опорная стойка с телескопическим ходом и фиксированной тарелкой
- Особо компактная конструкция
- Максимальный ход при небольшой монтажной высоте

Технические особенности

- Фиксированная тарелка
- Дополнительный ход
- Крепежная пластина по всей длине
- Внешний кожух
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой

Технические данные

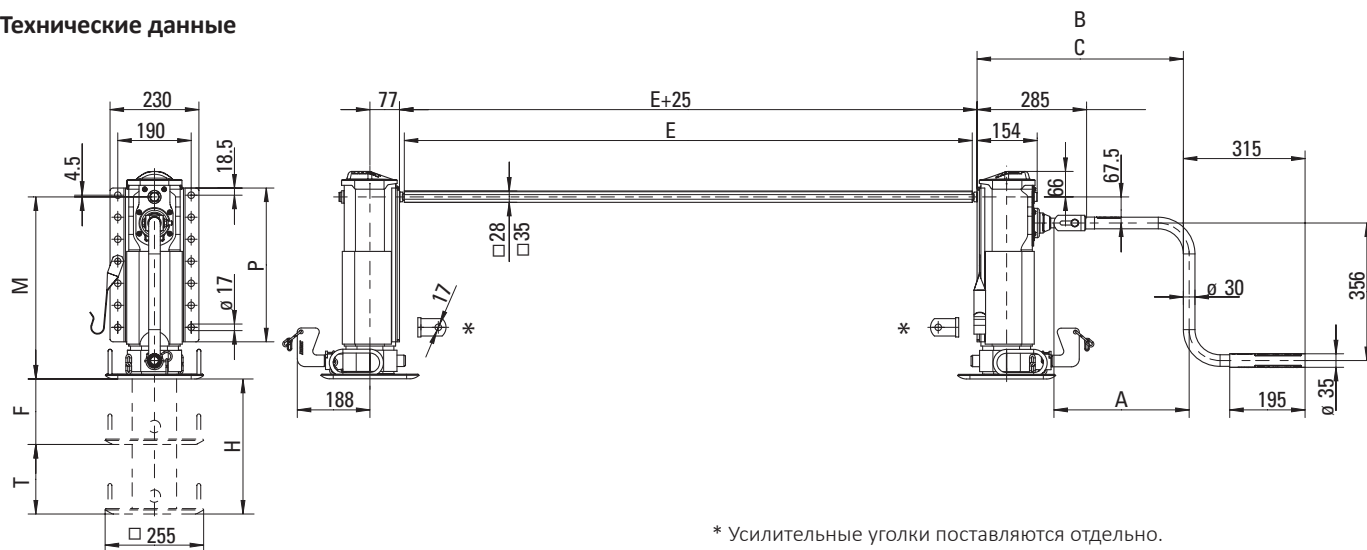

* Усилительные уголки поставляются отдельно.

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	M (мм)	F* (мм)	P (мм)	T** (мм)	H (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CF151470000	670	370	598	380	750	по всей длине	T жесткая
CF152470000	620	320	548	330	650	по всей длине	T жесткая
CF153470000	570	270	498	280	550	по всей длине	T жесткая
CF154470000	520	220	448	230	450	по всей длине	T жесткая
CF155470000	470	170	398	180	350	по всей длине	T жесткая

* F: Упор (жесткий)

** T: Телескопический подъемник (бесступенчатый)

Примечание:


Рукоятки и соединительный вал, пожалуйста, заказывайте отдельно. Размеры A, B, C и E см. стр. 140.

Допустимые параметры нагрузки (на комплект)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статичная контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н

Modul CF

Запасные части

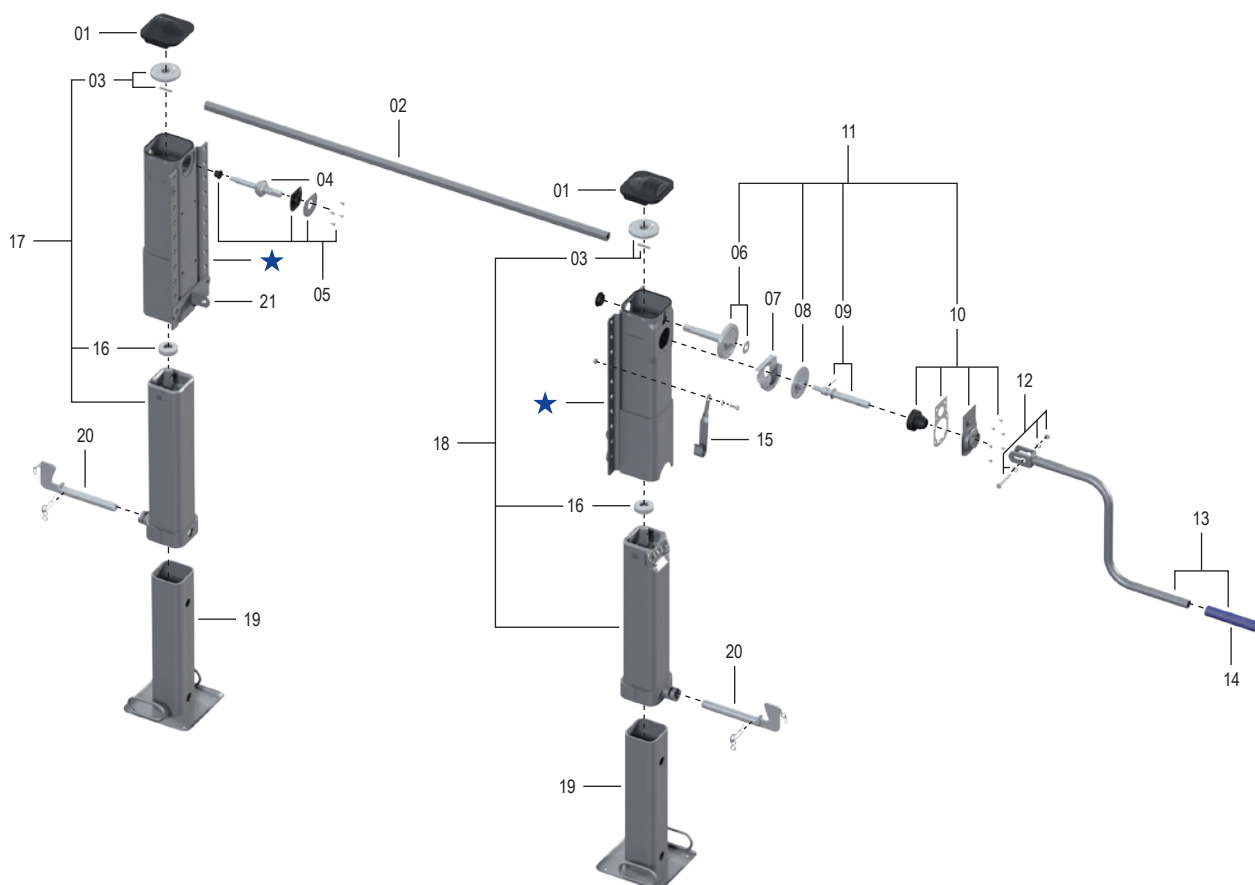

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	в сборе.	JS E0046200	1
06	Вал с опорой		JS E0058700	1
07	Углубление для смазки		JS E0002000	1
08	Шестерня		JS E0055800	1
09	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
10	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	1
11	Редуктор	в сборе с 06, 08, 09 + 10	JS E0083700	1
12	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
13	см. отдельные компоненты			1
14	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 350 мм (JS U01)	JS E0040200	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 415–480 мм (JS U02-JS U04)	JS E0040201	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 520–620 мм (JS U05-JS U08)	JS E0040202	1
16	Подпятник		JS E0066401	2
17	Mh-51/670 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071503	1
17	Mh-52/620 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071504	1
17	Mh-53/570 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071505	1
17	Mh-54/520 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071506	1
17	Mh-55/470 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0071507	1
18	Mh-51/670 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070803	1
18	Mh-52/620 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070804	1
18	Mh-53/570 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070805	1
18	Mh-54/520 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070806	1
18	Mh-55/470 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0070807	1




Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
19	Mh-51/670	Опускная телескопическая трубка с цепью	JS E0072201	2
19	Mh-52/620	Опускная телескопическая трубка с цепью	JS E0072202	2
19	Mh-53/570	Опускная телескопическая трубка с цепью	JS E0072203	2
19	Mh-54/520	Опускная телескопическая трубка с цепью	JS E0072204	2
19	Mh-55/470	Опускная телескопическая трубка с цепью	JS E0072205	2
20	Чека	в сборе	JS E0075000	2
21	Уголок		JS E010.001	2

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1	13	Рукоятка 350 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U01	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1	13	Рукоятка 415 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U02	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1	13	Рукоятка 450 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U03	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1	13	Рукоятка 480 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U04	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1	13	Рукоятка 520 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U05	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1	13	Рукоятка 570 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U07	1
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1	13	Рукоятка 620 мм с держателем	with 12, 14 + 15	JS U08	1
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1					
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1					
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1					

- Серия для большегрузов
- Максимально возможная жесткость на изгиб
- Ударопрочные
- Повышенная статическая контрольная нагрузка (66 т)

- Крепежная пластина по всей длине для многообразия вариантов при монтаже
- Внешняя пластина для максимальной изгибной жесткости
- Высокопрочный подшипник для лучшей удароустойчивости
- Усиленная внутренняя трубка
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой
- Укрепленная роликовая стойка (L-стойка)

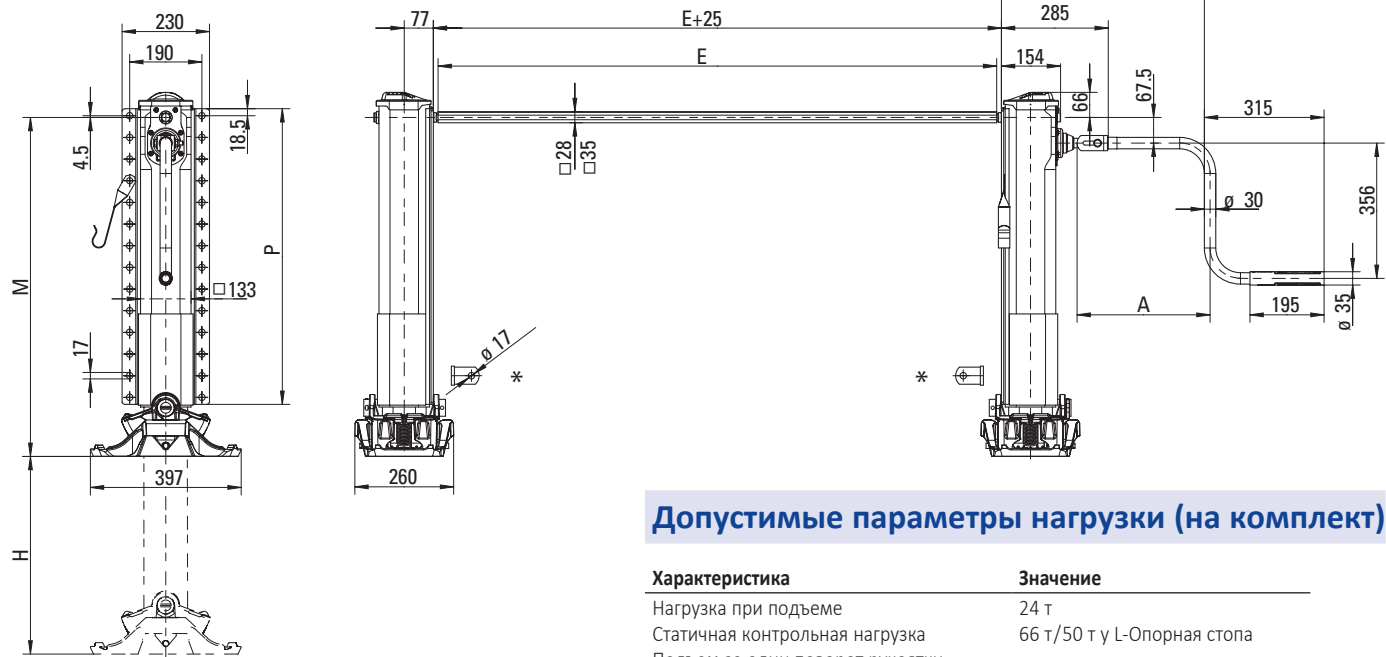

* Усилительные уголки поставляются отдельно.

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статичная контрольная нагрузка	66 т/50 т у L-Опорная стопа
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н


Номер артикула	М (мм)	Н (мм)	Р (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CH124410000	940	560	828	по всей длине	S
CH124420000	940	560	828	по всей длине	A
CH124440000	940	560	828	по всей длине	T
CH124450000	925	560	828	по всей длине	L
CH125410000	890	520	778	по всей длине	S
CH125420000	890	520	778	по всей длине	A
CH125440000	890	520	778	по всей длине	T
CH125450000	875	520	778	по всей длине	L
CH126410000	840	470	728	по всей длине	S
CH126420000	840	470	728	по всей длине	A
CH126440000	840	470	728	по всей длине	T
CH126450000	825	470	728	по всей длине	L

Номер артикула	М (мм)	Н (мм)	Р (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CH127410000	790	430	678	по всей длине	S
CH127420000	790	430	678	по всей длине	A
CH127440000	790	430	678	по всей длине	T
CH127450000	775	430	678	по всей длине	L
CH128410000	740	380	628	по всей длине	S
CH128420000	740	380	628	по всей длине	A
CH128440000	740	380	628	по всей длине	T
CH128450000	725	380	628	по всей длине	L
CH130410000	690	330	578	по всей длине	S
CH130420000	690	330	578	по всей длине	A
CH130440000	690	330	578	по всей длине	T
CH130450000	675	330	578	по всей длине	L

Рукоятки и соединительный вал, пожалуйста, заказывайте отдельно. Размеры А, В, С и Е см. стр. 140.

Modul CH

Запасные части

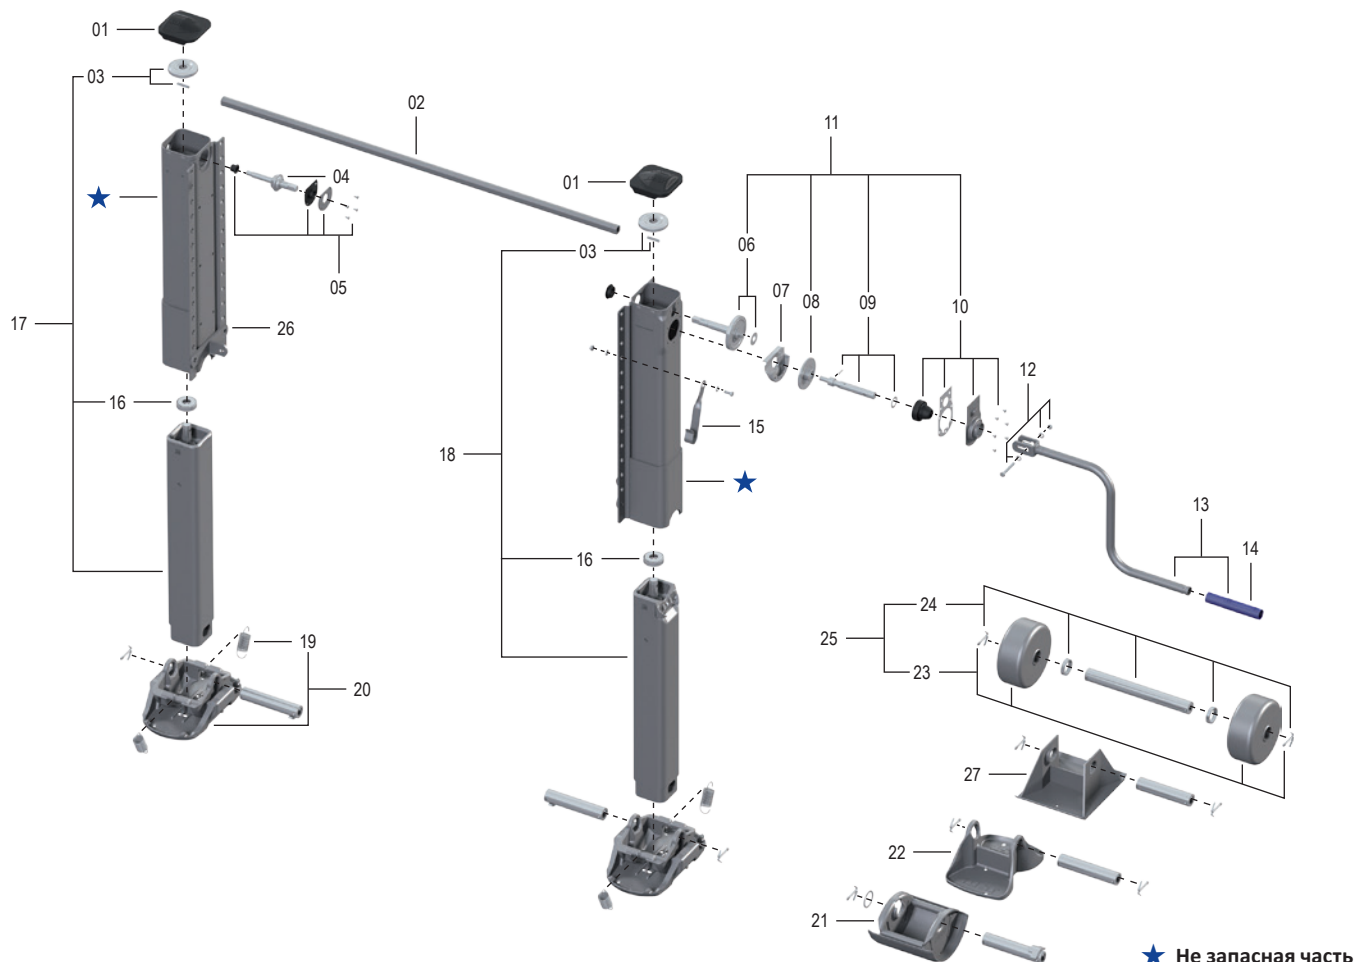

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	compl.	JS E0046200	1
06	Вал с опорой		JS E0058700	1
07	Углубление для смазки		JS E0002000	1
08	Шестерня		JS E0055800	1
09	Вал рукоятки	compl.	JS E0046500	1
10	Крышка вала (компл.)	compl.	JS E0058800	1
11	Редуктор	compl., with 06, 08, 09 + 10	JS E0083700	1
12	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
13	см. отдельные компоненты			1
14	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
15	Держатель рукоятки	for crank 350 mm (JS U01)	JS E0040200	1
15	Держатель рукоятки	for crank 415–480 mm (JS U02-JS U04)	JS E0040201	1
15	Держатель рукоятки	for crank 520–620 mm (JS U05-JS U08)	JS E0040202	1
16	Подпятник		JS E0066400	2
17	* Mh-24/940 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0063004	1
17	* Mh-25/890 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0063005	1
17	* Mh-26/840 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0063006	1
17	* Mh-27/790 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0063007	1
17	* Mh-28/740 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0063008	1
17	* Mh-30/690 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0063009	1
18	* Mh-24/940 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0062904	1
18	* Mh-25/890 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0062905	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
18	* Mh-26/840 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0062906	1
18	* Mh-27/790 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0062907	1
18	* Mh-28/740 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0062908	1
18	* Mh-30/690 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0062909	1
19	Пружина		JS E0012900	4
20	Опорная стопа S	в сборе с 19 и ось	JS D01CH	2
21	Опорная стопа A	в сборе с ось	JS D02CH	2
22	Опорная стопа T	в сборе с ось	JS D04CH	2
23	Ролики со шплинтами		JS E0083800	2
24	Ось	в сборе для R-опорных стоп	JS E0083500	2
25	Опорная стопа R	в сборе с 23 + 24	JS D05CH	2
26	Уголок		JS E010.001	2
27	Стойка из листового металла T	в сборе с ось	JS10	2

* При установке опорной лапы с роликом монтажная высота (Mh) уменьшается на 15 мм

** Ось до сентября 2008 JS E0071800 (2 в одном комплекте)

** Ось с сентября 2008 (с 080912 0359815 JS E0102300 (2 в одном комплекте)

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1	13	Рукоятка 350 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U01	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1	13	Рукоятка 415 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U02	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1	13	Рукоятка 450 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U03	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1	13	Рукоятка 480 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U04	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1	13	Рукоятка 520 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U05	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1	13	Рукоятка 570 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U07	1
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1	13	Рукоятка 620 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U08	1
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1					
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1					
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1					



- Внутрирамный монтаж
- Для полуприцепов с внешней рамой или несущим кузовом
- 4 варианта опорных стоп

- Внешняя крепежная пластина
- Разделенный соединительный вал для упрощенного монтажа (см. особые комплектующие)
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой


Technical drawing of the 1000mm high lamp post (model 1000) showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top width: 230
- Top section width: 190
- Top section height: 4.5
- Height from top section to base: 498
- Height from top section to base (alternative measurement): 8x57
- Base width: 397
- Base height: 17
- Overall height: H
- Mounting arm length: 17

Side View Dimensions:

- Top width: 77
- Height from top section to base: 44
- Base width: 260
- Base height: 196
- Overall height: G
- Mounting arm length: 133

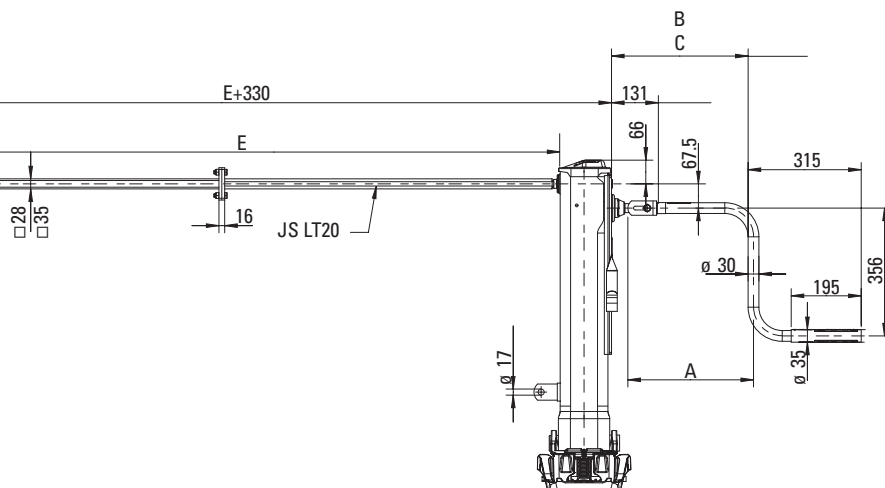

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статическая контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н

Номер артикула	М (мм)	Н (мм)	Г (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CI101310000	900	560	630	двойная	S
CI101320000	900	560	630	двойная	A
CI101340000	900	560	630	двойная	T
CI101360000	850	560	630	двойная	TC
CI102310000	850	520	580	двойная	S
CI102320000	850	520	580	двойная	A
CI102340000	850	520	580	двойная	T
CI102360000	800	520	580	двойная	TC
CI103310000	800	470	530	двойная	S
CI103320000	800	470	530	двойная	A

Номер артикула	М (мм)	Н (мм)	G (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CI103340000	800	470	530	двойная	T
CI103360000	750	470	530	двойная	TC
CI104310000	750	430	480	двойная	S
CI104320000	750	430	480	двойная	A
CI104340000	750	430	480	двойная	T
CI104360000	700	430	480	двойная	TC
CI105310000	700	400	430	двойная	S
CI105320000	700	400	430	двойная	A
CI105340000	700	400	430	двойная	T
CI105360000	650	400	430	двойная	TC

Номер артикула	A	B (Ход под нагрузкой)	C (Ускоренный ход)
JS U01	350	381	400
JS U02	415	446	465
JS U03	450	481	500
JS U04	480	546	530
JS U05	520	586	570
JS U07	570	646	620
JS U08	620	681	670


Разделенный соединительный вал

Номер артикула	Е (длина соединительного вала)
JS LT20	1840

Рукоятки и соединительный вал, пожалуйста, заказывайте отдельно.

Modul CI

Запасные части

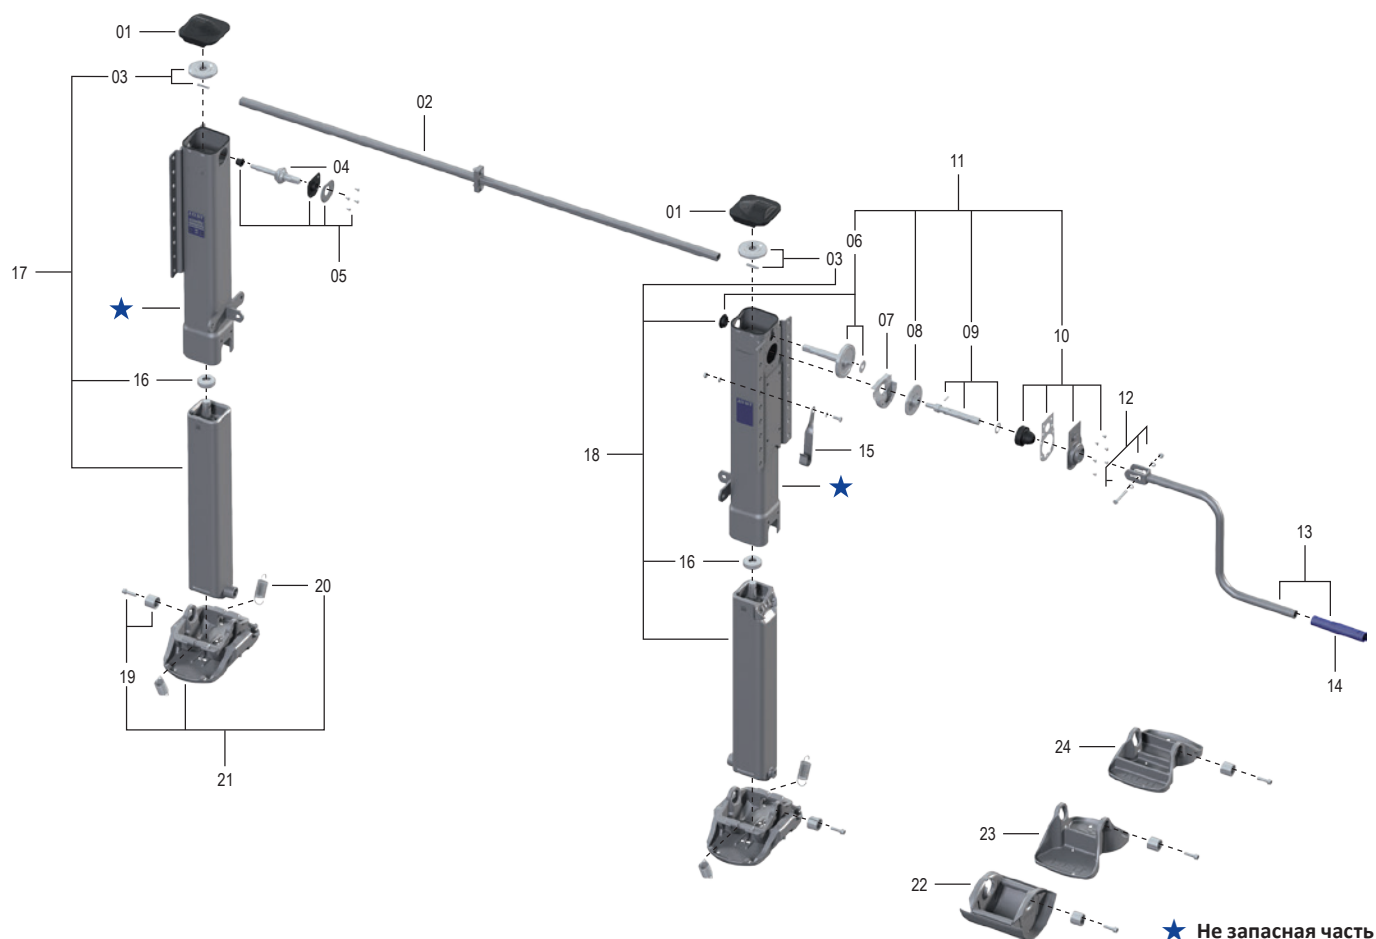

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	в сборе	JS E0046200	1
06	Вал с опорой		JS E0058700	1
07	Углубление для смазки		JS E0002000	1
08	Шестерня		JS E0055800	1
09	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
10	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	1
11	Редуктор	в сборе с 06, 08, 09 + 10	JS E0083700	1
12	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
13	см. отдельные компоненты			1
14	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 350 мм (JS U01)	JS E0040200	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 415–480 мм (JS U02-JS U04)	JS E0040201	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 520–620 мм (JS U05-JS U08)	JS E0040202	1
16	Подпятник		JS E0066401	2
17	* Mh-01/900 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056401	1
17	* Mh-02/850 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056402	1
17	* Mh-03/800 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056403	1
17	* Mh-04/750 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056404	1
17	* Mh-05/700 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056405	1
18	* Mh-01/900 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056201	1
18	* Mh-02/850 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056202	1

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
18	* Mh-03/800 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056203	1
18	* Mh-04/750 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056204	1
18	* Mh-05/700 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056205	1
19	Резьбовое соединение***		JS E1043300	2
20	Пружина		JS E0012900	4
21	Опорная стопа S	в сборе с 19 + 20****	JS D01	2
22	Опорная стопа A	в сборе с 19****	JS D02	2
23	Опорная стопа T	в сборе с 19****	JS D04	2
24	Опорная стопа TC	в сборе с 19****	JS D06	2

*** Резьбовое соединение, до сентября 2009 номер артикула JS E1043300 (4 на набор)

*** Резьбовое соединение, после сентября 2009 номер артикула JS E1043300 (2 на набор)

**** только одно резьбовое соединение в объеме поставки

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Разделенный соединительный вал		JS LT20	1
13	Рукоятка 350 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U01	1
13	Рукоятка 415 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U02	1
13	Рукоятка 450 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U03	1
13	Рукоятка 480 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U04	1
13	Рукоятка 520 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U05	1
13	Рукоятка 570 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U07	1
13	Рукоятка 620 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U08	1

Телескопические опорные устройства · Modul CS


Краткий обзор преимуществ

- Стабилизирующая опора для прицепа-автоцистерны (сзади)
- Упор при разгрузке, регулирование уровня
- Регулировка уровня с помощью двух, независимых друг от друга стоек
- Нет необходимости в техническом обслуживании за счет встроенного смазочного патрона
- Многообразие вариантов при монтаже за счет двойной схемы отверстий
- Дополнительная контргайка
 - Дополнительная гарантия от износа
 - Минимальный риск аварий

Технические особенности

- Защищает от износа с помощью полностью герметичного редуктора и усиленной внутренней трубки
- Крепежная пластина по всей длине для многообразия вариантов при монтаже
- Внешний бандаж для максимально возможной изгибной прочности
- Высокопрочный подшипник для лучшей удароустойчивости
- Надежность установки за счет усиленного неподвижного диска

Технические данные

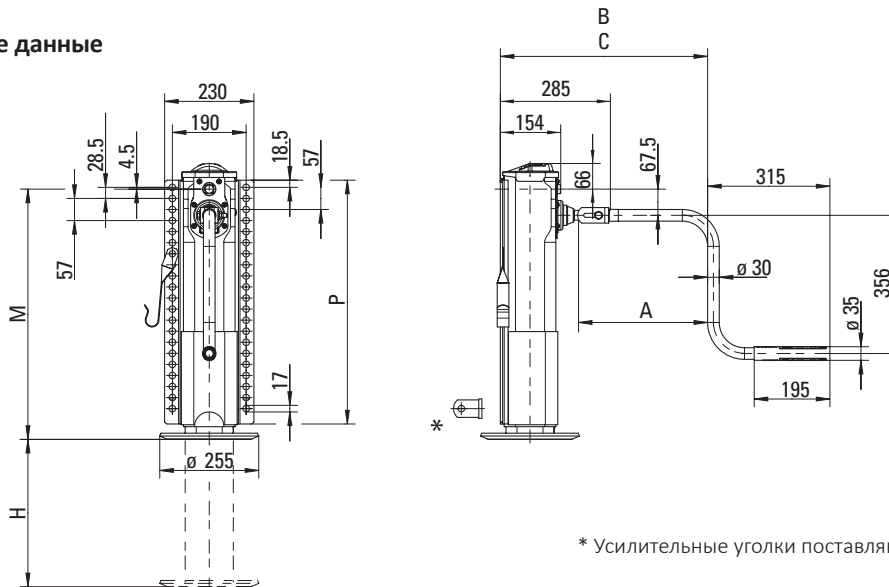

* Усилительные уголки поставляются отдельно.

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	M (мм)	H (мм)	P (мм)	Крепежная пластина	Опорная лапа
CS1044700R	750	470	728	по всей длине	T жесткая
CS1054700R	700	380	678	по всей длине	T жесткая
CS1064700R	650	380	628	по всей длине	T жесткая
CS1084700R	600	330	578	по всей длине	T жесткая
CS1094700R	550	280	528	по всей длине	T жесткая

Допустимые параметры нагрузки (на одну опору / комплект)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	12/24 т
Статическая контрольная нагрузка	33/66 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 8 т	110 Н

Примечание:

Рукоятки и валы, пожалуйста, заказывайте отдельно.
Для одного полуприцепа необходимо использовать две независимые стабилизирующие опоры!
Дополнительный вал V не используется.


Размеры A, B, C и E см. стр. 140.

По запросу возможна поставка без усилительных уголков



Modul CS

Запасные части

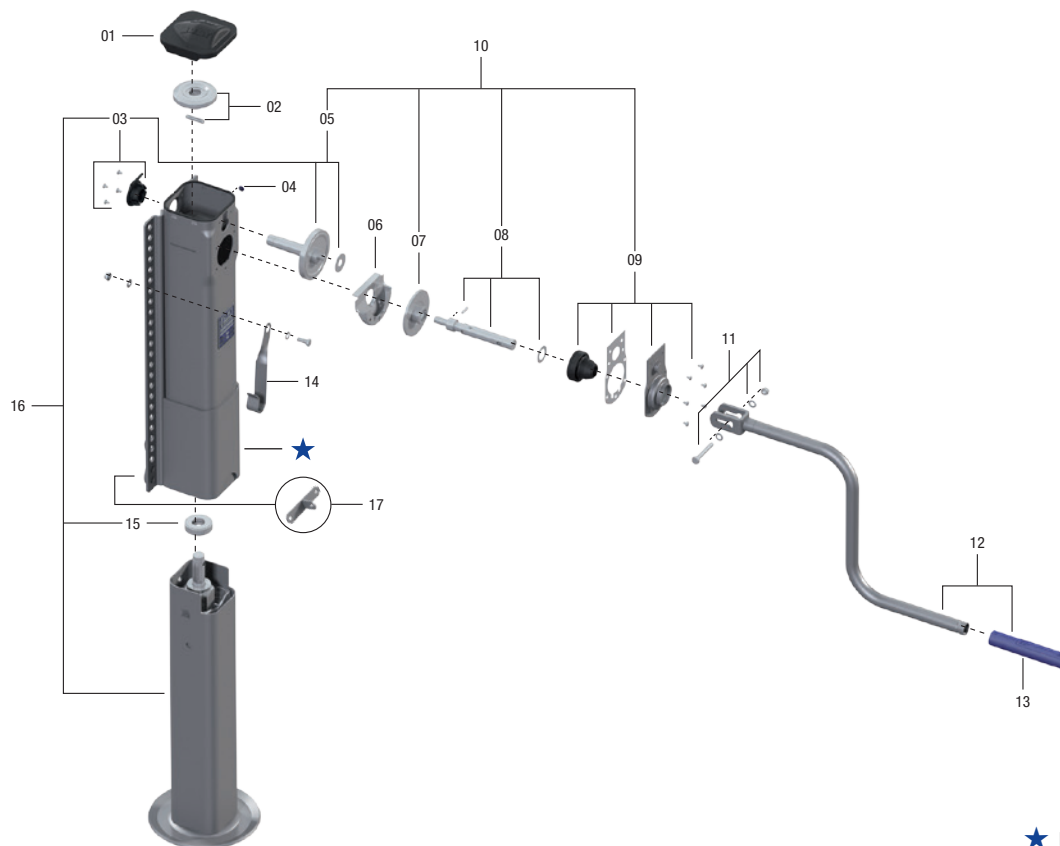

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на 1 шт.
01	Крышка		JS E0046100	1
02	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	1
03	Крышка с подшипником	в сборе	JS E0125600	1
04	Смазочный ниппель с защитным колпаком		JS E0084000	1
05	Вал с опорой		JS E0084100	1
06	Углубление для смазки		JS E0002000	1
07	Шестерня		JS E0055800	1
08	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
09	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	1
10	Редуктор	в сборе с 05, 07, 08 + 09	JS E0084300	1
11	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
12	Рукоятка 350 мм с держателем	с 11, 13 + 14	JS U01	1
12	Рукоятка 415 мм с держателем	с 11, 13 + 14	JS U02	1
12	Рукоятка 450 мм с держателем	с 11, 13 + 14	JS U03	1
12	Рукоятка 480 мм с держателем	с 11, 13 + 14	JS U04	1
12	Рукоятка 520 мм с держателем	с 11, 13 + 14	JS U05	1
12	Рукоятка 570 мм с держателем	с 11, 13 + 14	JS U07	1
12	Рукоятка 620 мм с держателем	с 11, 13 + 14	JS U08	1
13	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
14	Держатель рукоятки	для рукоятки 350 мм (JS U01)	JS E0040200	1
14	Держатель рукоятки	для рукоятки 415–480 мм (JS U02–JS U04)	JS E0040201	1
14	Держатель рукоятки	для рукоятки 520–620 мм (JS U05–JS U08)	JS E0040202	1
15	Подпятник		JS E0066400	1
16	Mh-04/750 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 15 + 03	JS E0067003	1
16	Mh-05/700 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 15 + 03	JS E0067002	1
16	Mh-06/650 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 15 + 03	JS E0067001	1
16	Mh-08/600 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 15 + 03	JS E0067004	1
16	Mh-09/550 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 15 + 03	JS E0067005	1
17	Уголок		JS E010.001	1

Телескопические опорные устройства · Modul CT

Краткий обзор преимуществ

- Низко расположенный соединительный вал
- Предназначен для прицепов-цистерн (спереди)
- 4 варианта опорных стоп

Технические особенности

- Высокая позиция для монтажа
- Длинная крепежная пластина
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой

Технические данные

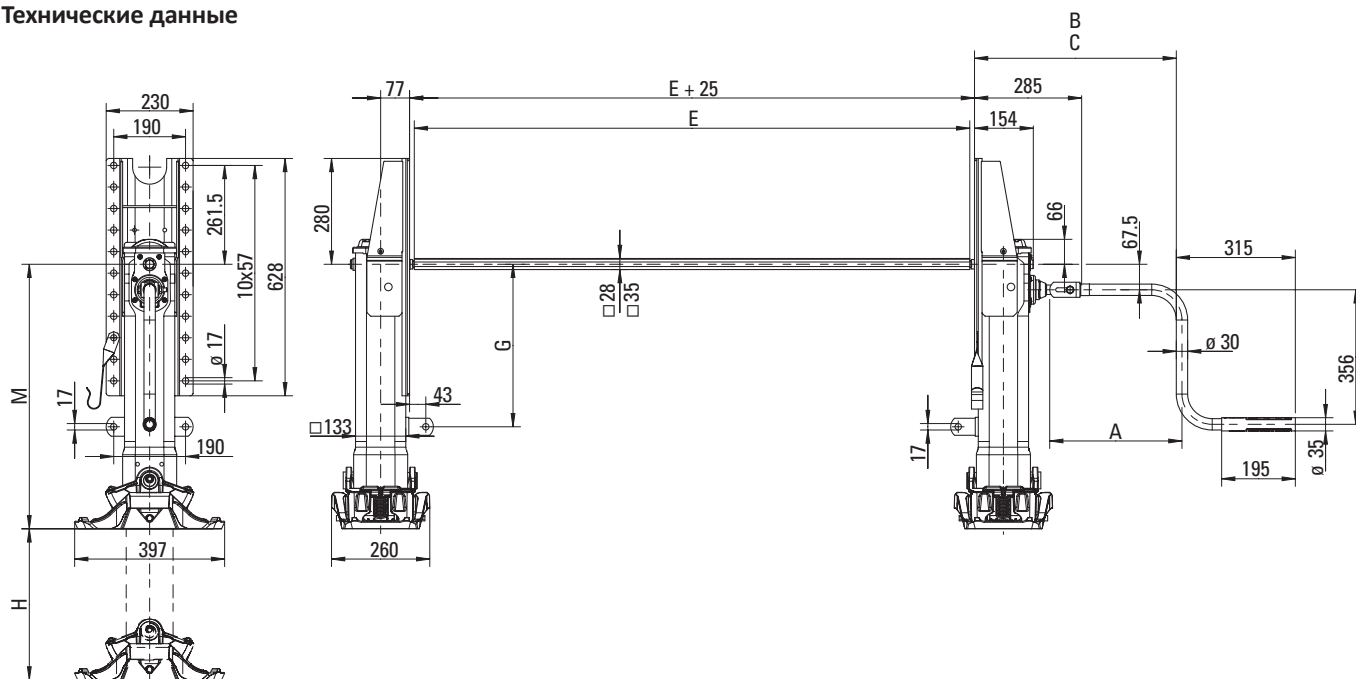


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	M (мм)	H (мм)	G (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
СТ103010000	800	470	530	специальная	S
СТ103020000	800	470	530	специальная	A
СТ103040000	800	470	530	специальная	T
СТ103060000	750	470	530	специальная	TC
СТ104010000	750	430	480	специальная	S
СТ104020000	750	430	480	специальная	A

Номер артикула	M (мм)	H (мм)	G (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
СТ104040000	750	430	480	специальная	T
СТ104060000	700	430	480	специальная	TC
СТ105010000	700	400	430	специальная	S
СТ105020000	700	400	430	специальная	A
СТ105040000	700	400	430	специальная	T
СТ105060000	650	400	430	специальная	TC

Допустимые параметры нагрузки (на комплект)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статическая контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н


Примечание:

Рукоятки и соединительный вал, пожалуйста, заказывайте отдельно, см. стр. 140.



Modul CT

Запасные части

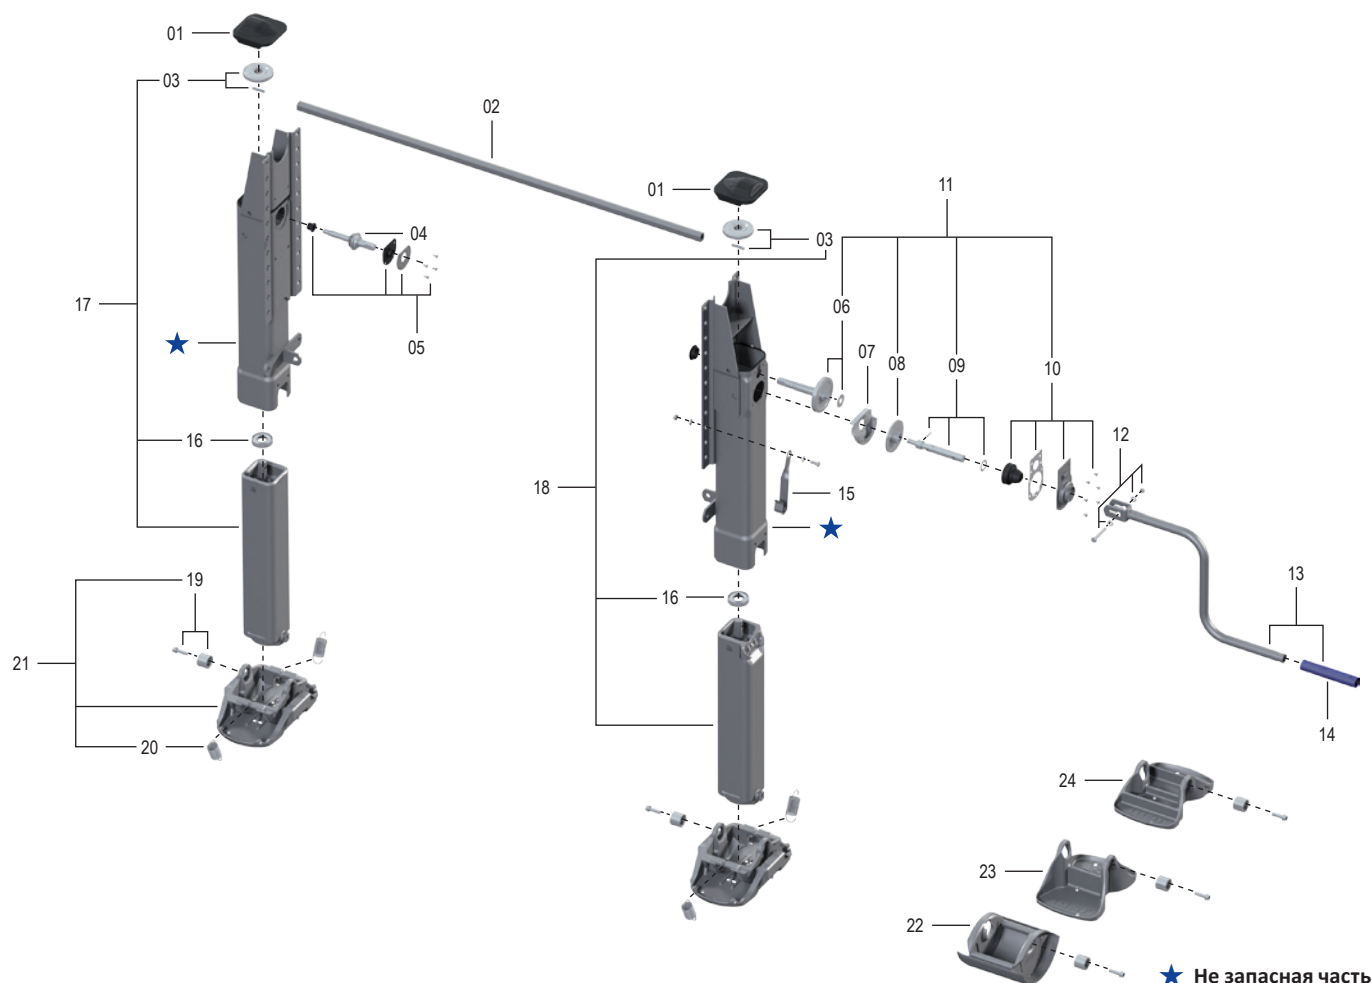

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	в сборе	JS E0046200	1
06	Вал с опорой		JS E0058700	1
07	Углубление для смазки		JS E0002000	1
08	Шестерня		JS E0055800	1
09	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
10	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	1
11	Редуктор	в сборе 06, 08, 09 + 10	JS E0083700	1
12	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
13	см. отдельные компоненты			1
14	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 350 мм (JS U01)	JS E0040200	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 415–480 мм (JS U02-JS U04)	JS E0040201	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 520–620 мм (JS U05-JS U08)	JS E0040202	1
16	Подпятник		JS E0066401	2
17	Mh-03/800 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056403	1
17	Mh-04/750 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056404	1
17	Mh-05/700 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056405	1
18	Mh-03/800 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056203	1
18	Mh-04/750 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056204	1
18	Mh-05/700 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником	с 16 + 03	JS E0056205	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
19	Резьбовое соединение***		JS E1043300	2
20	Пружина		JS E0012900	4
21	Опорная стопа S	в сборе с 19 + 20****	JS D01	2
22	Опорная стопа A	в сборе с 19****	JS D02	2
23	Опорная стопа T	в сборе с 19****	JS D04	2
24	Опорная стопа TC	в сборе с 19****	JS D06	2

*** Резьбовое соединение, до сентября 2009 номер артикула JS E1043300 (4 на набор)

*** Резьбовое соединение, после сентября 2009 номер артикула JS E1043300 (2 на набор)

**** только одно резьбовое соединение в объеме поставки

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1	13	Рукоятка 350 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U01	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1	13	Рукоятка 415 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U02	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1	13	Рукоятка 450 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U03	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1	13	Рукоятка 480 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U04	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1	13	Рукоятка 520 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U05	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1	13	Рукоятка 570 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U07	1
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1	13	Рукоятка 620 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U08	1
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1					
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1					
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1					



Телескопические опорные устройства · Modul CW

Краткий обзор преимуществ

- Роликовые опоры
- Оптимизированные по массе
- Особо прочные

Технические особенности

- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой

Технические данные

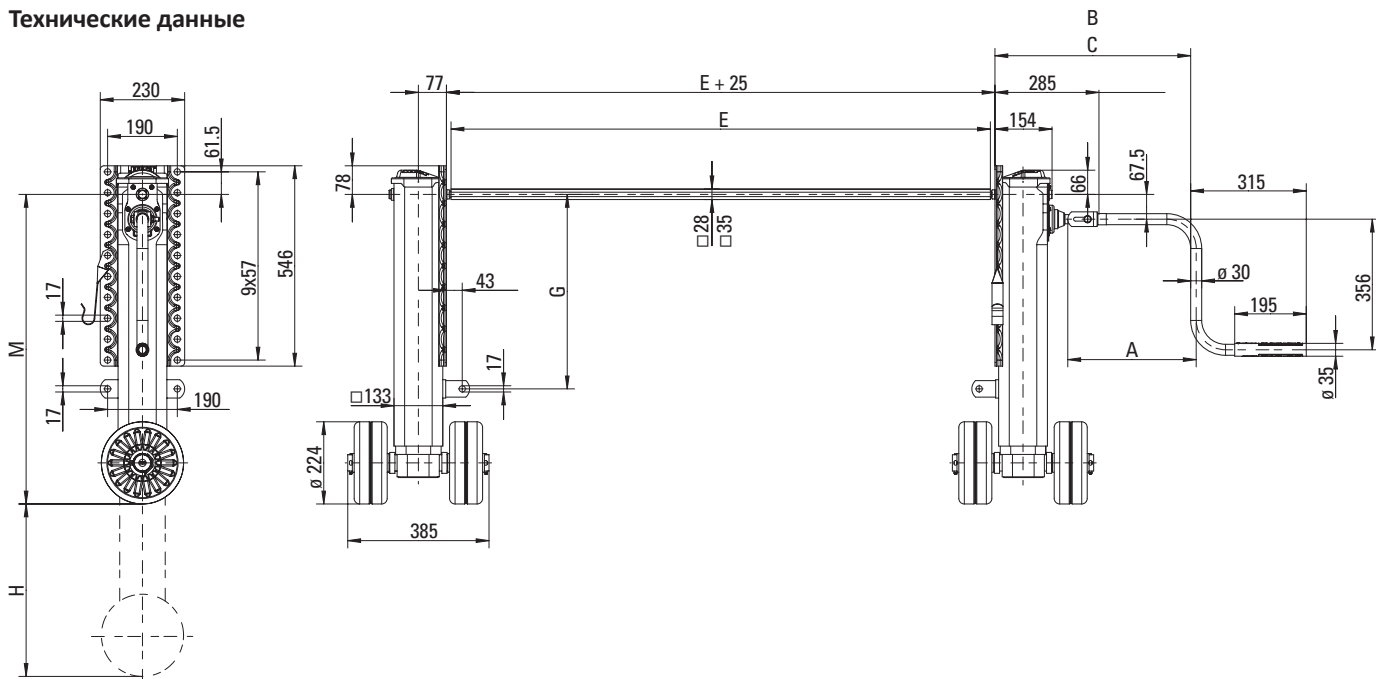


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	M (мм)	H (мм)	G (мм)	Крепежная пластина
CW161330000	945	560	630	двойная
CW162330000	895	520	580	двойная
CW163330000	845	470	530	двойная
CW164330000	795	430	*	двойная
CW165330000	745	400	*	двойная
CW166330000	695	350	*	двойная
CW161130000	945	560	630	сверху
CW162130000	895	520	580	сверху
CW163130000	845	470	530	сверху
CW164130000	795	430	480	сверху

Номер артикула	M (мм)	H (мм)	G (мм)	Крепежная пластина
CW165130000	745	400	430	сверху
CW166130000	695	350	380	сверху
CW161230000	945	560	630	снизу
CW162230000	895	520	580	снизу
CW163230000	845	470	530	снизу
CW164230000	795	430	*	снизу
CW165230000	745	400	*	снизу
CW166230000	695	350	*	снизу

* Крепежные уголки не поставляются в комплекте. Они могут быть заказаны отдельно, как комплектующие (см. стр. 140).

Допустимые параметры нагрузки (на комплект)


Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статическая контрольная нагрузка	36 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н

Примечание:

Рукоятки и соединительный вал, пожалуйста, заказывайте отдельно, см. стр. 140.

Modul CW

Запасные части

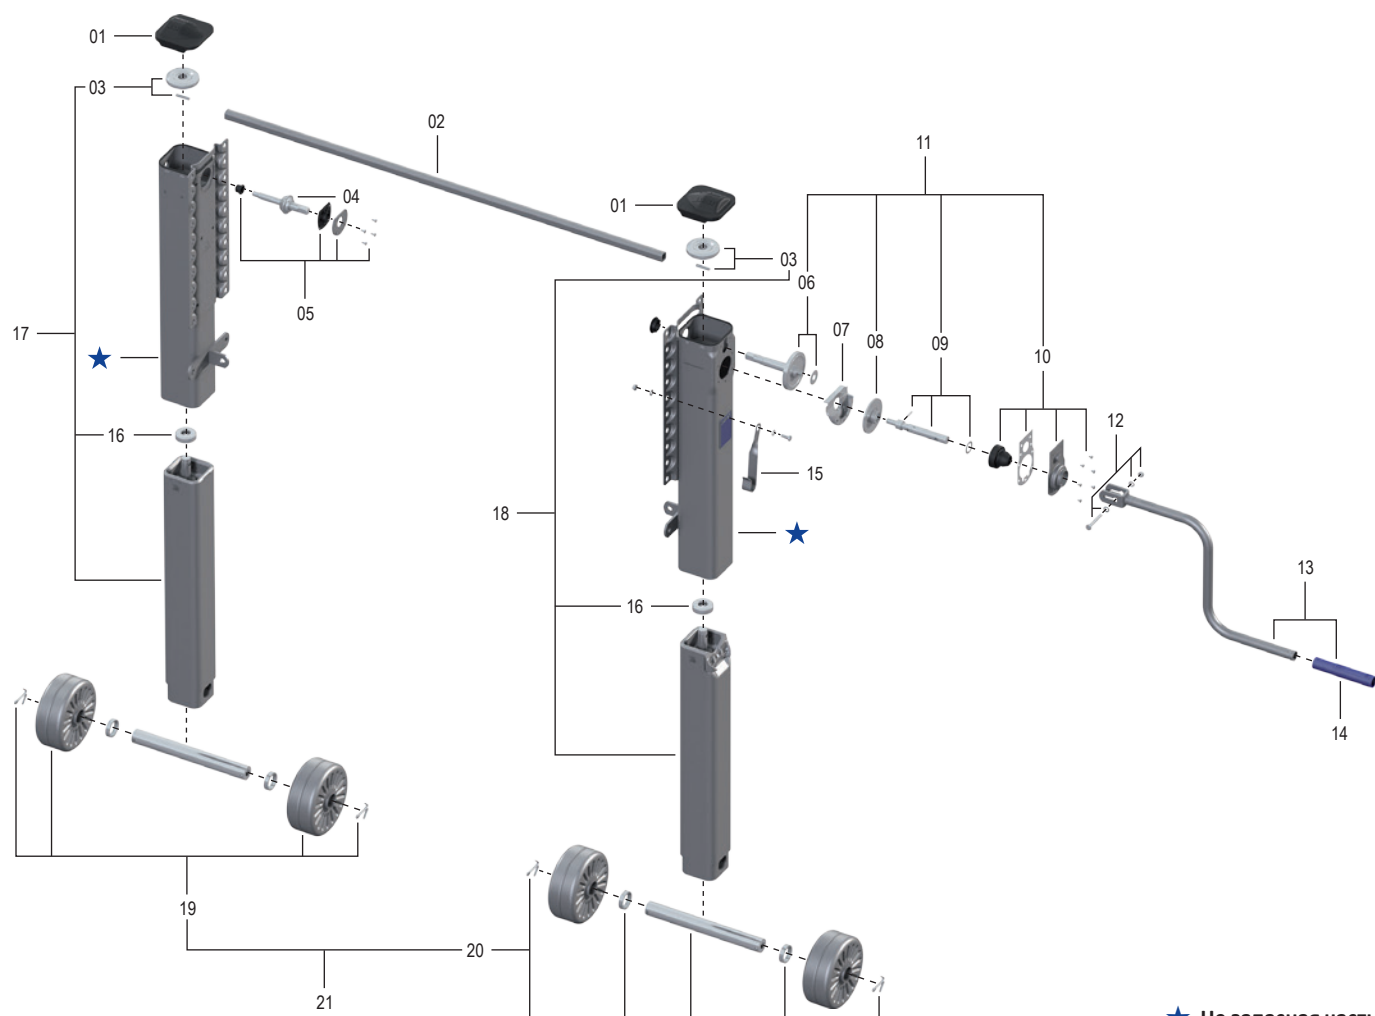

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	в сборе	JS E0046200	1
06	Вал с опорой		JS E0058700	1
07	Углубление для смазки		JS E0002000	1
08	Шестерня		JS E0055800	1
09	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
10	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	1
11	Редуктор	в сборе с 06, 08, 09 +10	JS E0083700	1
12	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
13	см. отдельные компоненты			1
14	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 350 мм (рукоятки комплект JS U01)	JS E0040200	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 415–480 мм (рукоятки комплект JS U02–JS U04)	JS E0040201	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 520 мм (рукоятки комплект JS U05)	JS E0040202	1
16	Подпятник		JS E0066401	2
17	Mh-01/945 Внутренняя трубка левая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100501	1
17	Mh-02/895 Внутренняя трубка левая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100502	1
17	Mh-03/845 Внутренняя трубка левая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100503	1
17	Mh-04/795 Внутренняя трубка левая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100504	1
17	Mh-05/745 Внутренняя трубка левая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100505	1
17	Mh-06/695 Внутренняя трубка левая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100506	1



Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
18	Mh-01/945 Внутренняя трубка правая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100301	1
18	Mh-02/895 Внутренняя трубка правая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100302	1
18	Mh-03/845 Внутренняя трубка правая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100303	1
18	Mh-04/795 Внутренняя трубка правая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100304	1
18	Mh-05/745 Внутренняя трубка правая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100305	1
18	Mh-06/695 Внутренняя трубка правая со шпинделем	с 16 + 03	JS E0100306	1
19	Ролики со шплинтами Стандарт		JS E0062200	2
19	Ролики со шплинтами усиленные		JS E0083800	2
20	Вал в сборе для опорной стопы R		JS E0083500	2
21	Опорная стопа R в сборе Стандарт	с 19 + 20	JS D03CW	2
21	Опорная стопа R в сборе усиленная	с 19 + 20	JS D05CH	2

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1	13	Рукоятка 350 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U01	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1	13	Рукоятка 415 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U02	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1	13	Рукоятка 450 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U03	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1	13	Рукоятка 480 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U04	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1	13	Рукоятка 520 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U05	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1	13	Рукоятка 570 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U07	1
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1	13	Рукоятка 620 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U08	1
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1					
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1					
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1					

Телескопические опорные устройства · Modul CY


Краткий обзор преимуществ

- Применимо для Ро-Ро перевозок для перевозки автомобилей
- Компактная конструкция
- Большая высота подъема при небольшой монтажной высоте
- Максимальная жесткость на изгиб
- Ударопрочное

Технические особенности

- Крепежная пластина по всей длине для большего удобства
- Внешний бандаж для максимально возможной изгибной прочности
- Высокопрочный подшипник для лучшей удароустойчивости
- Усиленная внутренняя трубка для большей изгибной прочности
- Усиленный ролик
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой

Технические данные

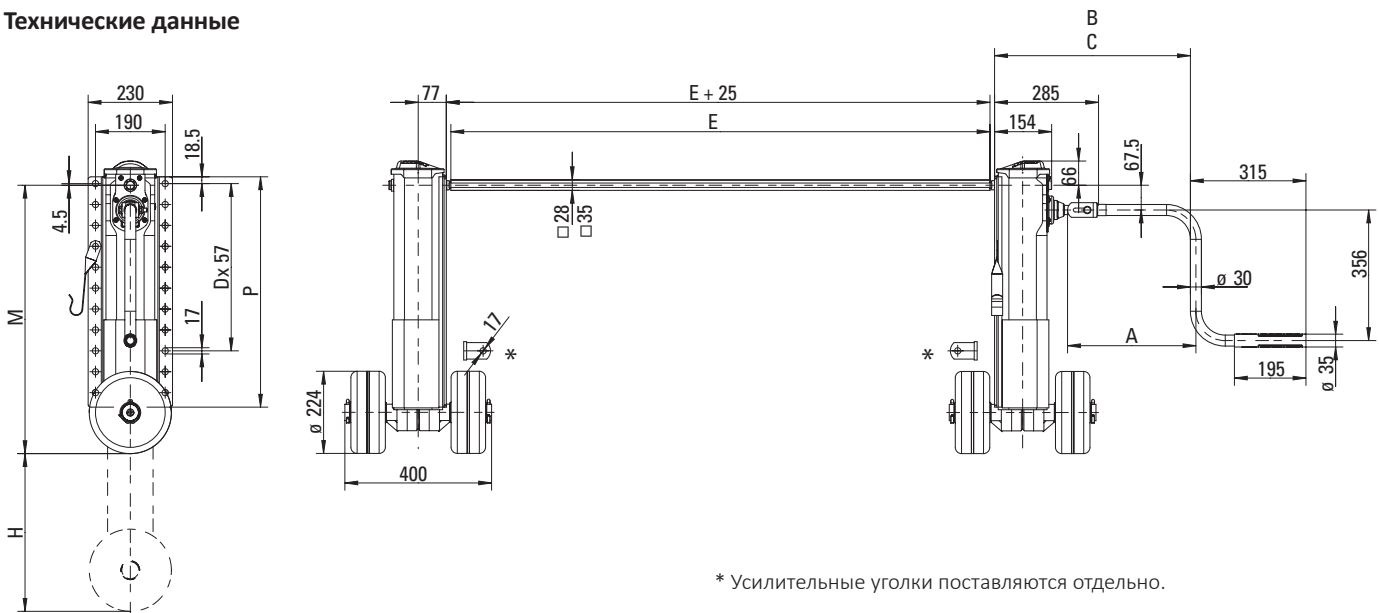

* Усилительные уголки поставляются отдельно.

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	M (мм)	H (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа	D	P
CY129450000	730	430	по всей длине	L	10	628
CY106450000	650	350	по всей длине	L	9	548

Примечание:

Рукоятки и соединительный вал, пожалуйста, заказывайте отдельно. Размеры A, B, C и E см. стр. 140.


Допустимые параметры нагрузки (на комплект)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статическая контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н



Modul CY

Запасные части

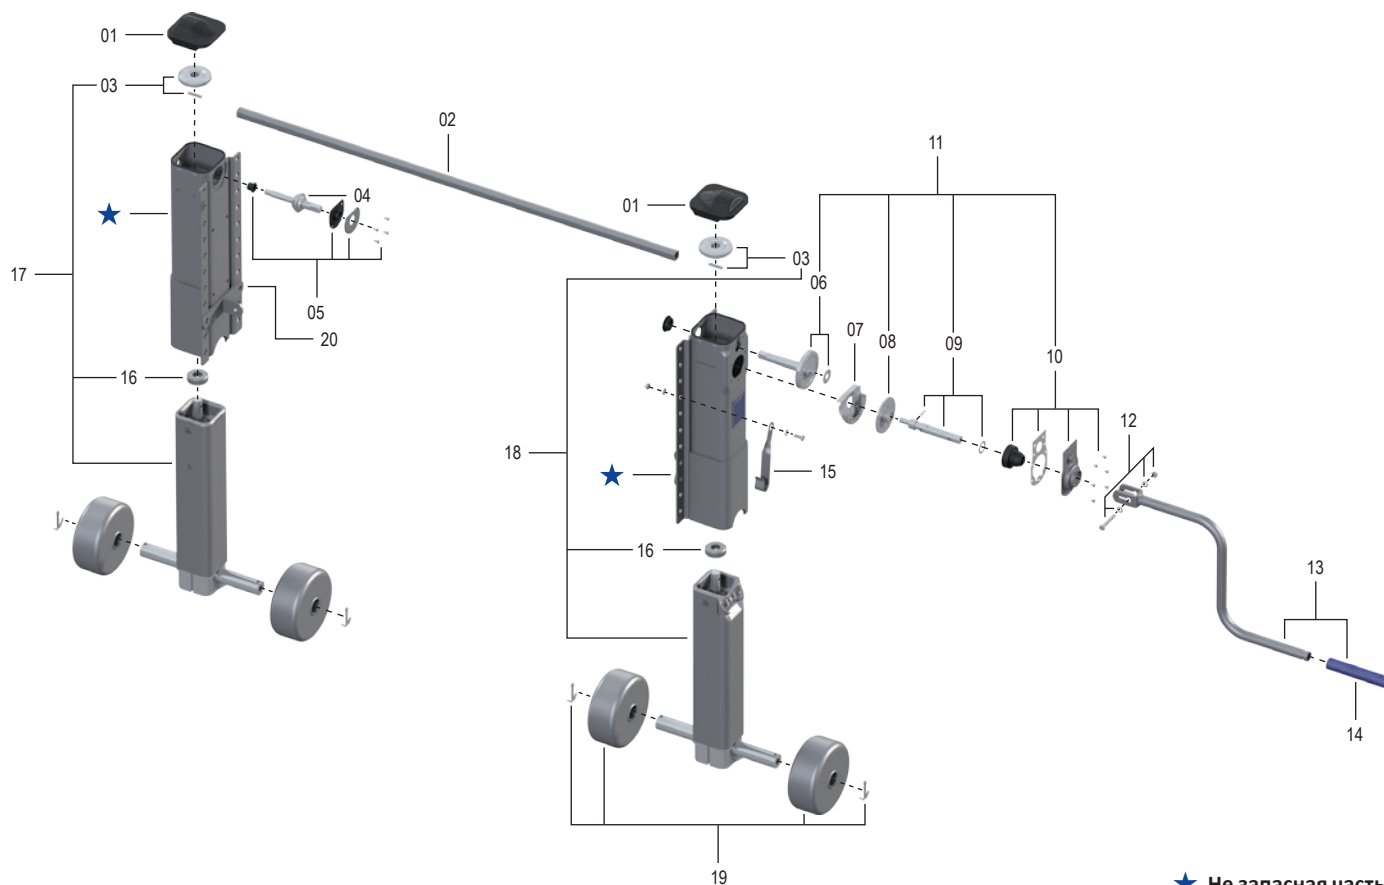

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	в сборе	JS E0046200	1
06	Вал с опорой		JS E0058700	1
07	Углубление для смазки		JS E0002000	1
08	Шестерня		JS E0055800	1
09	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
10	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	1
11	Редуктор	в сборе с 06, 08, 09 +10	JS E0083700	1
12	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
13	см. отдельные компоненты			1
14	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 350 мм (JS U01)	JS E0040200	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 415–480 мм (JS U02-JS U04)	JS E0040201	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 520–620 мм (JS U05-JS U08)	JS E0040202	1
16	Подпятник		JS E0066400	2
17	Mh-29/730 Внутренняя трубка левая со шпинделем, подшипником и крепежным элементом ролика опорной стопы	с 16 + 03	JS E0065101	1
17	Mh-06/650 Внутренняя трубка левая со шпинделем, подшипником и крепежным элементом ролика опорной стопы	с 16 + 03	JS E0065102	1
18	Mh-29/730 Внутренняя трубка справа шпиндель, подшипник и крепежный элемент ролика опорной стопы	с 16 + 03	JS E0065001	1
18	Mh-06/650 Внутренняя трубка справа шпиндель, подшипник и крепежный элемент ролика опорной стопы	с 16 + 03	JS E0065002	1
19	Ролики со шплинтами		JS E0083800	2
20	Уголок		JS E010.001	2

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
13	Рукоятка 350 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U01	1
13	Рукоятка 415 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U02	1
13	Рукоятка 450 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U03	1
13	Рукоятка 480 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U04	1
13	Рукоятка 520 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U05	1
13	Рукоятка 570 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U07	1
13	Рукоятка 620 мм с держателем	с 12, 14 + 15	JS U08	1




Телескопические опорные устройства · Modul E-Drive

Краткий обзор преимуществ

- Выдвигается и задвигается от электропривода
- Удобство обслуживания простым нажатием на кнопку
- Прекрасно подходит и служит опорой для многократной сцепки
- Имеет преимущества при ограниченном доступе и в узком пространстве
- Значительно ускоряет процесс расцепления

Технические особенности

- Автоматическое отключение привода при контакте с землей
- Возможная разница высот между тягачом и прицепом компенсируется за счет пневмоподвески тягача либо поворотом рукоятки под нагрузкой
- Возможно ручное управление
- Пригодно для эксплуатации в диапазоне температур от -20°C до $+85^{\circ}\text{C}$
- Различные монтажные высоты, вплоть до максимальных
- Устанавливается на сверхпрочном и надежном модельном ряде Modul

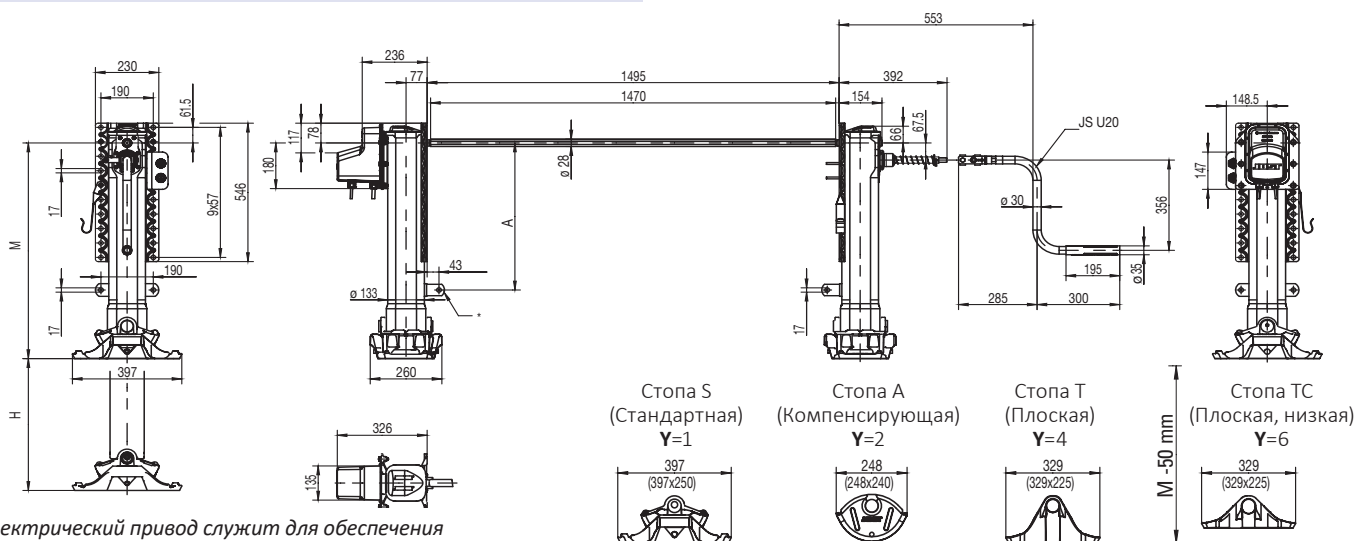

Электрический привод служит для обеспечения сцепки-расцепки и не предназначен для поднятия груза

Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	M (мм)	H (мм)	A (мм)	Крепежная пластина
B0103-0Y0000ED	900	560	630	Двойная пластина
B0203-0Y0000ED	850	520	580	Двойная пластина
B0303-0Y0000ED	800	470	530	Двойная пластина
B0403-0Y0000ED	750	430	480*	Двойная пластина
B0503-0Y0000ED	700	400	430*	Двойная пластина
B0603-0Y0000ED	650	350	380*	Двойная пластина

При составлении заказа замените Y на число для нужной опоры:

1 = опора S; 2 = опора A; 4 = опора T; 6 = опора TC,

пример для опоры S: B0103-010000ED

* Если при монтажной высоте 650-750 используется сдвоенная пластина и пластина снизу, то крепежные уголки не поставляются. Отдельный крепежный уголок ищите в разделе Комплектующие.


Технические данные (в комплекте)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме**	24 т
Статичная контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н
Электропитание	24 В
Предохранитель	мин. 15 А
Опция: Возможно переключение в режим 20 А при соответствующем предохранителе***	

Рукоятки

Имеются рукоятки различной длины для индивидуального подбора в зависимости от ширины транспортного средства.

Номер артикула	A (мм)	B (Ход под нагрузкой, мм)	C (Ускоренный ход, мм)
JS U20	285	534	553
JS U21	385	634	653
JS U22	405	654	673
JS U23	450	699	718
JS U24	505	754	773
JS U25	550	799	818

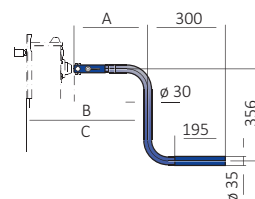

Примечание:


Другие типы – по запросу. Рычаги и соединительные валы заказываются отдельно и поставляются в разобранном виде.

Крепежные уголки и соединительные валы приведены на стр. 140.

при ручном управлении, *временно или постоянно

Modul E-Drive

Запасные части

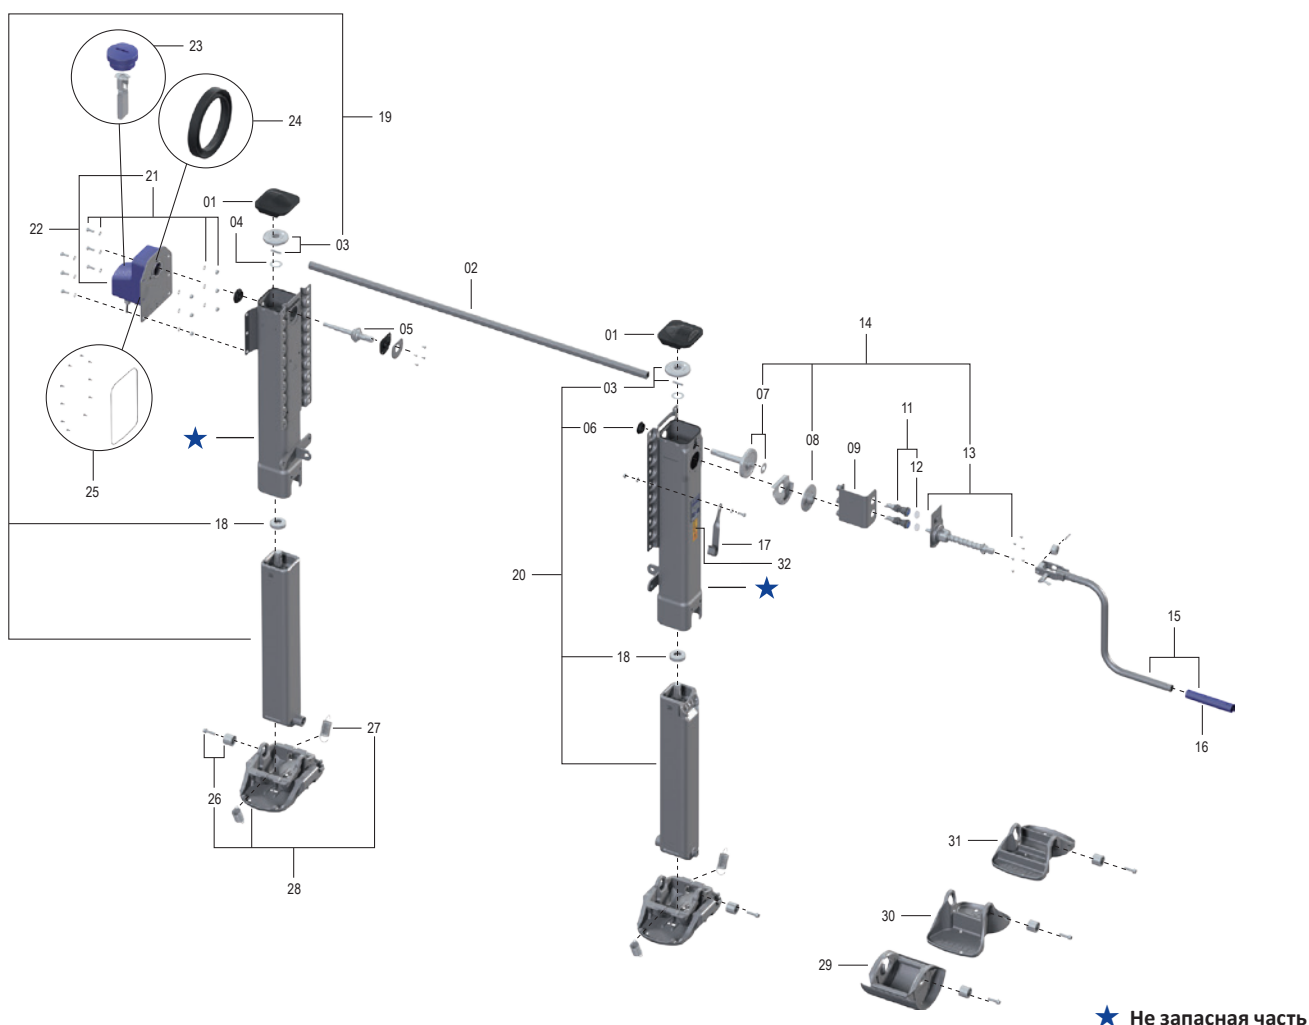

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Шайба		JS E7010400	2
05	Приводной вал		JS E7010200	1
06	Подшипник		JS E0001800	1
07	Вал с опорой		JS E0058700	1
08	Шестерня		JS E0055800	1
09	Консоль		JS E7011500	1
10	Консоль Universal		JS E7011700	1
11	Кнопочный переключатель	с 12	JS E7011300	2
12	Защитная пленка		JS E7011300-1	2
13	Коленвал с подшипниковой опорой		JS E7007000	1
14	Редуктор	в сборе с 07, 08 + 13	JS E7014400	1
15	см. отдельные компоненты			1
16	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
17	Держатель рукоятки	для рукоятки 285–385 мм	JS E0040201	1
17	Держатель рукоятки	для рукоятки 405–550 мм	JS E0040202	1
18	Подпятник		JS E0066401	2
19	Mh-01/900 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 18 + 03	JS E0056401	1
19	Mh-02/850 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 18 + 03	JS E0056402	1
19	Mh-03/800 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 18 + 03	JS E0056403	1
19	Mh-04/750 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 18 + 03	JS E0056404	1
19	Mh-05/700 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 18 + 03	JS E0056405	1
19	Mh-06/650 Внутренняя трубка лев. и шпindel	с 18 + 03	JS E0056406	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
20	Mh-01/900 Внутренняя трубка прав. и шпindelь	с 18, 06 + 03	JS E0056201	1
20	Mh-02/850 Внутренняя трубка прав. и шпindelь	с 18, 06 + 03	JS E0056202	1
20	Mh-03/800 Внутренняя трубка прав. и шпindelь	с 18, 06 + 03	JS E0056203	1
20	Mh-04/750 Внутренняя трубка прав. и шпindelь	с 18, 06 + 03	JS E0056204	1
20	Mh-05/700 Внутренняя трубка прав. и шпindelь	с 18, 06 + 03	JS E0056205	1
20	Mh-06/650 Внутренняя трубка прав. и шпindelь	с 18, 06 + 03	JS E0056206	1
21	Болтовое соединение электромотора		JS E7014500	1
22	Электромотор	с 21	JS E7011000	1
23	Угольная щетка с заглушкой, набор		JS E7014200	1
24	Уплотнительное кольцо		JS E7014100	1
25	Болты и уплотнение		JS E7014800	1
26	Болтовое соединение		JS E1043300	2
27	Пружина		JS E0012900	4
28	Опорная стопа S	в сборе с 26 + 27	JS D01	2
29	Опорная стопа A	в сборе с 26	JS D02	2
30	Опорная стопа T	в сборе с 26	JS D04	2
31	Опорная стопа TC*	в сборе с 26	JS D06	2
32	Предупредительная табличка		JS E7015500	2

* конструкция опорной стопы 06/TC уменьшает монтажную высоту опорного устройства на 50 мм

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1	15	Рукоятка 285 мм	с 16 + 17	JS U20	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1	15	Рукоятка 385 мм	с 16 + 17	JS U21	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1	15	Рукоятка 405 мм	с 16 + 17	JS U22	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1	15	Рукоятка 450 мм	с 16 + 17	JS U23	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1	15	Рукоятка 505 мм	с 16 + 17	JS U24	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1	15	Рукоятка 550 мм	с 16 + 17	JS U25	1
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1					
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1					
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1					
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1					



Видео





Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

- Оптимизированные по массе
- Экономичны
- Оптимальны для дальних перевозок

- 3 положения пластины (сверху, снизу, парное)
- S-образная и Т-образная
- 4 варианта высоты конструкции

Technical drawing of a 1000V 30kVA cast resin transformer. The drawing shows the top and side views of the transformer. Key dimensions are indicated:

- Top view dimensions: 230 (width), 190 (width), 61.5 (height), 17 (height), 9x57 (height), 546 (height), 190 (width), 320 (width).
- Side view dimensions: M (height), H (height), 17 (height).

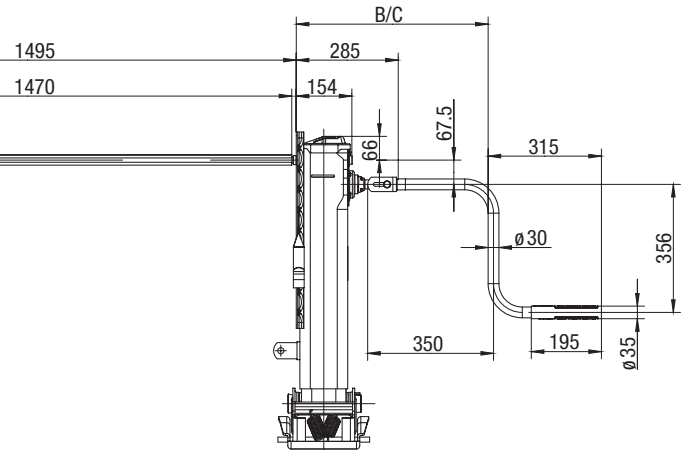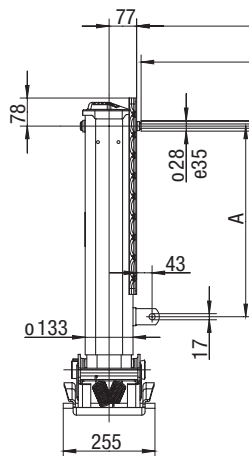


Номер артикула	М (мм)	Н (мм)	А (мм)	образная	Крепежная пластина
ОРТ850S-3	850	500	580	S	двойная
ОРТ800S-3	800	450	530	S	двойная
ОРТ750S-3*	750	400	—	S	двойная
ОРТ700S-3*	700	350	—	S	двойная
ОРТ840T-3	840	500	580	T	двойная
ОРТ790T-3	790	450	530	T	двойная
ОРТ740T-3*	740	400	—	T	двойная
ОРТ690T-3*	690	350	—	T	двойная

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме*	24 т
Статическая контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н


* Для монтажных высот М = 750 и 700 мм соединительные уголки по умолчанию не поставляются. Их можно заказать отдельно.

L500S850-1 меняется в OPT850S-1
L500S850-1L меняется в OPT850S-1L
L500S850-1R меняется в OPT850S-1R

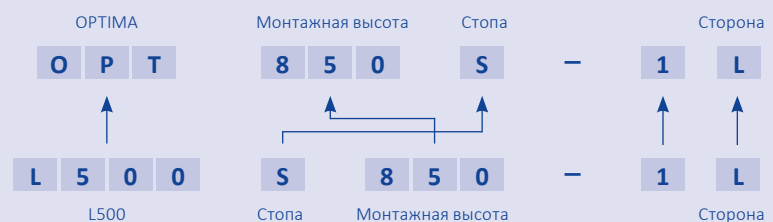

OPTIMA

Запасные части

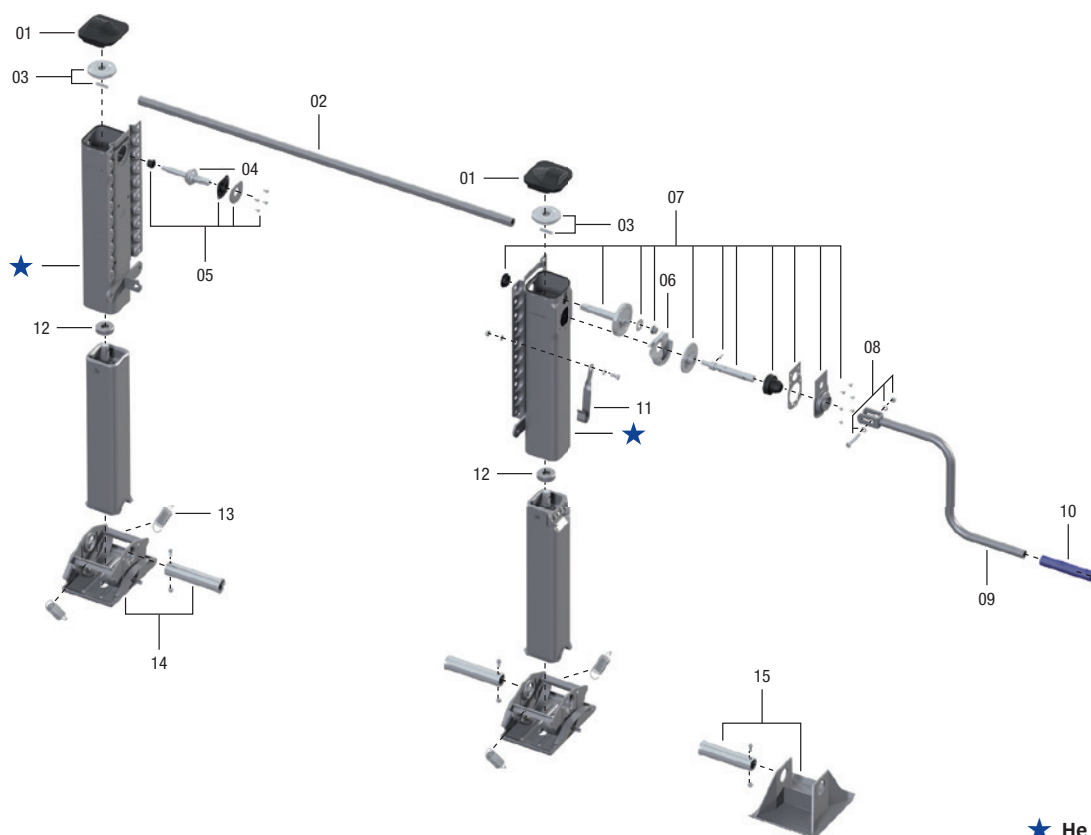

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	в сборе	JS E0046200	1
06	Углубление для смазки	в сборе	JS E0002000	1
07	Редуктор		JS E0083700	1
08	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
09	см. отдельные компоненты			1
10	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
11	Держатель рукоятки	для рукоятки 350 мм (JS U01)	JS E0040200	1
11	Держатель рукоятки	для рукоятки 415–480 мм (JS U02–JS U04)	JS E0040201	1
11	Держатель рукоятки	для рукоятки 520 мм (JS U05)	JS E0040202	1
12	Подпятник		JS E0066401	2
13	Пружина стопы S		JS E0012900	4
14	Опорная стопа S	в сборе с 13	JS E0123400	2
15	Опорная стопа T*		JS E0125500	2

* для опорной лапы T монтажная высота уменьшается на 10 мм

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1
02	Соединительный вал 0905 мм		JS L07	1
02	Соединительный вал 0935 мм		JS L08	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1
09	Рукоятка 350 мм с держателем	с 08, 10 + 11	JS U01	1
09	Рукоятка 415 мм с держателем	с 08, 10 + 11	JS U02	1
09	Рукоятка 450 мм с держателем	с 08, 10 + 11	JS U03	1
09	Рукоятка 480 мм с держателем	с 08, 10 + 11	JS U04	1
09	Рукоятка 520 мм с держателем	с 08, 10 + 11	JS U05	1

Телескопические опорные устройства · Modul CA


Краткий обзор преимуществ

- Оптимизированные по массе
- В особенности подходит для автоцистерн и сортировозов
- Не требуют частого обслуживания – исключается необходимость в дополнительной смазке шпинделя
- Новейшая опорная стопа А с большой опорной площадью и особо длинным рабочим ходом
- Крепежная пластина по всей длине для многообразия вариантов при монтаже

Технические особенности

- Высококачественное, особо легкое алюминиевое исполнение
- Встроенный картридж для смазки
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой
- Алюминиевые телескопические опорные устройства постав-ляются без технической обработки (природный алюминий)

Технические данные

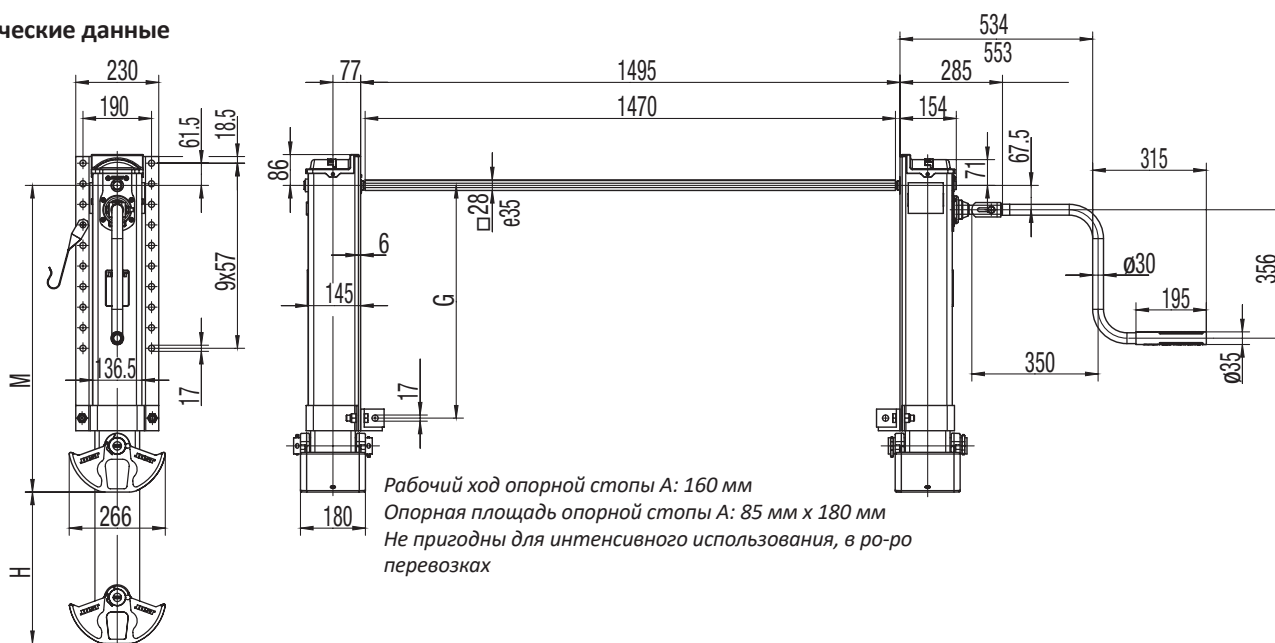

Комплектующие

Крепежный комплект	JS2118-0004
Прокладка – защита от коррозии	JS2118-0003
(для мест соединения опорного устройства и рам транспортного средства)	

Примечание:

Рукоятки и соединительный вал, пожалуйста, заказывайте отдельно, см. стр. 140.

Допустимые параметры нагрузки (на один комплект)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статическая контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Усилие на рукоятке при подъеме 16 т	210 Н


Таблица выбора / поставляемые модификации

Номер артикула	Опорная лапа	Масса (кг)	Крепежная пластина	М (мм)	Н (мм)	G (мм)
CA101420000	A	67,0	по всей длине	900	470	695
CA102420000	A	64,5	по всей длине	850	420	645
CA103420000	A	62,0	по всей длине	800	370	595
CA104420000	A	59,5	по всей длине	750	320	545
CA101410000	S	69,3	по всей длине	900	470	695
CA102410000	S	66,8	по всей длине	850	420	645
CA103410000	S	64,3	по всей длине	800	370	595
CA104410000	S	61,7	по всей длине	750	320	545



Modul CA

Запасные части

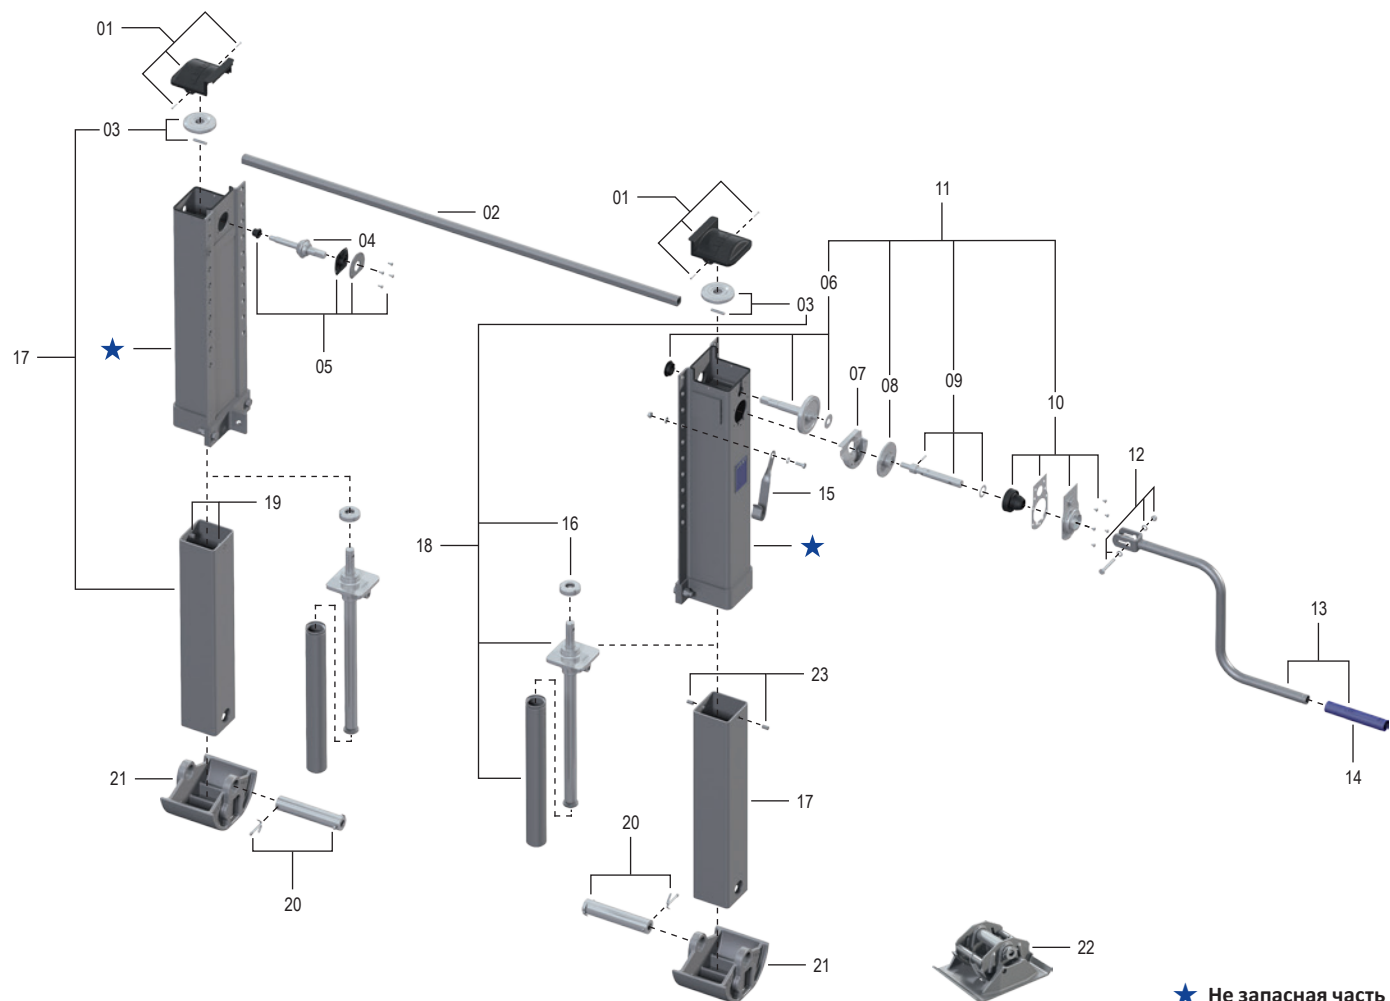

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка с болтами		JS E0111000	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	в сборе	JS E0114000	1
06	Вал с опорой		JS E0058700	1
07	Углубление для смазки		JS E0002000	1
08	Шестерня		JS E0055800	1
09	Коленчатый вал	в сборе	JS E0046500	1
10	Держатель подшипника	в сборе	JS E0111500	1
11	Редуктор	в сборе с 06, 09 + 10	JS E0117000	1
12	Болты с шайбами и гайками		JS E0043100	1
13	см. отдельные компоненты			1
14	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 350 мм	JS E0040200	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 415–480 мм	JS E0040201	1
15	Держатель рукоятки	для рукоятки 520 мм	JS E0040202	1
16	Подпятник		JS E0066401	2
17	Mh-01/900 Внутренняя трубка	с 03	JS E0113101	2
17	Mh-02/850 Внутренняя трубка	с 03	JS E0113102	2
17	Mh-03/800 Внутренняя трубка	с 03	JS E0113103	2
17	Mh-04/750 Внутренняя трубка	с 03	JS E0113104	2
18	Mh-01/900 шпindel с смазочной трубкой	с 16 + 03	JS E0112801	2
18	Mh-02/850 шпindel с смазочной трубкой	с 16 + 03	JS E0112802	2

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
18	Mh-03/800 шпindel с смазочная трубка	с 16 + 03	JS E0112803	2
18	Mh-04/750 шпindel с смазочная трубка	с 16 + 03	JS E0112804	2
19	Цилиндрический штифт		JS1120-0007	4
20	Ось со шплинтами		JS E0111800	2
21	Опорная стопа A	в сборе с 20	JS D02CA	2
22	Опорная стопа S	в сборе с 20	JS D01CA	2

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
13	Рукоятка 350 мм с держателем	с 15	JS U01	1
13	Рукоятка 415 мм с держателем	с 15	JS U02	1
13	Рукоятка 450 мм с держателем	с 15	JS U03	1
13	Рукоятка 480 мм с держателем	с 15	JS U04	1
13	Рукоятка 520 мм с держателем	с 15	JS U05	1




Опора телескопическая, без редуктора · FS 075

Краткий обзор преимуществ


- Для всех транспортных средств со смещенным к задней оси центром тяжести и редкими расцепками
- Прочная конструкция из стали
- Не требует обслуживания
- Легка в управлении

Технические особенности

- Ступенчатый многократно регулируемый ход
- На выбор доступно управление слева и справа
- 5 вариантов высоты конструкции
- На выбор с тарелкой или компенсационной опорной стопой

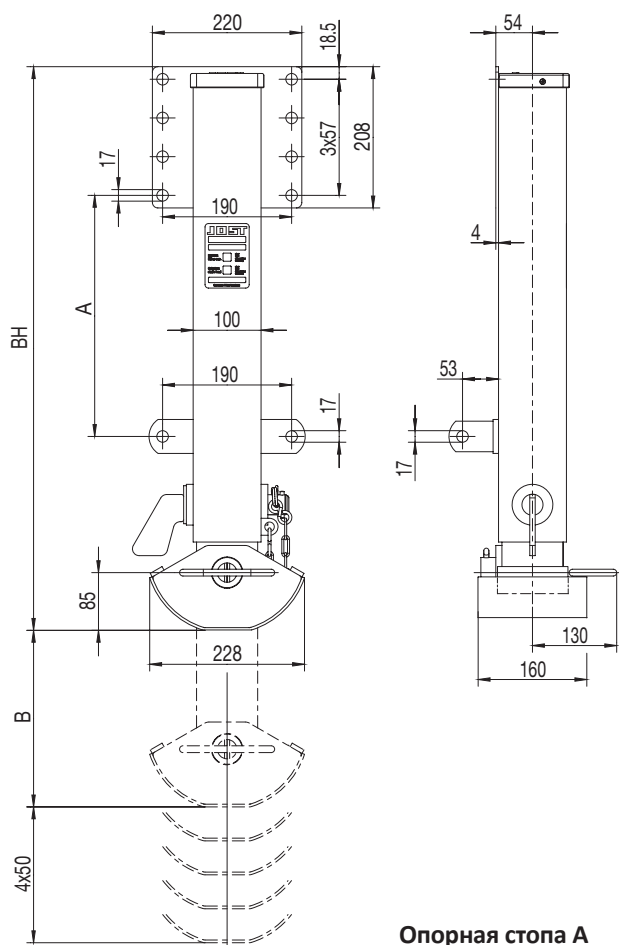

Опорная стопа А

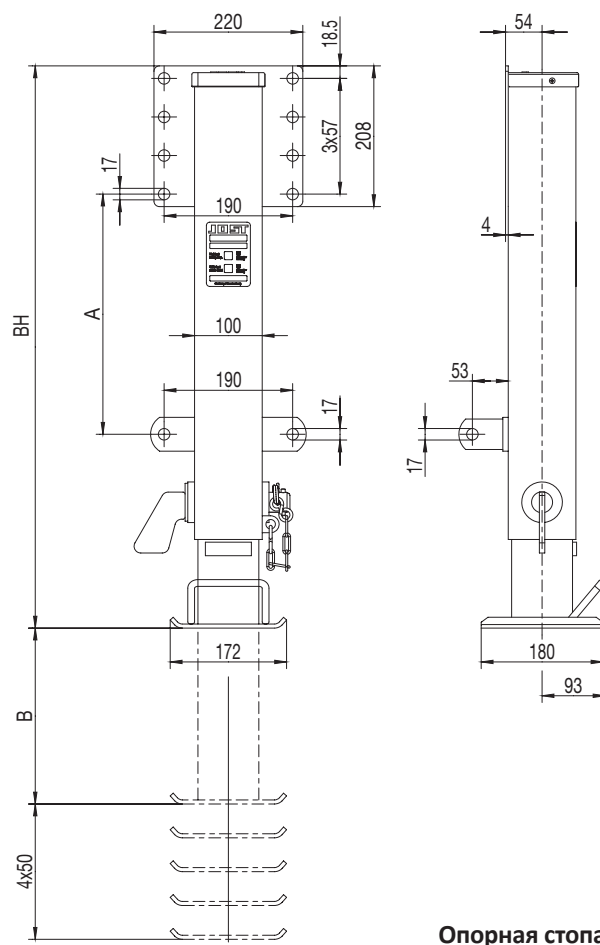


Опорная стопа Т

Номер артикула управление слева	Номер артикула управление справа	Опорная стопа	Масса (кг)	Статическая нагрузка на телескопическое опорное устройство на одну сторону (т)	Статическая контрольная нагрузка на одну	Высота конструкции ВН (мм)	Размер А (мм)	Размер В (мм)
FS07501121000	FS07501122000	A	26,7	12	20	930	455	260
FS07502121000	FS07502122000	A	26,1	12	20	880	405	260
FS07503121000	FS07503122000	A	25,5	12	20	830	355	260
FS07504121000	FS07504122000	A	23,9	12	20	780	305	210
FS07505121000	FS07505122000	A	23,3	12	20	730	255	210
FS07501171000	FS07501172000	T	25,8	12	20	930	455	260
FS07502171000	FS07502172000	T	25,2	12	20	880	405	260
FS07503171000	FS07503172000	T	24,6	12	20	830	355	260
FS07504171000	FS07504172000	T	22,9	12	20	780	305	210
FS07505171000	FS07505172000	T	22,3	12	20	730	255	210


- предназначен только для тягачей с пневматической подвеской
- не пригодны для эксплуатации на Ро-Ро-перевозках
- для одного полуприцепа необходимо две опоры

FS 075

Запасные части

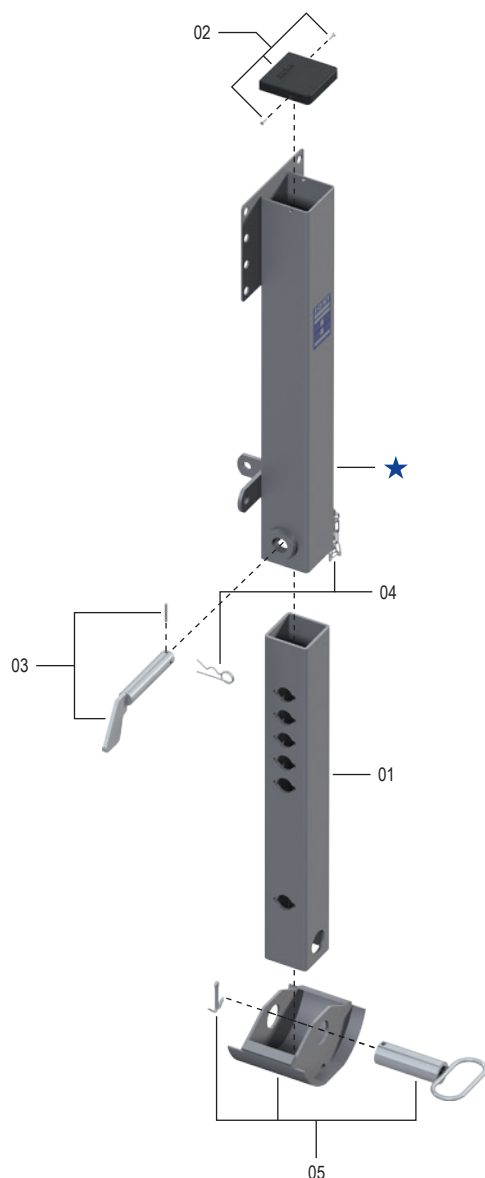

Опорная стопа А

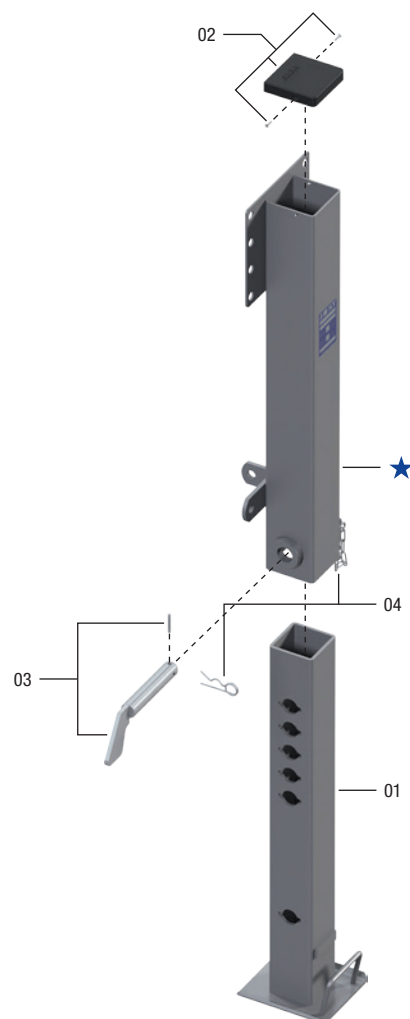

★ Не запасная часть

Опорная стопа Т

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на сторону
01	Bh 930 Телескопическое колено		JS E0108321	1
01	Bh 880 Телескопическое колено		JS E0108321	1
01	Bh 830 Телескопическое колено		JS E0108321	1
01	Bh 780 Телескопическое колено		JS E0108322	1
01	Bh 730 Телескопическое колено		JS E0108322	1
02	Крышка с болтами		JS E0108700	1
03	Чека		JS E0107900	1
04	Пружинный штекер с цепью		JS E0109500	1
05	Опорная стопа А	в сборе	JS E0109000	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на сторону
01	Bh 930 Опускная телескопическая трубка		JS E0108221	1
01	Bh 880 Опускная телескопическая трубка		JS E0108221	1
01	Bh 830 Опускная телескопическая трубка		JS E0108221	1
01	Bh 780 Опускная телескопическая трубка		JS E0108222	1
01	Bh 730 Опускная телескопическая трубка		JS E0108222	1
02	Крышка с болтами		JS E0108700	1
03	Предохранитель		JS E0107900	1
04	Пружинный штекер с цепью		JS E0109500	1



Опора телескопическая, без редуктора · FA 027


Краткий обзор преимуществ

- Для всех транспортных средств со смещенным к задней оси центром тяжести и редкими расцепками
- Оптимизированная по весу алюминиевая конструкция
- Не требует обслуживания
- Легка в управлении

Технические особенности

- Ступенчатый многократно регулируемый ход
- 5 вариантов высоты конструкции
- Компенсирующая лапка с особенно большой траекторией качения


Технические данные

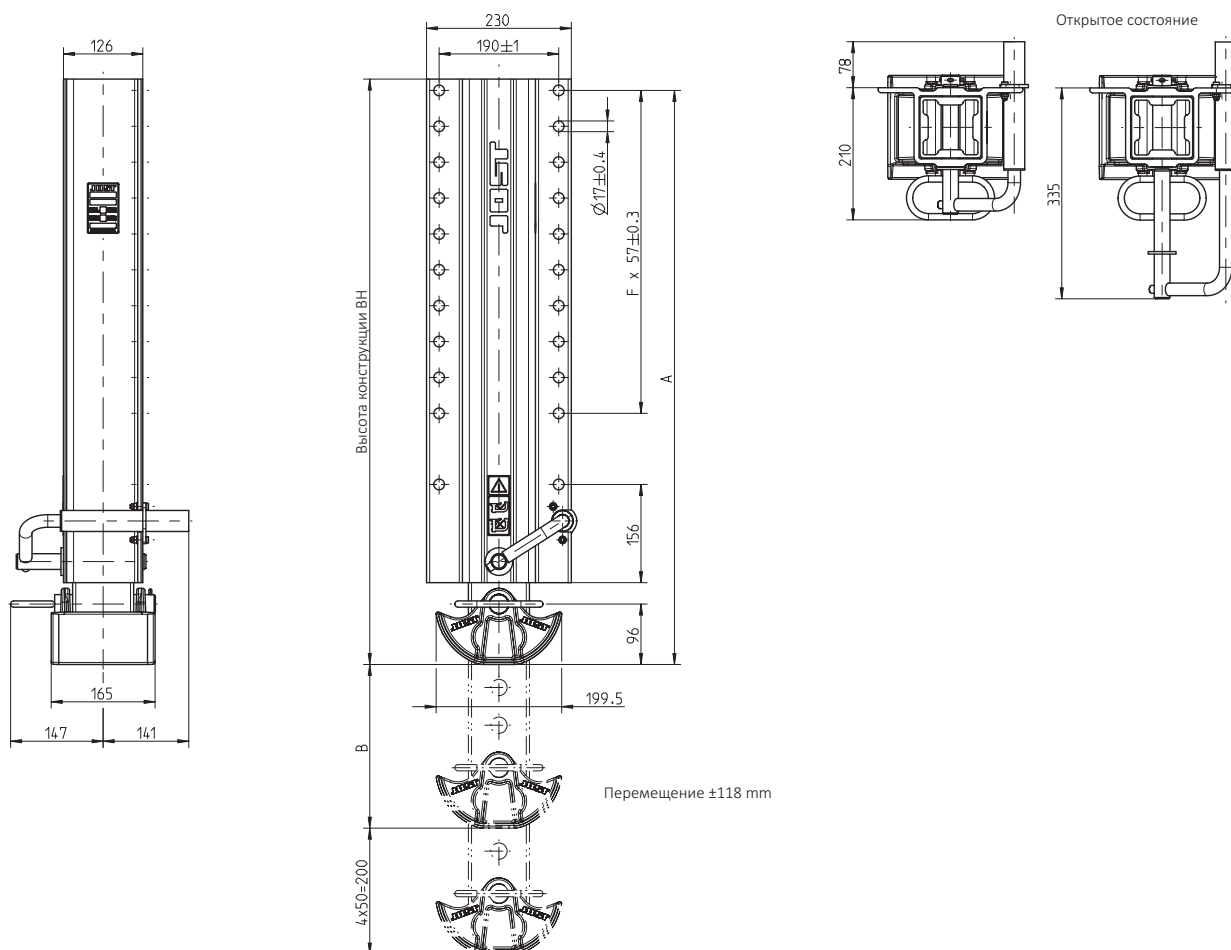

Номер артикула	Опорная стопа	Масса (кг)	Статическая нагрузка на телескопическое опорное устройство на одну сторону (т)	Статическая контрольная нагрузка на одну (т)	Высота конструкции ВН (мм)	Размер А (мм)	Размер В (мм)
FA027A930	A	21,4	12	16	930	912	260
FA027A880	A	20,7	12	16	880	862	260
FA027A830	A	20,0	12	16	830	812	260
FA027A780	A	18,7	12	16	780	762	210
FA027A730	A	18,0	12	16	730	712	210

FA 027

Запасные части

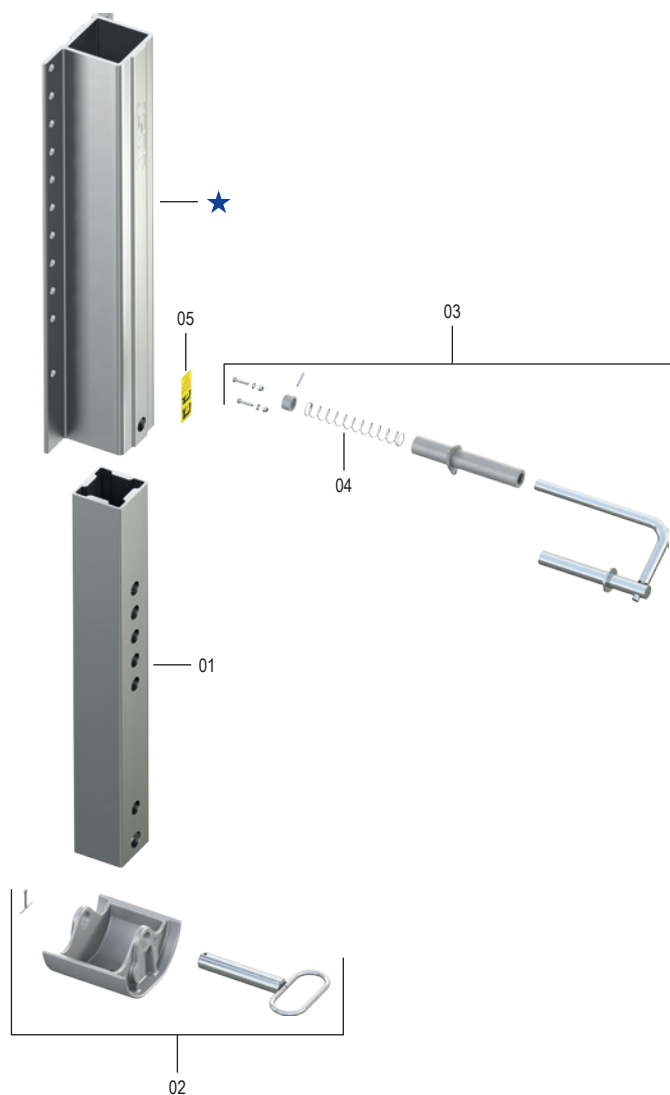

★ Не запасная часть


Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на сторону
01	Bh 930 Телескопическое колено		JS E0129400	1
	Bh 880 Телескопическое колено		JS E0129400	1
	Bh 830 Телескопическое колено		JS E0129400	1
	Bh 780 Телескопическое колено		JS E0129401	1
	Bh 730 Телескопическое колено		JS E0129401	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на сторону
02	Опорная стопа А	в сборе	JS E0126600	1
03	Блокировка в сборе	с 04	JS E0129100	1
04	Пружина для блокировка		JS E0128800	1
05	Предупреждающий знак		JS E0129800	1



L500

Запасные части

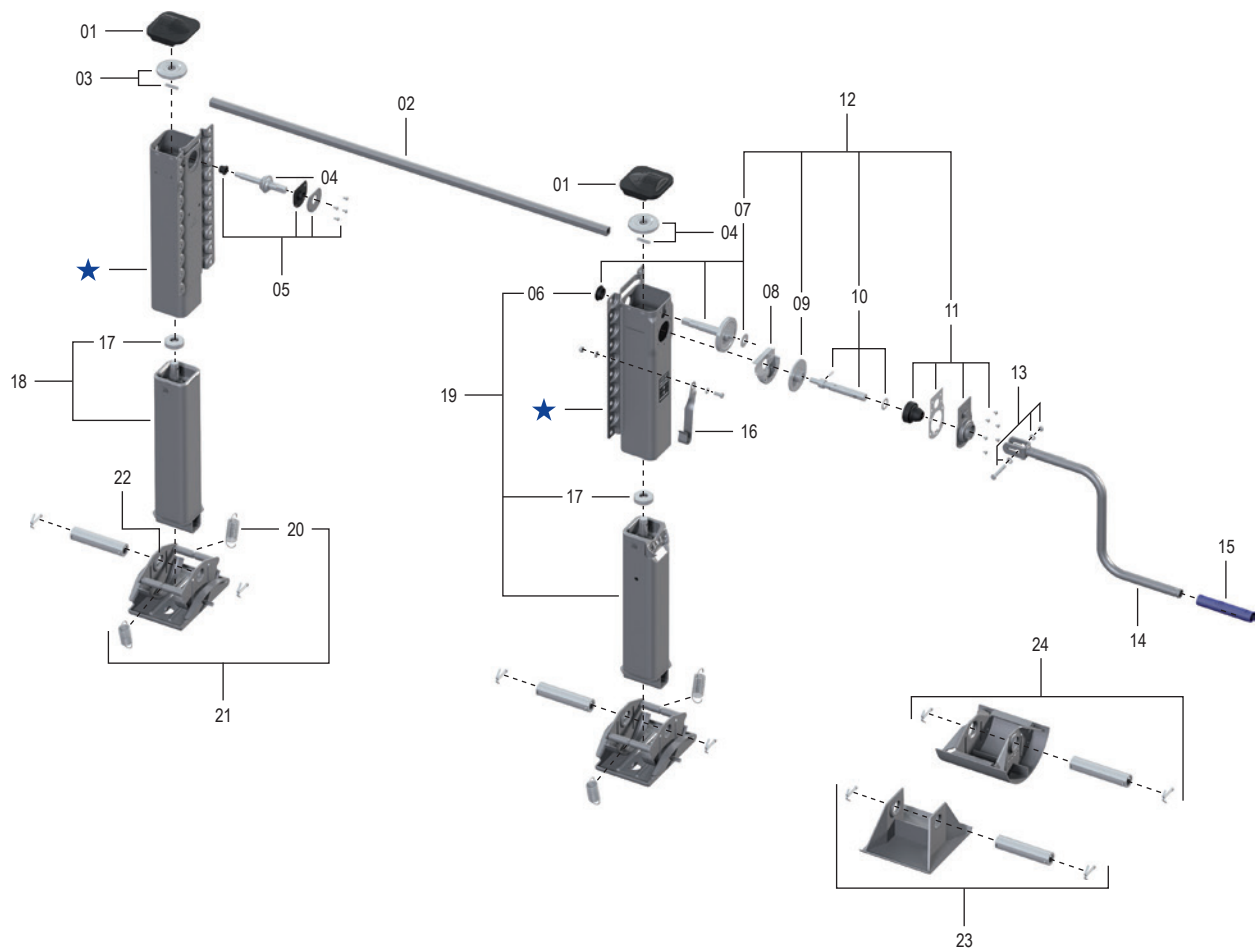

★ Не запасная часть

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
01	Крышка		JS E0046100	2
02	см. отдельные компоненты			1
03	Коническое колесо со штифтом		JS E0058600	2
04	Вал		JS E0001500	1
05	Опора	в сборе	JS E0046200	1
06	Подшипник		JS E0001800	1
07	Вал с опорой		JS E0058700	1
08	Углубление для смазки		JS E0002000	1
09	Шестерня		JS E0055800	1
10	Вал рукоятки	в сборе	JS E0046500	1
11	Крышка вала (компл.)	в сборе	JS E0058800	1
12	Редуктор	в сборе с 07, 09	JS E0083700	1
13	Болт, 2 шайбы, гайка		JS E0043100	1
14	см. отдельные компоненты			1
15	Втулка рукоятки		JS E0042700	1
16	Держатель рукоятки	для рукоятки 350 мм (рукоятка, набор JS U01)	JS E0040200	1
16	Держатель рукоятки	для рукоятки 415–480 мм (рукоятка, набор JS U02-JS U04)	JS E0040201	1
16	Держатель рукоятки	для рукоятки 520 мм (рукоятка, набор JS U05)	JS E0040202	1
17	Подпятник		JS E0066401	2
18	*Mh-02/850 Внутренняя трубка слева со шпинделем	с 17	JS E0080202	1
18	*Mh-03/800 Внутренняя трубка слева со шпинделем	с 17	JS E0080201	1
18	*Mh-04/750 Внутренняя трубка слева со шпинделем	с 17	JS E0080204	1
18	*Mh-05/700 Внутренняя трубка слева со шпинделем	с 17	JS E0080205	1

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
19	*Мh-02/850 Внутренняя трубка справа со шпинделем	с 17 и 06	JS E0079702	1
19	*Мh-03/800 Внутренняя трубка справа со шпинделем	с 17 и 06	JS E0079701	1
19	*Мh-04/750 Внутренняя трубка справа со шпинделем	с 17 и 06	JS E0079704	1
19	*Мh-05/700 Внутренняя трубка справа со шпинделем	с 17 и 06	JS E0079705	1
20	Пружина		JS E0012900	4
21	Опорная стопа S	в сборе с 20	JS E0084750	2
22	Распорная втулка	в сборе только с опорной стопой S с отдельными втулками	JS E0087622	4
23	Опорная стопа T	в сборе	JS E0095500	2
24	Опорная стопа A	в сборе	JS E0098900	2

* для опорной лапы T монтажная высота уменьшается на 10 мм

Отдельные компоненты

Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект	Поз.	Обозначение	Примечание	Номер артикула	на комплект
02	Соединительный вал 1340 мм		JS L01	1	14	Рукоятка 350 мм с держателем	с 13, 15 и 16	JS U01	1
02	Соединительный вал 1450 мм		JS L02	1	14	Рукоятка 415 мм с держателем	с 13, 15 и 16	JS U02	1
02	Соединительный вал 1470 мм		JS L03	1	14	Рукоятка 450 мм с держателем	с 13, 15 и 16	JS U03	1
02	Соединительный вал 1500 мм		JS L04	1	14	Рукоятка 480 мм с держателем	с 13, 15 и 16	JS U04	1
02	Соединительный вал 1505 мм		JS L05	1	14	Рукоятка 520 мм с держателем	с 13, 15 и 16	JS U05	1
02	Соединительный вал 1575 мм		JS L06	1	14	Рукоятка 570 мм с держателем	с 13, 15 и 16	JS U07	1
02	Соединительный вал 1605 мм		JS L07	1	14	Рукоятка 620 мм с держателем	с 13, 15 и 16	JS U08	1
02	Соединительный вал 1635 мм		JS L08	1					
02	Соединительный вал 1700 мм		JS L09	1					
02	Соединительный вал 1790 мм		JS L10	1					



Счетчик пробега и колпаки ступиц

Счетчики пробега – это приборы, независимо от транспортного средства измеряющие пройденное расстояние, для определения пробега на прицепах, полуприцепах, низкорамных прицепах, рельсовых транспортных средствах и др.

В Германии необходимо придерживаться предписаний Объединения Технического Надзора, а также правил допуска транспортных средств к эксплуатации на дорогах (StVZO).




Счетчик пробега – устройство и характеристики

Область применения счетчика пробега

- Герметически изолированный измерительный механизм
 - Не требует техобслуживания
 - Без выделения конденсата
 - Безопасное управление
 - Все детали изготовлены из нержавеющей материала
- Регистрация пробега
 - Также при движении задним ходом
 - Стандартное измерение в км, по запросу – в милях
 - Шестизначный индикатор

Характеристики счетчика пробега

- Масса 0,28 кг
- Монтаж
 - На колпаке ступицы
 - С противоударной защитой в специальном колпаке ступицы
 - Минимальная высота установки
- Использование
 - С любым поставляемым размером шин

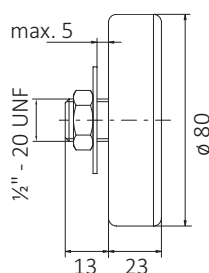

Инструкции по монтажу и эксплуатации /
Инструкции по ремонту

Номер артикула счетчика пробега

Для приобретения счетчика пробега, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Отрезок пути, проходимый шиной за 1 оборот по данным таблицы внизу
- Измерение пробега в километрах или милях
- Разновидности модификации: стандартная, короткая или колпак JOST ступицы со встроенным счетчиком пробега

Номер артикула счетчика пробега – это величина отрезка пути, проходимого за 1 оборот шины (см. таблицу) со стоящей перед ним J для стандартной версии, JK – для укороченного исполнения, JD1 – для колпака JOST.

Пример для номера артикула с размером шин 385.65 – 22,5:

J 3240-3260 = Стандартный счетчик пробега

JK 3240-3260 = Укороченная модификация

JD1 3240-3260 = Колпак для ступиц JOST DCA

Путь шины за 1 об. (мм)	Размер шин
1605	6.00-9
	155.70-12
1935-1985	175.00-14
	185.00-14
2015-2055	7.00-12
	185.00-15
	195.00-14
	205.70-15
2170	205.65-17,5
2225	6.00-16
	7.00-15
	205.00-16
	215.75-16
	205.80-15
2310	225.75-16
	7.50-15
	205.75-17,5
2350	215.75-17,5
	7.00-16
2425	245.70-17,5
	225.75-17,5
	8.00-17,5
2464-2520	7.50-16
	235.75-17,5
	265.70-17,5
	245.75-17,5
	8.50-17,5
2560	8.25-15
	9.50-17,5
	245.70-19,5
2620-2650	8.25-16
	10.00-17,5
	265.70-19,5
2712-2750	10.00-15
	9.00-16
	285.70-19,5
	275.80-18
2790	9.50-19,5
	305.70-19,5
	295.60-22,5
	445.45-19,5
	385.55-19,5

Путь шины за 1 об. (мм)	Размер шин
2830-2860	7.50-20
	255.70-22,5
	285.60-22,5
	455.40-22,5
	305.60-22,5
	315.60-22,5
	435.50-19,5
2915	275.70-22,5
2960	8.25-20
	425.55-19,5
3015-3134	9.00-20
	10.00-22,5
	315.70-22,5
	275.80-22,5
	335.80-20
	385.65-19,5
	495.45-22,5
	385.55-22,5
	305.70-22,5
	9.00-22,5
	435.50-22,5
3175-3220	10.00-20
	11.00-22,5
	295.80-22,5
	315.75-22,5
	375.70-20
	405.70-20
3240-3260	385.65-22,5
3280-3310	11.00-20
	365.80-20
	12.00-22,5
	315.80-22,5
	365.70-22,5
	305.75-24,5
3410-3470	12.00-20
	13.00-22,5
	425.65-22,5
3505	445.65-22,5
3560-3570	12.00-22
	13.00-20
3730	12.00-24
	14.00-20
	445.75-22,5
4090	14.00-24

Другие размеры доступны по запросу.



Варианты исполнений J... / JK...


В качестве вариантов поставки предложены две модификации счетчика пробега, монтируемые на имеющийся колпак ступицы. Короткая модификация – с

Стандартная модификация (J...)



укороченным болтом крепления – предназначена для использования на ограниченном пространстве монтажа.

Короткая модификация (JK...)

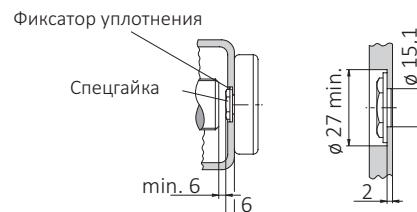

Для противоударной защиты счетчика пробега в объем поставки включены специальные колпаки ступицы (смотри далее).

Специальный колпак ступицы со встроенным счетчиком пробега для осей JOST DCA

JD1....

из пластика, черный



Объем поставки (номер артикула JDI...)

- Колпак ступицы со счетчиком пробега

Номер артикула состоит из отрезка пути, проходимого шиной за 1 оборот (см. таблицу Номер артикула счетчика пробега) со стоящими перед ним JDI.

Общие сведения

В предложенном Вашему вниманию каталоге представлен целый ряд нашей продукции, включая запасные части, входящие в состав конструкции **седельных тягачей, прицепов и полуприцепов**. Особые модификации реализуются по запросу.


Мы имеем право вносить технические изменения в спецификации продукции, представленные в данном каталоге. Актуальную информацию вы всегда можете найти в он-лайн каталоге на сайте: www.jost-world.com. Вы также можете найти другую техническую документацию и информацию (например, руководства по монтажу и эксплуатации), гарантийные условия на сайте: www.jost-world.com. Указания по установке, монтажу и ремонту Вы найдете в соответствующей документации.

Общие сведения

Поставляемые серии и конструкции товаров указаны в соответствующих каталогах продукции в таблицах выбора по номерам артикулов.

В случае если поставленные изделия не распаковываются и не устанавливаются сразу же после поступления, то до последующего их использования они должны храниться в сухом месте.

В зависимости от веса товары доставляются в картонных коробках, решетчатых ящиках, на поддонах одноразового использования или на европоддонах. Для погрузки поддонов или решетчатых ящиков используется тележка с грузоподъемным приспособлением, вилочный погрузчик или подъемный кран.

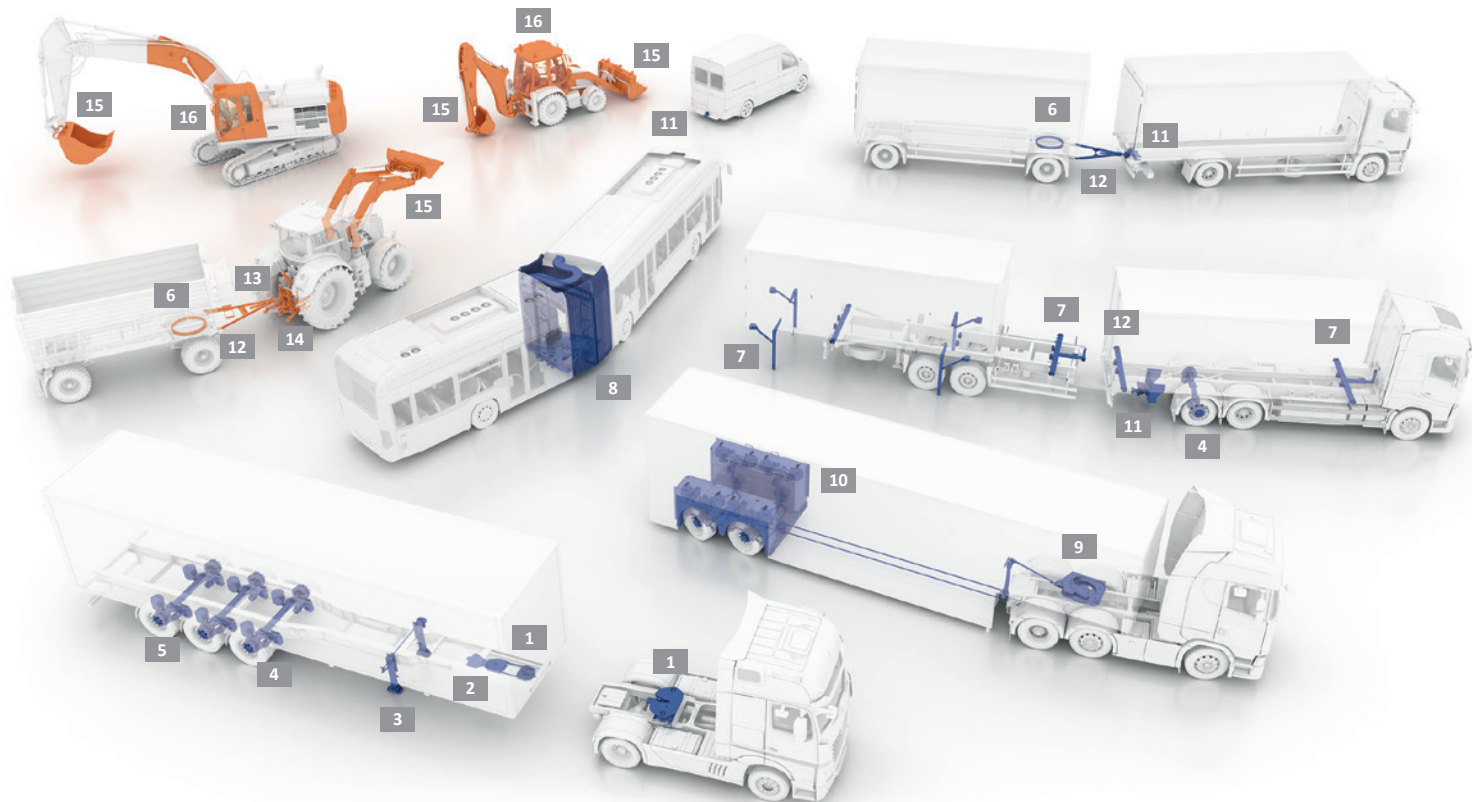

Transport

JOST

- 1-3** Системы
- 1** Седельно-сцепные устройства
- 2** Шкворни
- 3** Осевые агрегаты
- 4** Осевые системы
- 5** Счетчики пробега
- 6** Поворотные шариковые круги
- 7** Контейнерная техника
- 8** Шарнирно-сочлененная автобусная система с толкателем

TRIDEC

- 9** Системы принудительного управления
- 10** Подвески оси

ROCKINGER

- 11** Тягово – сцепные устройства
- 12** Дышла и сцепные петли

Agriculture and Construction

JOST

- 7** Поворотные шариковые круги

TRIDEC

- 10** Подвески оси

ROCKINGER

- 12** Дышла и сцепные петли
- 13** Системы подвешивания
- 14** Трехточечные системы

Quicke

- 15** Фронтальные погрузчики и навесное оборудование
- 16** Кабины водителя